


# 取扱説明書

## ヘーカッター

品番 TC450 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「**安全上のご注意**」(1~4P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

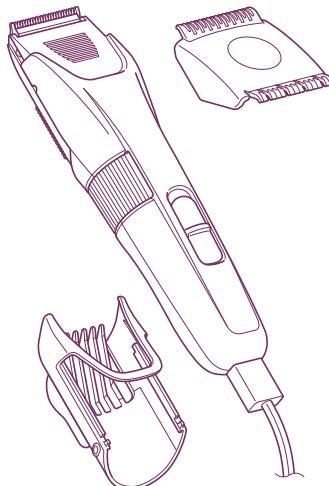

### もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部のなまえと はたらき .....	5
仕様 .....	6
使いかた .....	7
お手入れのしかた .....	14
海外の電圧とプラグ .....	15
故障かな？と思ったら ...	17
アフターサービス .....	18

**保証書** ..... 裏表紙

- 保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ！危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## ！警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ！注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例

（左）記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

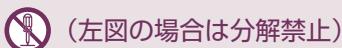

（左）記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

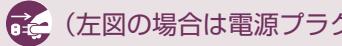

## ！警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流100-240Vで使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

## ⚠ 警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。



禁止

電源アダプターや本体などに電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

付属品・取り外した刃などを幼児の手が届く場所に置かない。

- 誤飲による事故の恐れがあります。

## ⚠ 警告


 水場禁止	<p><b>浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。</li></ul>
 水ぬれ禁止	<p><b>水につけない。水をかけない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ショート・感電の恐れがあります。</li></ul>
 ぬれ手禁止	<p><b>ぬれた手で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ショート・感電の恐れがあります。</li></ul>
 分解禁止	<p><b>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●火災・感電・けがの恐れがあります。</li></ul> <p>修理はお買い上げの販売店または、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。</p>

## △ 注意

 必ず守る	<p><b>使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul>
 禁止	<p><b>頭皮・耳の周辺や肌のやわらかい部分に刃を強く押し付けない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>散髪以外の用途やペットには使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・故障の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>コームや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>専用の電源アダプター以外は使わない。 また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・故障の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>落としたり、ぶつけたりしない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・発火・けがの恐れがあります。</li> </ul> <p><b>業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●連続過負荷による故障の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>スイッチは必要以上に早く動かさない。 また、不完全な位置で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の恐れがあります。</li> </ul> <p><b>本体の中で異物が動く音がするときは使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・発火・けがの恐れがあります。</li> </ul>

# 各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。

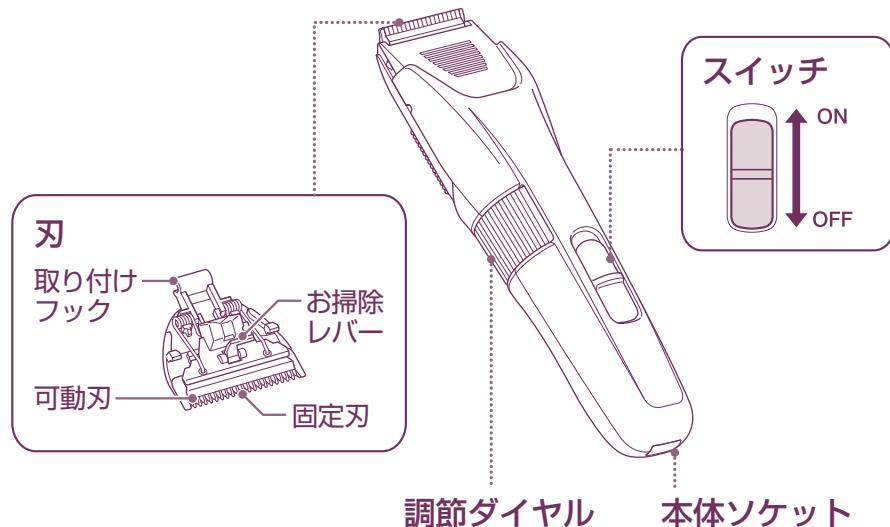


各部のなまえとはたらき

## 付属品

スキ刈りコーム



ノーマルコーム

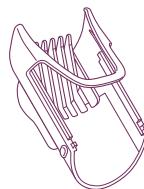

電源アダプター


ブッシュ

電源プラグ

電源コード

器具側プラグ

掃除用ブラシ

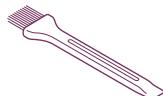

TESCOMオイル

※キャップを外して、上部の突起部分をボトルの先端に差し、穴を開けてください。



製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

# 仕様

仕 様	
品 名	ヘアーカッター
品 番	TC450
電 源 方 式	交流式
電 源	AC100-240V 50/60Hz
定 格 出 力	DC12V 370mA
電源コード長さ	1.8m (電源アダプター)
質 量	135g (本体のみ)
付 属 品	スキ割りコーム・ノーマルコーム 電源アダプター・掃除用ブラシ・TESCOMオイル
寸 法	高さ185×幅48×奥行き43mm (本体のみ)
定 格 時 間	30分

仕様

交換用の刃・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。  
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、  
お近くの取扱店へご注文ください。


(ホームページからのご購入については 18 ページ参照)

# 使いかた


1

電源アダプターが接続されていないことを確認し、刃に注油する。

1. 本体表面から刃を図の矢印の方向に押して開く。

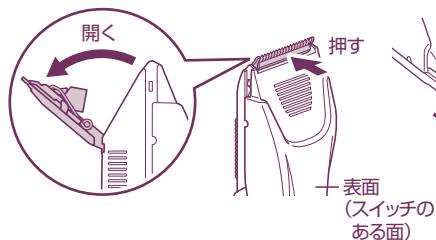

2. 付属のオイルを、図の矢印の部分に1滴ずつさす。

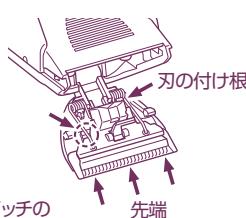


3. 本体裏面から「カチッ」と音がするまで押して閉じる。



## ・刃の着脱について

刃は取り外せます。別売りの刃と交換するときや刃を外すときは、下記の手順で着脱してください。

- 刃の部分を押して開き、さらに押して外す。

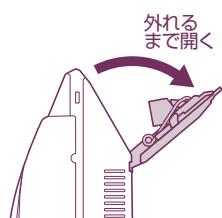

- 刃の取り付けフックを、本体の軸に取り付ける。




- 「カチッ」と音がするまで押して閉じる。



※刃がはまりにくいときは、無理に取り付けずにやりなおしてください。

2

スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターの器具側プラグを本体ソケットに差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

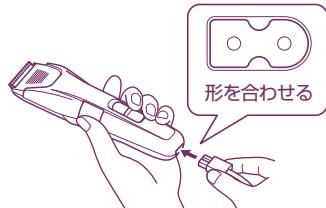

3

スイッチを「ON」にし、数秒間カラ運転してオイルをなじませ、スイッチを「OFF」にする。

4

## 各コームを取り付ける。(→9ページ)

コーム	刈り高さの目安
スキ刈りコーム	スキ刈り・段差の解消用
ノーマルコーム	1~35mm(1mm単位)

5

## スイッチを「ON」にして使う。(→10~13ページ)

### ●使用時間について

定格時間：30分

30分使用したら、10分以上休ませてください。故障の原因となります。



6

## 使用後は、スイッチを「OFF」にする。 電源アダプターを、電源プラグ→器具側 プラグの順に抜く。

電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜いてください。

使いかた

7

## お手入れをし(→14ページ)、刃を本体に取り付けて 湿気の少ない所で保管する。

※必ず刃に注油してから保管してください。

### △注意

- 使用前に必ず刃に注油する。注油が不十分な場合、切れ味が悪くなったり、故障の原因となることがあります。
- 必ずこの製品専用の電源アダプターを使う。
- 使用中にテレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントに接続する。
- 定格時間を守って使用する。故障する恐れがあります。
- 使用中に本体や刃面が多少熱くなることがあります、性能には影響ありません。
- オイルを乳幼児の手の届く所に置かない。  
万が一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ医師に相談する。また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。


# 各コームの使いかた

※各コームの着脱は、スイッチが「OFF」になっていることを確認してから行ってください。

## スキ刈りコーム

### ●取り付けかた

1. 使用する方を上にして、本体表面側からコームをはめる。

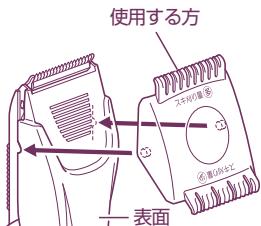


2. コーム両側(内側)の凸部を、本体両側の合わせ穴にしっかりとはめて取り付ける。  
正しく取り付けると、「カチッ」と音がしてコームが固定されます。



### ●取り外しかた

コームの下部を、持ち上げるようにして外す。

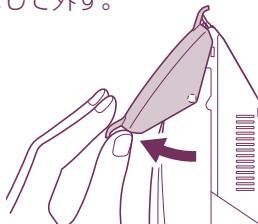


スキ刈りコームの取り付け向き(上下)を変えることで、髪をすく量(多/少)が選べます。

## ノーマルコーム

### ●取り付けかた

1. 調節ダイヤルが止まるまで左に回す。
2. 本体両サイドの溝に、コームの内側の凸部を差し込む。

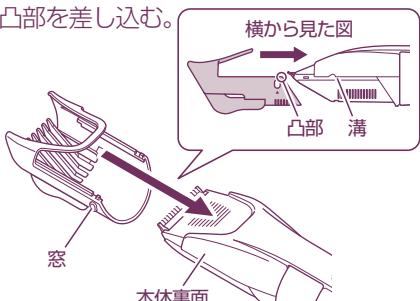

3. 「カチッ」と音がするまで奥に差し込み、コームが固定されたことを確認する。

### ●取り外しかた


コームを本体からまっすぐ引き抜く。

\*外しにくいときは、調節ダイヤルを右に回して、コームを上げてください。

### ●刈り高さ調節のしかた

調節ダイヤルを回して調節します。コームの窓の横にある▶印に、使いたい刈り高さの目盛りを合わせてください。

ノーマルコーム  
高さ表示

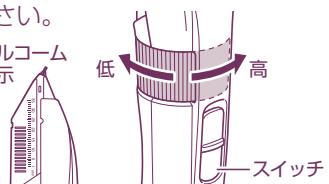

# ヘアーカットのしかた

## ご使用前の準備

1. 髪の毛をよく乾かしておく。

整髪料などが付いているときは、髪を洗って落としてください。

2. 毛の流れにそってよくブラッシングし、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。



3. 床に新聞紙などを敷き、ケープなどを着用する。

髪が長い場合は、あらかじめある程度の長さ（仕上がり +3 cm 以下）にカットしてください。

### △ 注意

- 必ずコームが固定されているか確かめて使う。正しく取り付けていないと、使用中に、コームがずれて髪を切りすぎる原因になります。
- 切れ味を保つため、コームと刃の掃除はこまめに行う（→14ページ）。毛クズがたまつたままだと、きれいに刈れません。
- ぬれた髪に使わない。毛がはり付き、うまく刈ることができません。
- 毛は少しずつ刈る。1度にたくさん毛を刈ろうとすると、毛が引っかかったり引っ張られたりして、きれいに刈ることができません。

## 頭部の名称

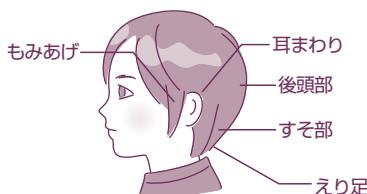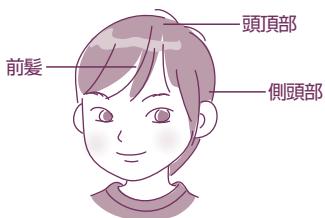

### ・ヘアーカッターの持ちかた

スキ刈りコーム使用時  
本体裏面（スイッチのない面）から持つてください。



ノーマルコーム使用時  
本体表面（スイッチのある面）から持つてください。



### △ 注意

- 反対に持つと、髪を短く切りすぎてしまいます。

## ●基本のカット

コームの先端を、頭皮にあてながら動かします。髪をかき上げて毛を立たせながら、下から上へゆっくり動かしましょう。

一度に少量ずつ、繰り返しカットしてください。髪を切る音がしなくなってきたら仕上がりです。




## ●長さを変えるとき

長く残す所は、髪を上に上げてヘアクリップなどで留めておくと、カットしやすくなります。

ブロッキングできないときは、残したい部分の境目に手をあて、コームが手にあたるまでカットすると、切りすぎを防げます。

境目近くでコームの先を徐々に浮かせると、段差が目立たなくなります。

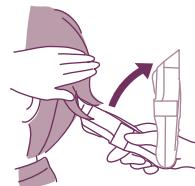

### ★段差が気になるときは・・・

スキ刈りコームを付け、段差の目立つ所を上から下へ軽くなでるようにすくと、境目を自然になじませられます。

## ●耳まわりのカット

耳をたたんで手でおさえながらカットします。

ヘアカッターの耳側の角を地肌にあて髪の毛側を浮かせるような角度で、耳を中心図の矢印の方向にカットしてください。



## ●えり足・もみあげのライン

ラインをそろえたい部分の髪をとかして、長さを整えておきます。

コームを付けずに本体を裏返して持ち、刃が肌に垂直になるように軽くあててカットします。



### △注意

- 頭皮や耳のまわりなど、肌に刃を強く押し付けない。
- ラインのカット時、刃を 90° にあてる。本体を立ててななめにあてると、けがをする恐れがあります。


## ●丸刈り

ノーマルコーム使用



刈り高さ：1mm(またはお好みの長さ)

コームの先端を地肌に密着させ、下から頭頂部へ向けてゆっくり刈る。

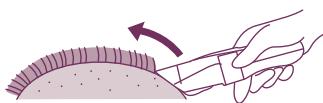

### ●きれいに刈るコツ

常に刃幅半分ずつ重ねて刈る。




### ●もし、トラ刈りになってしまったら

刃先の向きを45°位の角度で、色々な向きから刈る。



## ●ベリーショート

ノーマルコーム使用

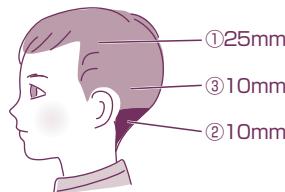

### 1. 前髪・側頭部・後頭部をカットする。(①)

刈り高さ：25mm

髪をかき上げて毛を立たせながら、頭頂部へ向けゆっくりカットする。



### 2. えり足を整える。(②)

刈り高さ：10mm

下から上へゆっくりと動かして少しずつカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

### 3. 耳まわりをカットする。(③)


刈り高さ：10mm

11ページを参考に、耳まわりをカットして仕上げる。



## ●ショートヘア

ノーマルコーム使用

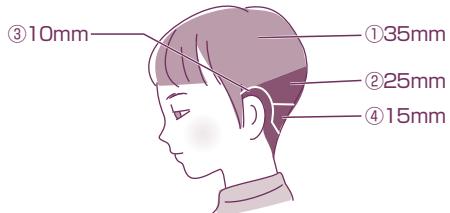

### 1. 前髪・側頭部・後頭部をカットする。(①・②)

刈り高さ : ①35mm ②25mm

髪をかき上げて毛を立たせながら、下から上へゆっくりカットする。

長さを変えた所は、境目近くでコームの先を徐々に浮かせるようにカットする。



### 2. 耳まわりをカットする。(③)


刈り高さ : 10mm

11ページを参考に、耳まわりをカットして仕上げる。

### 3. えり足を整える。(④)

刈り高さ : 15mm

下から上へゆっくりカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

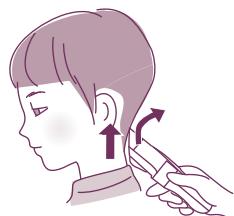

## ●スキ刈り

スキ刈りコーム使用

髪をよくとかし、少量の幅で毛束を手に取る。

毛の流れにそって上から軽くなるように動かし、全体のバランスを見ながら髪をすく。

・内側の髪をすくと、髪のボリュームが抑えられます。

※頭頂部付近の髪をすくと、髪が立ち上がることがあります。



髪が長い場合は、少し体を離して使うと、カットしやすくなります。

# お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にして電源アダプターを抜いてからお手入れする。

## 本体・各コーム・電源アダプター


乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

汚れが落ちにくいときは（電源アダプターは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

### 刃

- ①固定される位置まで刃を開き（→7ページ）、付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。
- ②本体から外して（→7ページ）お掃除レバーを立て、固定刃と可動刃の間も掃除する。  
水洗いするときは、水またはぬるま湯（40°C以下）で流し洗いする。  
水分をふき取り、よく乾燥させる。
- ③お掃除レバーを戻し、図の矢印の部分に1滴ずつ注油してから本体に取り付ける。

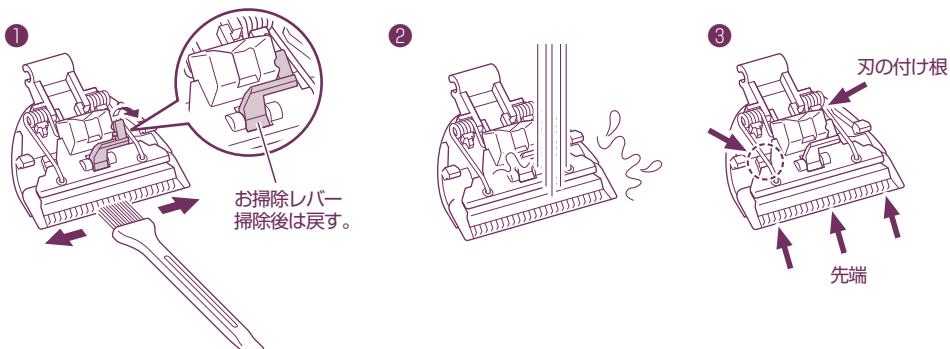

### △ 注意

- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 本体・電源アダプターの水洗いは絶対にしない。
- お掃除レバーを立てるとき・戻すときはゆっくり動かす。無理な力を加えないでください。
- お手入れ中に刃が本体から外れて落ちないように注意する。
- お手入れ後は、必ず刃に注油する。

# 海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。


電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。

この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

## この製品の仕様


- 使用電圧  
100-240V

- 電源プラグ  
Aタイプ

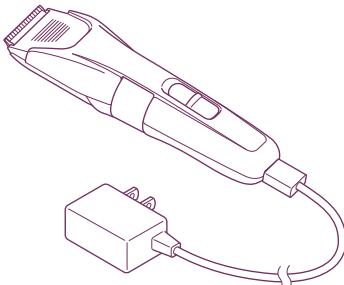

## プラグとコンセントの種類

A(A-2)  
タイプ

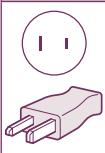

Aタイプ…そのまま使えます。


下記のタイプは、変換プラグが必要です。

別途ご用意ください。

C(C-2)  
タイプ



B(B-2)  
タイプ

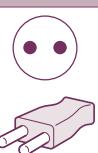

B-3  
タイプ



BF  
タイプ



O  
タイプ



O-2  
タイプ



SE  
タイプ



※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

## 電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

国名・地域名	電圧	プラグ					
		A	B	B-3	BF	C	O
日本	100						
インド	115/230/240		B	B-3	BF	C	
インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C	
シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C	
タイ	220	A	B	B-3	BF	C	
韓国	110/220	A				C	
アシア 台湾	110/220	A				C	O
中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O
フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O
ベトナム	110/220	A			BF	C	
香港	200/220		B	B-3	BF	C	
マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C	
マレーシア	240		B	B-3	BF	C	
北米	アメリカ合衆国	120	A				
アメリカ（テキサス）	120/240	A					O
カナダ	120/240	A			BF		
ハワイ	120	A					
ヨーロッパ	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C
イタリア	125/220	A				C	
オーストリア	230			B-3	BF	C	O
オランダ	230		B			C	
ギリシャ	230		B	B-3		C	
スイス	230	A	B			C	
スウェーデン	230		B			C	
スペイン	127/220	A				C	
デンマーク	230					C	
ドイツ	127/230	A				C	
ノルウェー	230					C	
ハンガリー	220					C	
フィンランド	120/230	A	B			C	
フランス	127/230	A				C	O
ベルギー	127/230	A	B			C	
ロシア	127/220	A	B			C	
オセアニア	オーストラリア	240/250					O
グアム	120/240	A			BF	O	
サイパン	110	A					
トンガ	240						O
ニュージーランド	230/240						O
フィジー	120/240	A	B			C	O
中南米	アルゼンチン	220				BF	C
ペルトリコ	120/240	A			BF	C	
ブラジル	127/220	A				C	
メキシコ	120/127/230	A				C	
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C
エジプト	220			B-3	BF	C	
クウェート	240		B	B-3	BF	C	
トルコ	220		B	B-3		C	
南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C	
モロッコ	115/127/220	A				C	

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。 通常と違う振動を感じる。 音が大きくなつた。	刃に注油していない。 油分がなくなつてゐる。 刃の部分に毛クズが たまっている。 刃の寿命がきてゐる。	刃に注油する。 (→7 ページ) 毛クズを取り除く。 (→14 ページ) 刃を取り替える。 (→7 ページ)
電源コード・電源アダプターの根元部分 が変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて 戻らなくなつた。	電源コードが断線 しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→18 ページ)
電源コードを折り曲げ ると、通電したり、し なかつたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源コード・電源アダ プターが異常に熱い。	コンセントの差し込み がゆるい。	コンセントに原因がある場 合があります。最寄りの電 器店にご相談ください。

# アフターサービス

## ① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。  
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

受付時間：9時～17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

FAX 0263-40-3840

#### ●修理についてのお問い合わせ

通話  
無料  
**0120-343-122**

#### ●その他のお問い合わせ

通話  
無料  
**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

#### ●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

## 愛情点検



## ●長年ご使用のヘアーカッターの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・アダプターが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保 証 書

持込修理

品番	TC450	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体 (刃は除く)
★ お客様	ご芳名  ご住所 (〒  お電話		様	★お買い上げ年月日  ★販売店  電話	年 月 日  住所・店名

株式会社 テスコム [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1