


取扱説明書

電動バリカン

品番 **TC500** 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。**
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

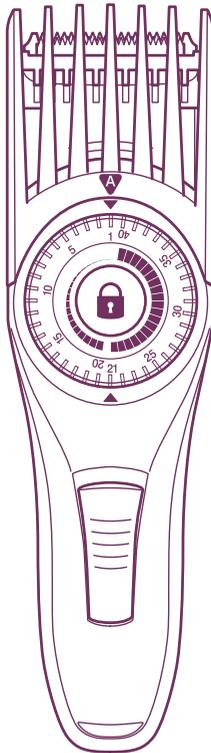

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
充電のしかた	7
使いかた	8
ヘアーカットのしかた	13
お手入れのしかた	19
故障かな?と思ったら	20
バッテリーの外しかた (廃棄時)	21
アフターサービス	22
保証書	裏表紙

- 保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源を抜く

充電終了後やアダプター運転での使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート of の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・
熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま
使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、
次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりするとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・アダプターの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

電源アダプターや本体などに電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に置かない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手の届く場所に置かない。

- 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

付属品・取り外した刃などを幼児の手の届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

本体やバッテリーを火中に投入しない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。



禁止

⚠ 警告

 <p>水場禁止</p>	<p>電源アダプターは浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショート of の恐れがあります。
<p>水場禁止</p>	<p>本体を長時間水の中に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート of の恐れがあります。
 <p>水ぬれ禁止</p>	<p>電源アダプターを水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート of の恐れがあります。
 <p>ぬれ手禁止</p>	<p>電源アダプターをぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート of の恐れがあります。
 <p>分解禁止</p>	<p>改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けが of の恐れがあります。

⚠ 注意

 <p>必ず守る</p>	<p>使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けが・事故 of の恐れがあります。 <p>使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けが・事故 of の恐れがあります。
 <p>禁止</p>	<p>頭皮・耳の周辺や肌の柔らかい部分に刃を強く押し付けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けが・事故 of の恐れがあります。

⚠ 注意

散髪以外の用途やペットには使わない。

- けが・故障の恐れがあります。

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。

**専用の電源アダプター以外は使わない。
また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。**

- 火災・故障の恐れがあります。

**スイッチは必要以上に早く動かさない。
また、不完全な位置で使わない。**

- 故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

**業務用として使わない。
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。




禁止

各部のなまえとはたらき

水抜き穴

(本体裏面)

本体水洗い時、
ここから水を
抜きます。
(→ 19 ページ)

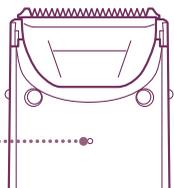

刃※


取り外してお手入れできます。
(→ 10 ページ)

固定刃

可動刃

お掃除レバー

刃底面

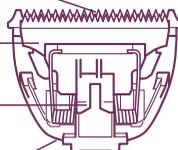

スキ刈り板

調整ダイヤル

アタッチメントの
刈り高さを調整します。

ロックボタン

調節ダイヤルを回すときに
押します。

スイッチ



本体

充電ランプ

充電中に点灯し、
満充電になると消えます。


本体ソケット

付属品

●アタッチメント A ※



●アタッチメント B ※




●オイル ※



※ふたを外し、先端の丸い部分をはさみなどで切り落としてから、お使いください。

●電源アダプター ※

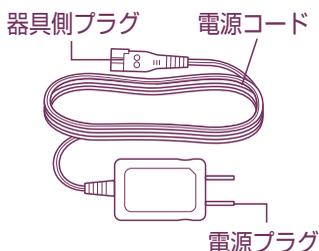

●世界の電圧とプラグー覧表



※本製品には変換プラグが付属されておりませんので、A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。

●掃除用ブラシ ※



※の付いた部品・付属品は、別売もしております。販売店へお問い合わせください。ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

仕様


品名	電動バリカン		
品番	TC500		
電源	AC100-240V 50/60Hz		
消費電流	DC3.3V 1.5A		
電源コード長さ	2.0m (電源アダプター)		
質量	180g (本体のみ)		
付属品	・アタッチメントA・アタッチメントB・電源アダプター ・掃除用ブラシ・オイル・世界の電圧とプラグー覧表		
寸法	高さ 182 × 幅 51 × 奥行き 55mm (本体のみ)		
定格時間	20分	充電時間	5時間

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで（充電ランプが消えるまで）充電してください。（電源アダプターを接続して使う場合でも、充電残量が少ないときは1分以上充電してから使ってください。）

1 スイッチを「OFF」にし、器具側プラグを本体ソケットに差し込む。

※スイッチが「ON」の位置では充電できません。

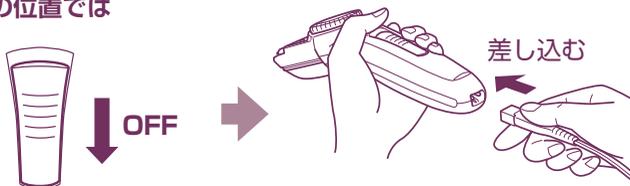

2 電源プラグをコンセントに差し込む。 （充電ランプが点灯し、約5時間で満充電になります。）

3 充電ランプが消え充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
ニッケル水素電池の寿命が短くなります。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから充電すると、動作時間が回復することがあります。


上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命と考えられるので、お買い求めの販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

(→ 22 ページ)

使いかた

- 1 スイッチが「OFF」になっていること、電源アダプターが接続されていないことを確認し、刃を取り外す。(→ 10 ページ)

- 2 付属のオイルを図の矢印の部分に1滴ずつさして、刃を本体に取り付ける。(→ 10 ページ)

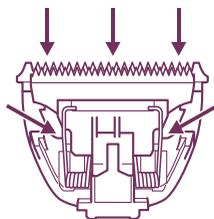

- 3 スイッチを「ON」にし、数秒間カラ運転してオイルをなじませ、スイッチを「OFF」にする。

表面ににじみ出たオイルは、布でふき取ってください。

- 4 お好みでアタッチメントを本体に取り付けるか、スキ刈り板をスライドさせる。(→ 11・12 ページ)

アタッチメント A	1.8 ~ 20.8mm で刈りたいとき
アタッチメント B	21 ~ 40mm で刈りたいとき
スキ刈り板使用	スキ刈りをするとき・髪の段差を修正するとき

- 5 電源アダプターを接続して使うときは、器具側プラグを本体ソケットに差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

6

スイッチを「ON」にして使う。(→ 13～18 ページ)

●使用時間について

定格時間：20分

20分使用したら、10分以上休ませてください。故障の原因となります。

充電して使う場合、一回の充電で合計約40分間使えます。

7

使用後は、スイッチを「OFF」にする。
電源アダプターを接続しているときは、
電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。



電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

8

お手入れをし(→ 19 ページ)、刃を本体に取り付けて
湿気の少ない所で保管する。

必ず刃に注油してから保管してください。

使
い
か
た

⚠ 注意

- 使用前に必ず刃に注油する。注油が不十分な場合、切れ味が悪くなったり、故障の原因となることがあります。
- 必ずこの製品専用の電源アダプターを使う。
- 充電・使用中にテレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントに接続する。
- 定格時間を守って使用する。故障する恐れがあります。
- 使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- オイルを乳幼児の手の届くところに置かない。
万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ医師に相談する。
また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。


刃の取り付けかた・取り外しかた

※スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを抜いて行う。

●取り外しかた

図のように、刃の上部を本体のスイッチ側から押して、刃を本体から取り外す。


※刃を取り外す際には必ずもう片方の手を添えるなどして、刃を落とさないように注意してください。

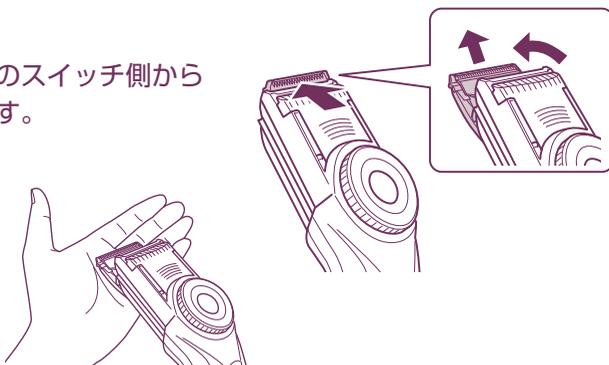

●取り付けかた

①本体の刃取付穴に、刃のフックを奥までしっかりとはめ込む。

②「カチッ」と音がするまで、図のように刃を親指で押して取り付ける。

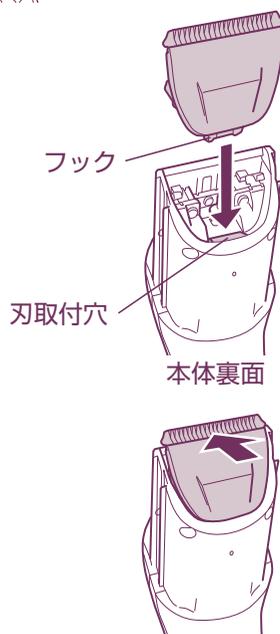

使
い
か
た



注意


●刃がはまりにくいときは無理に取り付けず、取り付けかた手順①からやり直す。

各アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

※スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを抜いて行う。


●取り付けかた

- ①ロックボタンを押しながら調整ダイヤルを図の矢印の方向へ回し、1の目盛を▼に合わせる。

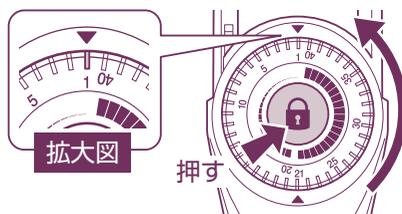


- ②お好みのアタッチメントを、本体に奥まで差し込んで取り付ける。

アタッチメント	刈り高さ
アタッチメント A	1.8 ~ 20.8mm の範囲で 1mm ずつ調節可能
アタッチメント B	21 ~ 40mm の範囲で 1mm ずつ調節可能

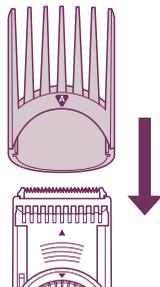


●取り外しかた

- ①ロックボタンを押しながら調整ダイヤルを図の矢印の方向へ回し、20の目盛を▼に合わせる。

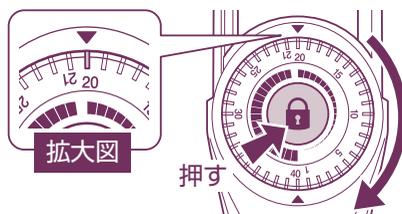

- ②アタッチメントを、まっすぐ引き抜いて取り外す。

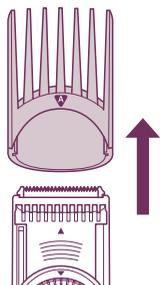

使
い
か
た


刈り高さ調節のしかた

※スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを抜いて行う。

アタッチメント A・アタッチメント B

- ①アタッチメントを取り付け、ロックボタンを押しながら調整ダイヤルを回して刈り高さを設定する。(→ 14 ページ)

アタッチメント A 使用時は、
目盛 (1 ~ 20) を▼に合わせる

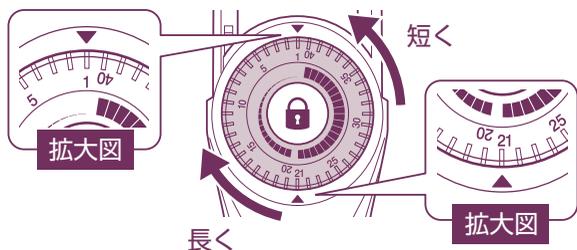


アタッチメント B 使用時は、
目盛 (21 ~ 40) を▲に合わせる

- ②ロックボタンを離し、アタッチメントが固定されていることを確認する。

スキ刈り板 (スキ刈り・段差ができたときの修正)

- ①アタッチメントを取り外して本体を両手で持つ。
スキ刈り板の●印が本体の●印に合うまで、
親指でスキ刈り板を図の矢印の方向へスライドさせる。

※スキ刈り板使用時は、アタッチメントは
取り付けられません。

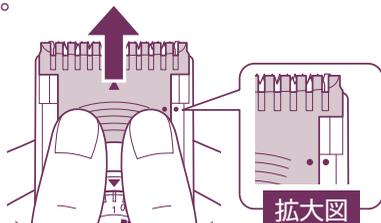

- ②使用後は、①と逆の方向にスキ刈り板をスライドさせて収納する。

ヘアカットのしかた

●ご使用前の準備

用意するもの



- ・本体
- ・ケープやタオル
- ・鏡
- ・付属のオイル
- ・アタッチメント A/B
- ・ヘアーブラシ
- ・床に敷く新聞紙など

- 1 髪の毛をよく乾かしておく。**
整髪料などが付いているときは、髪を洗って落としてください。
- 2 毛の流れにそってよくブラッシングし、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。**
- 3 床に新聞紙などを敷き、ケープなどを着用する。**
髪が長い場合は、あらかじめある程度の長さにカットしてください。
- 4 刃・アタッチメントが正しく取り付けられていることを確認する。**

⚠注意


- アタッチメントが固定されているか確かめて使う。正しく取り付けられていないと、使用中にアタッチメントがずれて髪を切りすぎる原因になります。
- 切れ味を保つため、アタッチメントと刃の掃除はこまめに行う（→19 ページ）。毛クズがたまったら、きれいに刈れません。
- ぬれた髪に使わない。毛がはり付き、うまく刈ることができません。
- 毛は少しずつ刈る。1 度にたくさんの毛を刈ろうとすると、毛が引っかかりたり引っ張られたりして、きれいに刈ることができません。
- 鏡で確認しながら少しずつカットする。

●頭部の名称

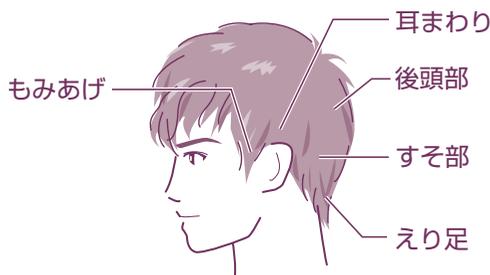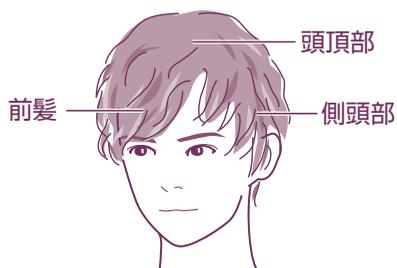


●バリカンの正しい持ちかた

アタッチメントなしでの使用時・
アタッチメント使用時

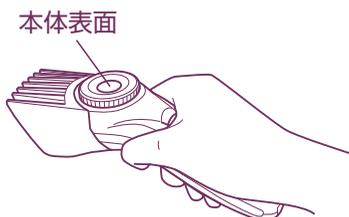

スキ刈り板使用時・
ラインのカット時 (→ 18 ページ)

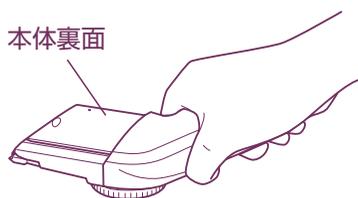

⚠ 注意

●正しい持ちかたで持って使う。間違った持ちかたで使うと、髪を短く切りすぎる原因となります。

●アタッチメントの刈り高さ

調整ダイヤル 1 目盛 = 1mm ずつ刈り高さを調整できます。

アタッチメント A

目盛	刈り高さ (mm)
1	1.8
}	}
10	10.8
}	}
20	20.8

アタッチメント B

目盛	刈り高さ (mm)
21	21
}	}
30	30
}	}
40	40

丸刈りの目安 (アタッチメント A)

目盛	関東	関西
1	5 厘刈り	1 枚刈り
2	1 分刈り	1 枚半刈り
4	—	2 枚刈り
5	3 分刈り	—
6	—	3 枚刈り
8	5 分刈り	—

※実際の髪の仕上がりは、設定した刈り高さより長めになることがあります。


丸刈り

1 全体の長さをそろえる。

使用するアタッチメント：アタッチメントA

刈り高さ：好みの長さ

アタッチメントを地肌に密着させ、頭の周囲から頭頂部に向けてゆっくりと刈る。

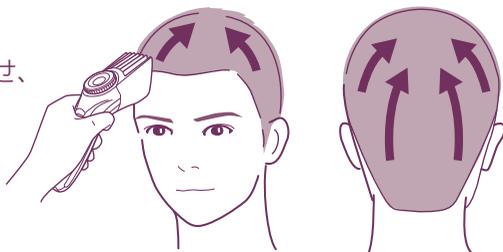


2 耳まわり～えり足の、生え際から約2cmの部分を整える。

使用するアタッチメント：アタッチメントA


刈り高さ：手順1より、目盛3つ（3mm）ほど短く

生え際からすくい上げるように、アタッチメントの先端を徐々に浮かしカットする。

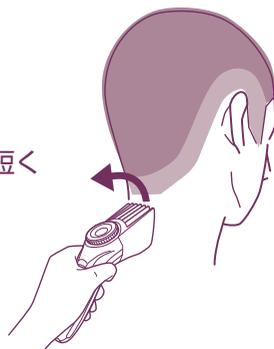


●きれいに刈るコツ

前に刈った部分に刃幅半分ほど重ねて刈るようにすると、きれいに刈れます。

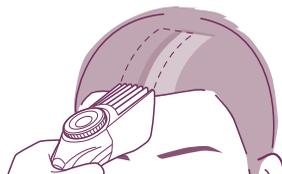

●トラ刈りになってしまったら


いろいろな方向から刈ってください。

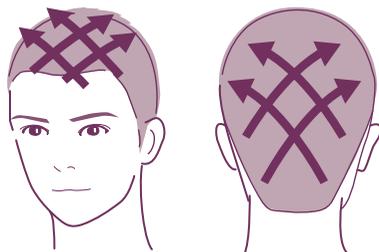

アドバイス

ヘアークットのしかた

ショートヘア

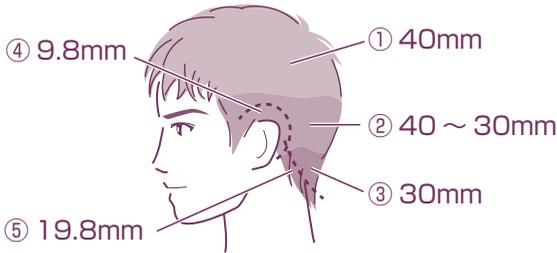

全体を3つに分け、上の段からカットしていく。①→②→③

耳まわりとえり足を整える。④→⑤

ベリーショートにしたいときは、①～③・⑤の長さを、10mm ずつ短くしてください。

1 前髪・頭頂部・側頭部・後頭部の長さをそろえる。(①～③)

使用するアタッチメント：アタッチメントB
刈り高さ：40～30 (40～30mm)

前髪をかき上げて毛を立てながら、頭頂部へ向けゆっくりカットする。

側頭部・後頭部の毛も、同じようにカットする。長さを変えたところは、上との段差ができないよう、境目近くでアタッチメントの先を徐々に浮かせるように動かしカットする。




2 耳まわりをカットする。(④) (→ 18 ページ)

使用するアタッチメント：アタッチメントA
刈り高さ：9 (9.8mm)

3 えり足を整える。(⑤)


使用するアタッチメント：アタッチメントA
刈り高さ：19 (19.8mm)

下から上へゆっくりと動かして少しずつカットし、最後はすくい上げるようにアタッチメントの先端を浮かしカットする。

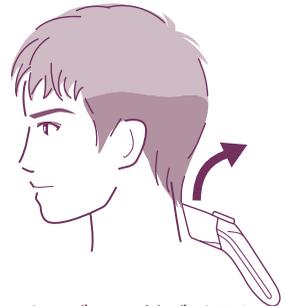

● 段差が気になるときはスキ刈りでなじませてください。(→ 18 ページ アドバイス)

刈り上げスタイル

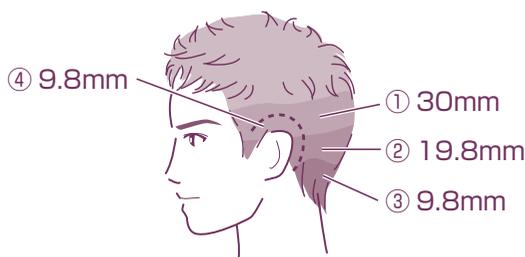

前髪・頭頂部は残し、上の段からカットしていく。①→②→③

耳まわりを整える。④

1 側頭部・後頭部をカットする。(①)

使用するアタッチメント：アタッチメントB

刈り高さ：30 (30mm)

頭頂部に手を置く。

下から上へゆっくりとバリカンを動かして、アタッチメントの先が手にあたるまでカットする。

頭頂部との境目に手を置くと、刈りすぎを防げます。



2 側頭部・後頭部をカットする。(②・③)

使用するアタッチメント：アタッチメントA

刈り高さ：② 19 (19.8mm) ③ 9 (9.8mm)

下から上へゆっくりとカットする。

上との段差ができないよう、境目近くでアタッチメントの先を徐々に浮かせるように動かしカットする。



3 耳まわりをカットする。(④) (→ 18 ページ)

使用するアタッチメント：アタッチメントA

刈り高さ：9 (9.8mm)

● 段差が気になるときはスキ刈りでなじませてください。(→ 18 ページ アドバイス)


スキ刈り

アタッチメントを取り外し、スキ刈り板を使う。(→ 12 ページ)

クシで髪をよくとかし、少量の幅で毛束を取る。

毛の流れにそって上から軽くなでるように動かし、全体のバランスを見ながらカットする。

※頭頂部付近の髪をすくと、髪が立ち上がることがあります。

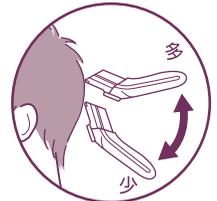

※バリカンを当てる角度により、髪をすく量が変わります。



●髪全体のスキ刈りに

内側の髪をすくと、髪のパリウムが抑えられます。

●髪の段差が気になるときは

段差が目立つところを上から下へ軽くなでるようにバリカンを動かすと、境目を自然になじませられます。

仕上げ・キワ刈りのしかた

●えり足・もみあげラインのカット

アタッチメントを取り外し、刃を使う。

クシでをそろえたい部分の髪をとかして、長さを整える。本体を裏返して持ち、刃が肌に垂直になるように軽くあててカットする。



注意

- 頭皮や耳のまわりなど、肌に刃を強く押し付けない。
- 刃は肌に垂直にあてる。本体を立てて使うと、けがをする恐れがあります。

●耳まわりのカット

使用するアタッチメント・刈り高さ：お好みの長さで

耳をたたんで手でおさえる。

バリカンの耳側の角を地肌にあて髪を毛側を浮かせるような角度で、耳を中心に図の矢印の方向にカットしていく。



お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にして電源アダプターを抜いてからお手入れする。

ふき掃除（本体・各アタッチメント・電源アダプター）


乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは（電源アダプターは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

⚠ 注意 ●アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

ブラシ掃除（本体・刃）

- ①本体から刃を取り外す。（→ 10 ページ）
- ②付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

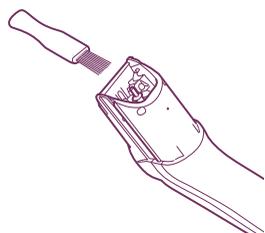

お掃除レバーを押し、刃の間も掃除してください。


水洗い（本体・刃）

- ①本体から刃を取り外す。（→ 10 ページ）
- ②周囲についた毛クズなどを、水またはぬるま湯で流して洗う。
※45℃以上のお湯では洗わない。

●本体

水洗い後は、水抜き穴から水が出なくなるまで本体を軽く振る。

水分をふき取って十分に乾燥させる。

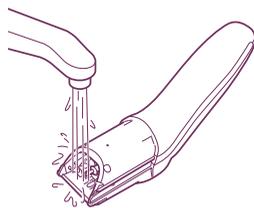

●刃

水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。

刃に注油して（→ 8 ページ 手順 2）、本体に取り付ける。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。 通常と違う振動を感じる。 音が大きくなった。	油分がなくなっている。	刃に注油する。(→8ページ)
	刃に注油していない。	
	刃の部分に毛クズが たまっている。	毛クズを取り除く。 (→19ページ)
	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命 ください。(→6ページ)
電源コード・ 電源プラグの根元部分が 変形・傷んでいる。	電源コードが 断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」に ご相談ください。(→22ページ)
電源コードがねじれて 戻らなくなった。		
電源コードを折り曲げると、 通電したり、しなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに 使えなくなる。	ニッケル水素電池の寿命 が近づいている。	ニッケル水素電池には寿命が あります。ご購入後、すぐに この状態になった場合は、 「お客様相談窓口」にご相談 ください。(→22ページ)
充電できない。 (充電ランプが点灯する。)		
充電できない。 (充電ランプが点灯しない。)	電源アダプターが故障し ている。	すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」に ご相談ください。(→22ページ)
電源コード・電源アダプ ターが異常に熱い。	コンセントの差し込みが ゆるい。	コンセントに原因がある 場合があります。最寄りの 電器店にご相談ください。

故障かな？と思ったら


バッテリーの外しかた（廃棄時）

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。この製品はお客様による修理はできません。


1 電源アダプターを外してスイッチを「ON」にし、バリカンが完全に動かなくなるまでバッテリーを放電させる。

2 スイッチを「OFF」にし、本体から刃を取り外す。（→ 10 ページ）


3 図の5ヶ所のネジを外し、本体を開ける。

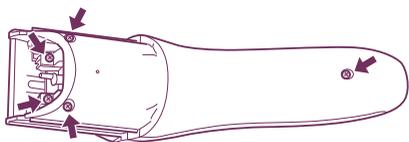


4 図の2ヶ所のネジを外して内部を引き抜き、スイッチカバーを取り除く。

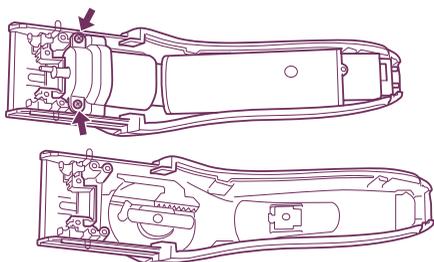


5 図のネジを外してソケットケースを取り外す。

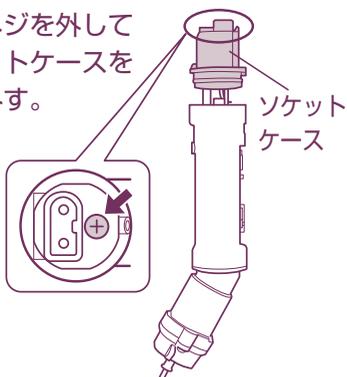


6 図のリード線2本（赤・黒）をニッパーで切断する。

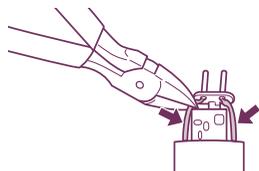

7 図のように、外したソケットケース側から押して、中の充電基板を引き出す。

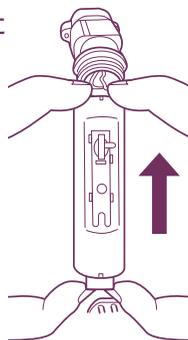

8 引き出した基板の図のリード線2本（赤・黒）をニッパーで切断し、バッテリーを切り離す。
※外したバッテリーの+-の端子を接続させない。

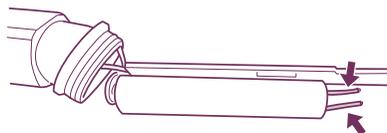

外したバッテリー（ニッケル水素電池）は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池
(Ni-MH)
公称電圧：DC2.4V
総量：1組



アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入日販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入日販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入日販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入日販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入日販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入日販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入日販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217 - 1 FAX 0263-40-3808

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

