

## 取扱説明書


## ビューティーコラーゲンドライヤー

品番 **TCD4000** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

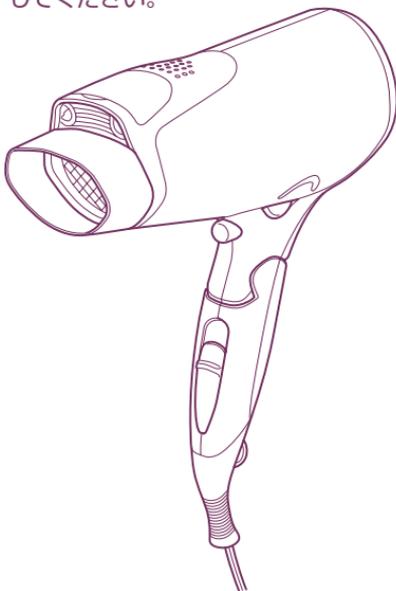

コラーゲンボックス交換時期の目安にお使いください。

使用開始

年 / 月	年 / 月
-------	-------

## もくじ

安全上のご注意 ……………	1
各部のなまえと …………… はたらき	5
使いかた ……………	7
お手入れのしかた ……	11
故障かな?と思ったら…	12
仕様 ……………	13
アフターサービス ……	14

**保証書** ……………裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



## 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、  
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

消費電力が 1000W 以上の機器は、定格電流 15A 以上の  
電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。(日本国内専用)

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

## ⚠ 警告

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときには使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。

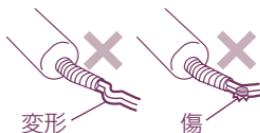

- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。  
布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。  
幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

- 頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

電源プラグカバー・コラーゲンボックスは子供の手の届く場所に置かない。

- 誤飲による事故の恐れがあります。

## ⚠ 警告

 禁止	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●爆発・火災の恐れがあります。</li> </ul>		
	<p>吸込口・吹出口をふさがない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・やけどの恐れがあります。</li> </ul> 		
	<p>吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電の恐れがあります。</li> </ul> 		
	<p>使用中に吹出口をのぞき込まない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。</li> </ul>		
	<p>スプレー式整髪剤と同時に使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火・やけどの恐れがあります。</li> </ul>		
 水場禁止	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートとの恐れがあります。</li> </ul>	 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>	 分解禁止	<p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・けがの恐れがあります。</li> </ul>

## ⚠ 注意

 必ず守る	<p>使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。</li> </ul>	
	<p>アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>	
	<p>金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。</li> </ul>	

## ⚠注意

インレットメッシュを外したまま使用しない。

- 髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。



かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形の恐れがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。

- やけど・故障・破損の恐れがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。

- 故障の恐れがあります。

グリップを折りたたんだり開くときに、部に指を置かない。

折りたたんだり開くときに、早く動かさない。

- 指などをはさみ、けがの恐れがあります。

グリップを開くとき



グリップを折りたたむとき



禁止



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメントおよび吹出口は、高温のためさわらない。

また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

# 各部のなまえとはたらき

## ダブルエナジーイオン吹出口

マイナスイオンが発生します。ダブルエナジーイオンコントロールダイヤルで量を調節でき、HIGH のときに青く点灯します。

**ダブルエナジーイオンランプ**  
ダブルエナジーイオンコントロールダイヤルの位置により、レッド (LOW) からブルー (HIGH) に変化します。

フード

## 吹出口

ビューティーコラーゲン※1を含んだ風を吹き出します。

※1 ビューティーコラーゲン：  
マイクロメートルサイズのコラーゲン、ナノサイズのミスト、マイナスイオンを同時発生させたものです。

## ダブルエナジーイオンコントロールダイヤル

ダブルエナジーイオン吹出口から発生するマイナスイオンの量を調節します。



## クールショットスイッチ (プッシュ切替式)

押すたびに温風 / 冷風が切り替わります。



## 風量切替スイッチ

風量を切り替えます。



TURBO ... 強  
↑ ↓ DRY ..... 中  
CARE ..... 弱  
OFF ..... 切

電源プラグ  
カバー

電源プラグ


プッシュ

電源コード

## クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



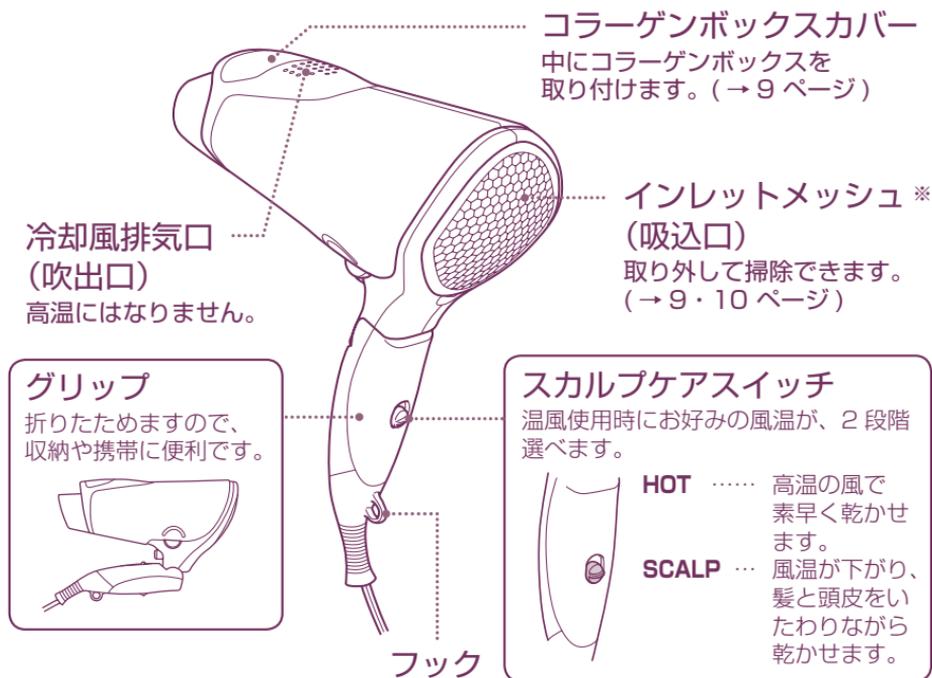


各部のなまえとはたらき

## 付属品

### ●アタッチメント：フード※

フードは取り外しできます。

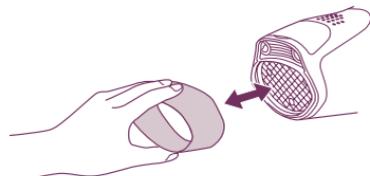

※使用中・使用直後は、  
高温のためさわらない。

### ●コラーゲンボックス※

コラーゲン成分配合。  
本体に取り付けて使用します。  
(→9ページ)

コラーゲンボックスの効果は  
約2年です。(1日30分使用の場合)  
2年を目安にコラーゲンボックスの  
交換をおすすめします。



※の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。  
ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

# 使いかた

1 初めて使うときは、コラーゲンボックスを取り付ける。  
(→9 ページ)

2 電源プラグをコンセントに差し込む。  
風量切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

3 スカルプケアスイッチを「HOT」または「SCALP」にする。

「HOT」…………… 高温の風で素早く乾かせます。

「SCALP」…………… 風温が下がり、髪と頭皮をいたわりながら乾かせます。\*

\* SCALP-DRY : 約 60℃

4 風量切替スイッチを「TURBO」「DRY」「CARE」のいずれかにする。

(ダブルエナジーイオン吹出口からも、わずかな風が出ます。)

●適した使いかた

「TURBO」 …… 早く乾燥させたいとき

「DRY」 ……………… ブロー乾燥させたいとき

「CARE」 …… スタylingしながら乾燥させたいとき

●イオン量の調節

ダブルエナジーイオンコントロールダイヤルを回して、イオン量を調節できます。



5 クールショットスイッチを押し、温風または冷風にして、髪に風をあてる。

温風で髪を整えたあと、冷風に切り替えて  
10～15秒風をあてると、セットが長持ちします。



6

使用後は、風量切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。  
電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



7

完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

アドバイス

●洗髪後のブローに

乾いたタオルで髪全体をよくふいて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪が乾燥しすぎるのを防いで、つややかな髪を保てます。

●乾いているときのセットに

セットローションや蒸しタオルなどで、髪に少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすくなります。

⚠ 注意


- 髪から 10cm 以上離して使う。髪が傷む恐れがあります。
- 1ヶ所に温風を当てるのは 20～30 秒以内にする。やけどの恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装などがはげる恐れがあります。
- 本体にタオルをかけて使うなど、空気の吸込みを妨げるような使い方をしない。火災・やけど・故障の恐れがあります。
- 使用中に髪の毛が吸込口に吸込まれないようにする。髪の毛が切れたり、やけど、故障の恐れがあります。
- グリップを折りたたんだり開くときに、指をはさまないように注意する。(→ 4 ページ)

使いかた

## コラーゲンボックスの取り付けかた

- ①コラーゲンボックスカバーを開き、コラーゲンボックスを図の上下の向きで入れる。

※誤飲防止のため、コラーゲンボックスを子供の手の届く場所に置かない。

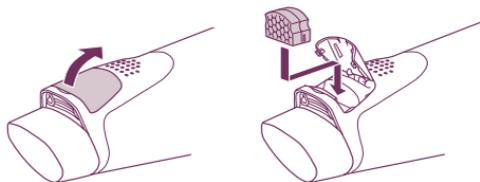


- ②コラーゲンボックスカバーを閉じる。  
・取り外しは逆の手順で行ってください。

## インレットメッシュの取り外しかた・取り付けかた

※インレットメッシュ着脱の際は、指をはさまないようにご注意ください。

### ●取り外しかた


インレットメッシュの指かけを押し上げて取り外す。(①→③)

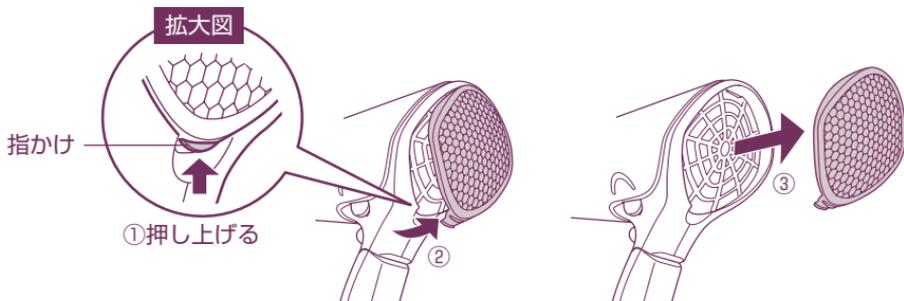

## ●取り付けかた

※インレットメッシュを水洗いした場合は、取り付け前に十分乾燥させる。

- ①インレットメッシュの指かけ部分を本体にはめる。

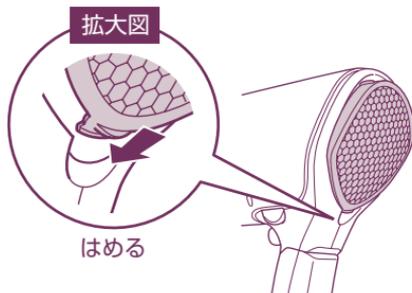

- ②インレットメッシュの上部を押して取り付ける。

インレットメッシュがしっかり  
取り付けられたことを確認して  
下さい。



### ⚠ 注意

- インレットメッシュを外したまま使用しない。  
髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。
- インレットメッシュを洗うときは、強く押したりこすったりしない。
- 破損したインレットメッシュは使用しない。

# お手入れのしかた

風量切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

## 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



### ⚠️ 注意


- 本体の水洗いは絶対にしない。  
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

## インレットメッシュ・本体吸込口

インレットメッシュを取り外す。(→9 ページ)

軽くはたいてホコリなどを落とす。

落ちにくいときは、掃除機で吸い取るか、  
水またはぬるま湯で軽く押し洗います。

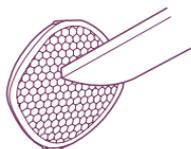

### ⚠️ 注意

- インレットメッシュ裏面から掃除機で吸わない。
- 水洗い後は十分に乾燥させる。


インレットメッシュ表面より、掃除機等でホコリやごみを吸い取る。

※汚れがひどい場合や破損した場合は、別売の部品をお求めください。(→6 ページ)

インレットメッシュを外した本体吸込口は、髪の毛やホコリなどを、  
やわらかいブラシなどで取り除く。

### ●お手入れはこまめに

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけど・故障の恐れがあるので、  
インレットメッシュ・本体吸込口はこまめに(月1回以上)  
お手入れする。

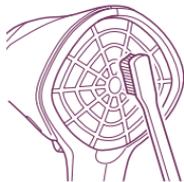

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。	吸込口にホコリや髪が付着している。	インレットメッシュ・本体吸込口を掃除する。(→11ページ) それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
吹出口から火花が見える。(火花は安全装置の動作によるものです)	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
本体や温風が異常に熱い。本体内部が真っ赤になったり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→14ページ)
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。		
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
本体の中で異物が動く音がする。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
ビューティーコラーゲンの効果が感じられない。	使用環境によっては、ビューティーコラーゲンが発生しない場合があります。また、以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細く軟らかい人 ●髪が短い人 ●縮毛矯正をかけて間もない人 ●もともと髪質がしっとりしている人	

故障かな？と思ったら

## 仕 様

品 名	ビューティーコラーゲンドライヤー
品 番	TCD4000
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W (TURBO-HOT) / 530W (CARE-HOT)
温 風 温 度	120℃ (周囲温度 30℃の場合。DRY-HOT のときの温度)
電源コード長さ	1.7m
質 量	610g (本体のみ) 620g (フード付き)
付 属 品	フード・コラーゲンボックス
安 全 装 置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
寸 法	高さ 282 × 幅 203 × 奥行き 95mm (本体のみ) 高さ 282 × 幅 229 × 奥行き 95mm (フード付き)

# アフターサービス

## ① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3808

### ●部品・修理についてのお問い合わせ



# 0120-343-122

### ●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



# 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

## 愛情点検



## ● 長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
電源プラグを抜き、  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書

持込修理

品番	TCD4000	保証期間	お買い上げ年月日より	1年間	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年	月	日
	ご住所(〒 )		★販売店 住所・店名			
	お電話		電話			

株式会社 **テスコム**

[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1