

取扱説明書

コラーゲンイオンヘアードライヤー


品番 **TCD5100**

家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

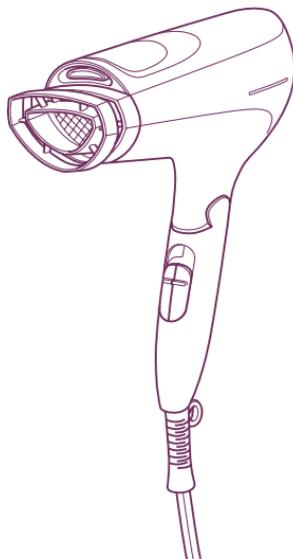

コラーゲンプラチナボックス交換時期の目安にお使いください。

使用開始

年 / 月	年 / 月
-------	-------

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
使いかた	7
お手入れのしかた	12
仕様	13
海外の電圧とプラグ	15
故障かな?と思ったら	17
アフターサービス	18

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

定格電流 15A 以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流 100-120V または 200-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電圧切替スイッチを 100-120V に合わせたまま、200-240V の
コンセントで使わない。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときには使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。



- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

コーゲンプラチナボックス・梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

- 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



⚠ 警告

 禁止	引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。 <ul style="list-style-type: none"> ●爆発・火災の恐れがあります。 		
	吸込口・吹出口をふさがない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけどの恐れがあります。 		
	吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の恐れがあります。 		
	使用中に吹出口をのぞき込まない。 <ul style="list-style-type: none"> ●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。 		
	スプレー式整髪剤と同時に使わない。 <ul style="list-style-type: none"> ●発火・やけどの恐れがあります。 		
 水場禁止	浴室や湿気が多い所で使わない。保管しない。 <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート恐れがあります。 	 ぬれた手禁止	ぬれた手で使わない。 <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	水につけない。水をかけない。 <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。 	 分解禁止	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意

 必ず守る	使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。 <ul style="list-style-type: none"> ●髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。 			
	アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。 <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。 			
	金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。 <ul style="list-style-type: none"> ●温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。 			

⚠注意



禁止

吸込口が破損した状態で使わない。

●髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。

●やけど・火災・故障の恐れがあります。



かつらやつげ毛（エクステンション）には使わない。

●熱による変質・変形の恐れがあります。



必ず守る

SKIN モード使用時は、必ず目を閉じて顔に風をあてる。

●トラブルの恐れがあります。

※万一異常があらわれた場合は、すぐに使用を中止し医師に相談してください。

落としたり、ぶつかけたりしない。破損したら使わない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。

●誤動作・故障の恐れがあります。



禁止

グリップを折りたたんだり開くときに、部に指を置かない。折りたたんだり開くときに、早く動かさない。

●指などをさはみ、けがの恐れがあります。

グリップを開くとき



グリップを折りたたむとき



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメントおよび吹出口は、高温のためさわらない。

また、肌に触れさせない。

●やけどの恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

モイスチャー
フード

コーゲンプラチナ吹出口

コーゲンプラチナとナノサイズミスト（ナノサイズミストスイッチ ON のとき）を吹き出し、ランプが青く点灯します。

コーゲンプラチナボックス
カバー

吹出口

風とマイナスイオンを
吹き出します。

●マイナスイオンの
毛髪へのはたらき

ドライヤーから発生するマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

温度切替スイッチ
風量切替スイッチ

温度切替

風量切替

COOL -
HOT =



= TURBO
= DRY
- SET
= OFF

グリップ

折りたためますので、
収納や携帯に便利です。

ブッシュ

レバー

プラグを抜くときに
押します。

電源コード


電源プラグ

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに
便利です。




製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

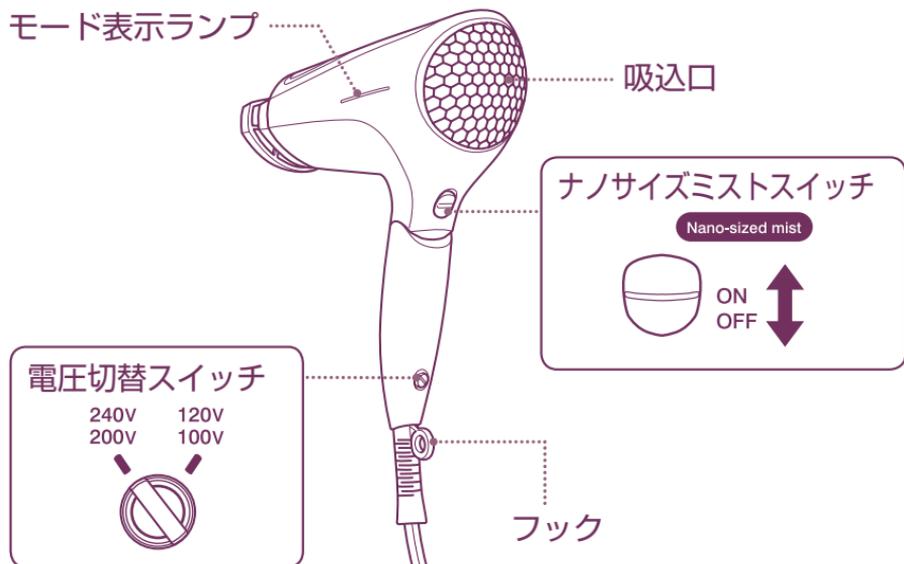

各部のなまえとはたらき

付属品

- アタッチメント(→ 10 ページ)
- モイスチャーフード ※
- ディフューザー ※
- 集風フード ※
- コラーゲンプラチナボックス ※
コラーゲンとプラチナを配合。
あらかじめ本体に取り付けて
あります。
(交換方法→ 11 ページ)
コラーゲンプラチナボックスの効果は
約2年です。(1日30分使用の場合)
2年を目安に交換をおすすめします。



付属品は、お取り寄せできます。テスコム製品取扱店へお問い合わせください。
ホームページでもご購入いただけます。URL▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

使いかた

初めて使うときは、本体にコラーゲンプラチナボックスが取り付けられていることを確認してください。(→ 11 ページ)

⚠ 注意

- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確認する。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。15・16 ページの「海外の電圧とプラグ」などでお確かめください。

- 必ず交流 100-120V または 200-240V で使用する。240V を超える電源で使用すると、故障の原因になります。120V と 200V の間の電圧では使用できません。

※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源 (380V などの高圧電源) が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。

1

電圧切替スイッチを、使用する地域の電圧に合わせる。

コインなどを使って、スイッチが止まるまで確実に回してください。

200V-240V 使用時

240V 120V
200V 100V



100V-120V 使用時

240V 120V
200V 100V



(日本国内はこちら)



- 電圧切替スイッチを 100-120V に合わせたまま、200-240V のコンセントで使わない。火災・感電・やけどの恐れがあります。

240V 120V
200V 100V



200V-240V

- 電圧切替スイッチを不完全な位置で使わない。誤動作・故障の恐れがあります。

240V 120V
200V 100V



印に合わせる

2

電源プラグをコンセントに差し込む。

風量切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

3

ナノサイズミストスイッチを「ON」または「OFF」にする。

「ON」にすると、空気中の水分を凝縮してイオン化させた、きめ細やかなナノサイズミストが発生し、髪にうるおいを与えます。

4

温度切替スイッチで温度を選択し、風量切替スイッチを「TURBO」「DRY」「SET」のいずれかにして、風をあてる。

(コラーゲンプラチナ吹出口からも、わずかな風が出ます。)

●適した使いかた

風量

- 「TURBO」 ……早く乾燥させたいとき
- 「DRY」 ……ブロー乾燥させたいとき
- 「SET」 ……スタイリングしながら乾燥させたいとき

「HOT」で髪を整えたあと、「COOL」に切り替えて10～15秒風をあてると、セットが長持ちします。

●SKINモードの使いかた

「SET」 - 「COOL」 - ナノサイズミストスイッチ「ON」

洗顔後の素肌にもコラーゲンプラチナとナノサイズミストを届け、お肌のうるおいをケアできます。

吹出口を顔から約20cm離します。目を閉じて、顔全体に風があたるようドライヤーを左右に振りながら、1分間ほど冷風を顔にあててください。

●モード表示ランプ



TURBO・DRY 使用時は、温度により HOT (赤) / COOL (青) が点きます。
SET-HOT 使用時は SET (緑) が、SET-COOL 使用時は SKIN (黄) が点きます。

5

使用後は、風量切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜く。



レバーを押すと、プラグが楽に抜けます。

6

完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

※電源コードを本体に巻きつけないでください。


⚠ 注意

- 吸込口と髪は 10cm 以上離して使う。髪の毛が吸込まれる恐れがあります。
- 吹出口と髪は 3cm 以上離す。1ヶ所に温風をあてすぎない。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装などがはげる恐れがあります。
- グリップを折りたたんだり開くときに、指をはさまないように注意する。(→ 4 ページ)

アタッチメントの使いかた

お好みのアタッチメントを取り付けて使ってください。

※使用中・使用直後は高温のためさわらない。

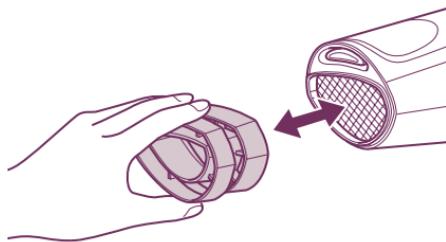

●モイスターフード

外気を取り込みながら、髪を乾かせます。



●集風フード



狙ったところに風をあてることができます。



●ディフューザー

風を拡散させながら、髪をふんわりと乾かせます。

本体とディフューザーの▷印を合わせて、取り付けてください。

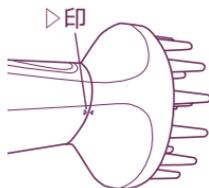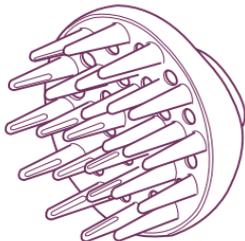

コラーゲンプラチナボックスの交換のしかた

- 1 コラーゲンプラチナボックスカバーを開ける。




- 2 コラーゲンプラチナボックスを取り出し、新しいコラーゲンプラチナボックスを図の上下の向きで入れる。

※誤飲防止のため、コラーゲンプラチナボックスを子供の手の届く場所に置かない。



- 3 コラーゲンプラチナボックスカバーを戻し、両端を押して閉じる。

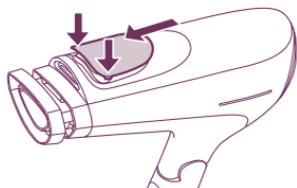

お手入れのしかた

風量切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。




⚠️ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

吸込口

ホコリや髪の毛などを、掃除機で吸うか、歯ブラシで軽くかき出す。

- お手入れはこまめに
温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れする。

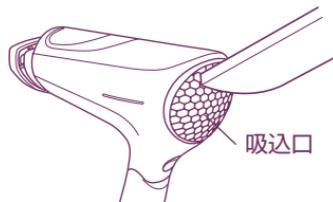

※強くこすらないでください。

仕 様	
品 名	コラーゲンイオンヘアードライヤー
品 番	TCD5100
電 源	AC100-120/200-240V 切替式
消 費 電 力	1200W (100/200V) 1750W (120/240V)
温 風 温 度	110℃ (周囲温度 30℃の場合。DRY-HOT のときの温度)
電源コード長さ	1.7m
質 量	640g (本体のみ)
付 属 品	モイスターフード・ディフューザー・集風フード・コラーゲンプラチナボックス
安 全 装 置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
寸 法	高さ 254 × 幅 210 × 奥行き 93mm (本体のみ)

MEMO

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。

この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などでご確認ください。

この製品の仕様

・使用電圧

100-120/200-240V

・電源プラグ

Aタイプ



プラグとコンセントの種類

A (A-2)
タイプ

Aタイプ…そのまま使えます。



下記のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

C (C-2) タイプ	B (B-2) タイプ	B-3 タイプ	BF タイプ	O タイプ	O-2 タイプ	SE タイプ

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	O		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	0-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE	
北米	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ (テキサス)	120/240	A					O		
	カナダ	120/240	A			BF				
	ハワイ	120	A							
	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
ヨーロッパ	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	O		SE
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE
	ロシア	127/220	A	B			C			SE
オセアニア	オーストラリア	240/250						O		
	グアム	120/240	A			BF		O		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						O		
	ニュージーランド	230/240						O		
	フィジー	120/240	A	B			C	O		
中南米	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE
	ペルー	120/240	A			BF	C			
	ブラジル	127/220	A				C			SE
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE

故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

温風になったり、冷風になったりする。

吹出口から火花が見える。
(火花は安全装置の動作によるものです)

吸込口にホコリや髪が付着している。

吸込口をふさいでいる。

ホコリや髪を取り除く。

ふさがないように使う。
それでも直らないときは、
すぐに使用を中止し、
「お客様相談窓口」にご相談
ください。(→ 18 ページ)

風が出ない。

使えない電圧で使用している。

電源コードが断線している。

100-120/200-240V で
使用してください。

本体や温風が異常に熱い。
本体内部が真っ赤に
なったり煙が出る。

安全装置が正常に
動作していない。

風が出たり、
出なかったりする。

電源コード・
電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいる。

電源コードが
断線しかけている。

電源コードが
ねじれて戻らなくなった。

本体の中で異物が動く音がする。

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。最寄りの
電器店にご相談ください。

ナノサイズミストや
コラーゲンプラチナの
効果が感じられない。

髪の状態や、使用する環境によっては、効果が現れにくい
ことがあります。

コラーゲンプラチナボック
スの効果が薄れている。

新しいコラーゲンプラチナボッ
クスに交換してください。

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご購入により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご購入などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	TCD5100	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年 月 日	
	ご住所(〒)		★販売店 住所・店名		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1