

## アイケア

## 品番：TE110

## 取扱説明書


## 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

ご購入ありがとうございます。  
ました。

ご使用になる前に、この取扱  
説明書を必ずお読みいた  
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い  
になる方がいつでも見られ  
るところに必ず保管してく  
ださい。

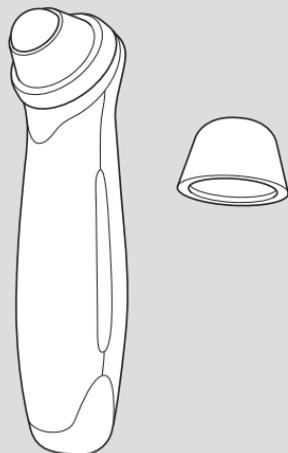

## もくじ



安全上のご注意 …………… 1～3



各部のなまえとはたらき ……4  
充電のしかた …………… 5



お使いになる前に …………… 6  
使いかた …………… 7・8  
充電の時期について/  
海外でのご使用について/  
交流式で使うには …… 8・9



お手入れのしかた …………… 10  
製品を廃棄するとき  
ニッケル水素電池の  
外しかた(廃棄時) …… 11



故障かな?と思ったら …… 12  
仕様 …………… 12  
Q&A …………… 13  
アフターサービスについて … 14  
保証書 …………… 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

(左図の場合は分解禁止)

記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

(左図の場合は必ず守る)

## ⚠ 危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
  - 心電計などの装着型医用電気機器
- 医用電気機器の誤動作をまねく恐れがあります。



禁止

## ⚠ 警告

次の人は医師とご相談してご使用ください。

- 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛のある人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人



必ず守る



必ず守る



禁止

- 特に肌が敏感な人
  - 血友病疾患の人
  - 歯の治療中の人
  - ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起している人
  - 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合
- 事故やけがの恐れがあります。

- 下記部位には使用しない。
- 整形手術した部位
  - 眼球および上まぶた
  - 傷口
  - 顔面黒皮症
  - 口の中等粘膜の部位
  - ニキビや吹出物で炎症を起している部位
  - 痛覚、知覚障害を起している部位
  - 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んだる部位
  - カユミやほてり、物理的的刺激などによる病的なシミのある部位
  - 化粧品等で皮ふ炎を起している部位
- 事故やけがの恐れがあります。

目下(目頭から目尻まで)以外に使用しない。  
事故やけがの恐れがあります。

## 安全上のご注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。

肌トラブルや痛みの原因になります。

取扱説明書に記載されている以外の使い方はしない。

事故やトラブル、故障の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
  - 電源コード・電源アダプターの根元が変形、傷んでいるとき。
- 電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近づけない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)

火災・感電の恐れがあります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・感電の恐れがあります。

電源アダプターに電源コードを巻きつけない。



電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

子供には使わせない。

乳幼児の手の届く所で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。

キャップ・ポールカバー・ローラーポールなどの小さい部品は誤飲の原因になります。

乳幼児や子供・ペットには使わない。  
事故やけがの恐れがあります。



禁止

交流100-240V以外の電源は使用しない。

火災や感電の恐れがあります。

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

肌トラブルの原因になります。

本体に異音や異常が発生したら直ちに使用を中止する。

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。

事故やけがの恐れがあります。

使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用する。

肌トラブルや体調不良の原因になります。

使用しない時は、電源アダプターをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



電源アダプターを抜く



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。

故障・感電・ショートの原因になります。



水ぬれ禁止

水洗いは絶対にしない。また水につけたり水をかけたりしない。

故障やショートの原因になります。



水場禁止

浴室など水のかかる所や湿気の高い所で使用しない。  
故障やショートの原因になります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人  
は、分解・修理しない。  
火災・感電・けがの恐れがあります。

### ⚠ 注意

ほかの美容器具と同時に使用しない。  
事故やけがの恐れがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない。  
本体に強い衝撃を与えない。  
感電・発火・けがの恐れがあります。

ベンジン・シンナー・アルコールなど  
でふいたり、殺菌剤をかけたりしない。  
ひび割れ・感電・発火の可能性が  
あります。



禁止

付属の電源アダプター以外は使用  
しない。付属の電源アダプターで他  
の製品を充電しない。  
感電・発火の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特  
定多数の人が使う場所に置かない。  
連続使用による故障の恐れがあり  
ます。

損傷したら使わない。  
感電・発火・けがの恐れがあります。

家族や他人と共用しない。  
感染症の恐れがあります。

イヤリングやネックレス等のアク  
セサリー・コンタクトレンズは、は  
ずして使用する。

事故やけがの恐れがあります。

ひどい肌荒れや皮ふ表面に凹凸が  
ある場合、またはうぶげやヒゲなど  
によって、まれに刺激を強く感じる  
ことがあります。その際には、その  
部位への使用を控える。

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

ローラーボールは肌の同一部位に  
留めず移動させる。

肌トラブルや体調不良の原因にな  
ります。

コンセントから電源プラグを抜く  
ときは、電源コードを持たずにアダ  
プター本体部を持って抜く。  
火災・感電の恐れがあります。



# 各部のなまえとはたらき

※ローラーボール

正面

※ボールカバー  
取り外してボールのお手入れを  
することができます。(10ページ)

ニッケル水素電池  
(内蔵)

アースプレート  
左右のいずれかに触れ  
て使用してください。



背面

レベル表示  
ランプ


レベル切替  
スイッチ

マイクロカレントのレ  
ベルを切替えます。  
(※13ページのQ&A  
をご参照ください。)

電源スイッチ

1秒間長押しする  
と「ON」になり、表  
示ランプ「LOW」  
が点滅します。再  
度押しすと「OFF」に  
なります。

本体ソケット

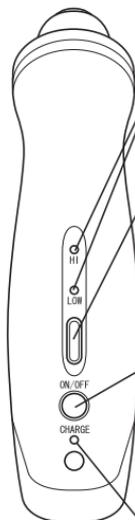


## ■付属品

### ※電源アダプター



※キャップ

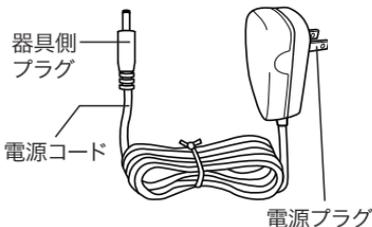

### バッテリーランプ

【通常使用時】

消灯

【充電中】

点灯: 充電中

消灯: 充電完了

【電池切れ】

10秒間フラッシュ後、消灯  
(同時に警告音が鳴ります)

## 世界の電圧とプラグ一覧表

※印の部品は、部品注文が出来ます。販売店、または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。


ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>



# 充電のしかた


1 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

- バッテリーランプが点灯します。
- 電源アダプターの器具側プラグを強く押し込んだり無理に傾けると本体ソケットが破損する場合があります。

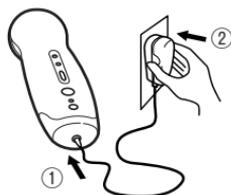

2 バッテリーランプが消えたら、電源アダプターをコンセントと本体から抜きます。

- 標準充電時間は、約5時間です。
- 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 1回の充電(約5時間)で約4回(1回7分)使用できます。(お手入れのしかたなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります)

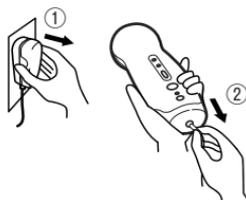

## ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- 保管する場合は、必ず充電してから保管する。
- 長期間使用しない場合も、半年に1回程度は定期的に充電する。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、以下の手順で電池をリフレッシュすると、動作時間が回復することがあります。

1. 「製品を廃棄するとき」(11ページ)の手順「1」のみを行ってください。電池を放電します。
2. 通常通りに充電してください。

上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命であると考えられますので、お買い求めの販売店または、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

## ご注意

- お買い求めの際、4ヶ月以上使わなかったときは、充電してから使う。
- 充電が完了したら、電源アダプターはコンセントから抜く。
- 周囲温度は、10～40℃以内で使う。
- 充電完了後もすぐ使えなくなるときは、ニッケル水素電池の寿命が近づいています。(12ページ)



# お使いになる前に

## ⚠ 危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。

医用電気機器の誤動作をまねく恐れがあります。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

## ⚠ 警告

次の人は、医師と必ず相談してご使用ください。

事故やけがの恐れがあります。

- 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人
- 歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合

下記の部位には使用しない。

事故やけがの恐れがあります。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた
- 傷口
- 顔面黒皮症
- 口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部位
- カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

※お肌のお手入れは、1日2回を目安とし、1回7分以内です。

7分を超える連続使用は、肌トラブルを起こす原因になりますのでおやめください。

洗顔を行い、汚れを洗い流す。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。

化粧を落とした素肌でご使用ください。

肌が乾燥する場合は、化粧水をつけてからご使用ください。  
化粧水をつけたあとは、肌がぬれていない状態でご使用ください。  
※乳液やゲル状の化粧品はつけないでください。



# 使いかた

## 警告

目の下(目頭から目尻まで)以外に使用しない。  
(事故やけがの原因になります)

コンタクトレンズをつけたまま使用しない。  
(目のトラブルの原因になります)

ご使用時間は1回7分以内、1日2回までです。  
電源スイッチを押して7分経過すると自動OFFします。

1 キャップをはずします。

2 電源スイッチを長押しし、電源を入れます。

「ピッ」音が鳴り、レベル表示ランプ「LOW」が点滅します。


電源スイッチを押した後、約2分でローラーボールが温まり、使用温度になります。レベル表示ランプが点滅から点灯に替わります。

● 交流式で使う場合は、9ページをご確認ください。

3 レベル切替スイッチでマイクロカレントのレベルを設定します。  
起動時は「LOW」モードに設定されています。

選択したレベルの表示ランプのみ点滅/点灯します。

- 使い始めは、「LOW」の設定で使用時間を短くしてのご使用をお勧めします。
- 使用中に違和感を感じましたらご使用を中止してください。

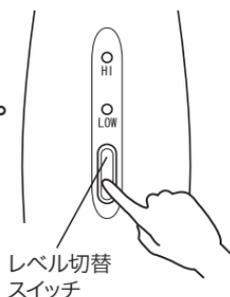

4 本体のアースプレートに手が触れるように握ります。

必ず、左右いずれかのアースプレートに手が触れるように本体を握ってください。使用中、本体のアースプレートに手が触れていないと効果がありません。



## 5 レベル表示ランプが点灯したら使い始めます。ローラーボールを目頭から目尻に向かってゆっくりと動かします。

- ヘッド部の温度が熱くなっている場合がありますので、肌に当てる前に必ずヘッド部の温度を確認してからご使用してください。

必ず指先で確認  
(約40℃)



- 1ヶ所に止めず、ゆっくりと動かしてください。
- 指定場所以外の部位に使用しないでください。
- 熱すぎると感じる場合は、使用を中止する。
- 1日2回、1回7分以内で使用し、連続使用はしない。  
お肌に負担がかかり、肌トラブルの原因になります。
- 周囲温度は、10～40℃で使う。  
(推奨周囲温度：15～35℃)

## 6 使用後、電源スイッチを押し、電源を切ります。レベル表示ランプが消灯します。

- 7分経つと自動で電源が切れます。  
その際、終了音(ピッピッピッ)でお知らせします。

## 7 お手入れ(10ページ)をしてからキャップを付け、製品を湿気・ホコリの少ないところに保管します。

### 長期保管のしかた

- お手入れ(10ページ)をしてから保管してください。
1. キャップをヘッドにかぶせてください。
  2. 必ず充電をしてください。
  3. 湿気やホコリの少ないところに保管してください。

### 【充電の時期について】

- 電池切れの合図は、電源が入っている時にバッテリーランプが点滅するとともに警告音(ピッ、ピッ、ピッ…)が10秒間鳴り、電源が自動的に切れます。  
→すぐ充電してください。  
引き続きご使用になる場合は交流式でお使いください。





## 【海外でのご使用について】

- 本製品は100-240V電源で使用できます。
- 国や地域により電圧及びプラグ形状が異なる場合があります。  
→付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。

**⚠ 注意**

ご使用になる前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。

必ず交流100-240V電源でご使用ください。交流240Vを超える電源でご使用になりますと、故障の原因になります。

国によっては同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地です十分お確かめのうえ、ご使用ください。

## 【交流式で使うには】

**⚠ 警告**

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。  
(感電・ショートの原因になります)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続します。




- 2 電源スイッチを長押しし、電源を入れます。

- 使いかた(7・8ページ)にしたがって使用します。

- 3 使用後は、必ず電源アダプターをコンセントと本体から抜きます。

続けて充電したい場合は  
「充電のしかた」(5ページ)にしたがって充電してください。

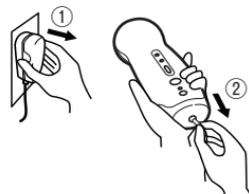



# お手入れのしかた

●電源が「OFF」になっていること、電源アダプターが取り外されていることを確認してからお手入れをします。

## ●本体



水を含ませて固く絞った柔らかい布でふき取ります。



## ●ローラーボールの周り

1 ボールカバーを反時計回りに回し、ボールカバーを外します。

2 ボールカバー（ローラーボール付）をタオルの敷いてある机に置き、上からボールを押し外します。

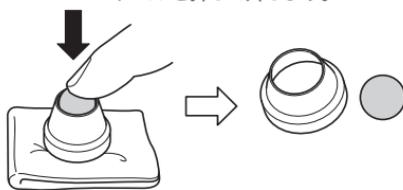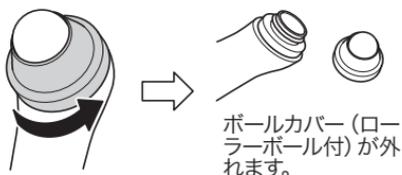

3 水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取ります。

ローラーボール



ボールカバー



本体側



4 ボールカバーを片手で支えながら、ボールカバーの裏側からボールを押し取り付けます。

※ボールを押し過ぎないように力に気をつけてください。



5 ボールカバーを時計回りに回し、本体に取り付けます。



## ご注意

- スイッチは必ず「OFF」にする。誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因になります。
- 本体は水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかない。変形・変色の原因になります。
- 子供の近くでお手入れをしないでください。キャップ、ボールカバー、ローラーボールは誤飲する可能性があります。

# 製品を廃棄するとき




## 警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない

### 充電式電池のリサイクルにご協力ください。

- 本製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源が使用されています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り外していただき、リサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへのご協力をお願いいたします。
- ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。



ニッケル水素電池は、リサイクルへ

### 【ニッケル水素電池の外しかた】

この説明は、製品を廃棄するための説明です。(修理をお勧めする説明ではありません)  
この製品は、お客様による修理はできません。


- 1 電源スイッチとレベル切替スイッチを同時に連続10秒以上押してください。バッテリーランプ・レベル表示ランプ(HI/LOW)が点滅になったら、ボタンを離してください。バッテリーランプ・レベル表示ランプ(HI/LOW)が消灯するまで放置します。

同時に押します。



- 2 本体背面のゴムキャップ(1個)をはずします。

ゴムキャップ



- 3 ネジ(1本)をはずします。

ネジ




- 4 本体ケース(正面)と(背面)のすき間に⊖ドライバーを差し込んで本体ケース(正面)をはずします。



- 5 ニッケル水素電池をつなぐリード線を1本ずつ切り、電池(3本)を引き出します。
- 同時に数本のリード線を切らないでください。ショート・感電の恐れがあります。

リード線

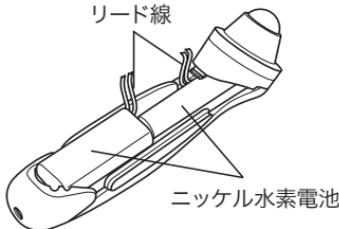

ニッケル水素電池



# 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
ローラーボールが熱すぎる。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ)
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードを折り曲げると、バッテリーランプが点いたり、点かなかったりする。		
充電できない。(バッテリーランプは点灯する)	ニッケル水素電池の寿命が近づいている。	
充電してもすぐに使えなくなる。	残量が多く残っていたのに充電をしていた。(継ぎ足し充電)	残量電池を使い切ってから充電する。
ローラーボールが温かくなならない。「HI」「LOW」のランプが点灯しない。	電池切れになっている。	充電するか、電源アダプターをつないで交流で使用してください。
充電できない。	電源アダプターの取り付け方が悪い。	電源アダプターを本体とコンセントにしっかりと取り付けてください。
	電源アダプターが故障している。	「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ)
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	電源アダプターの取り付け方が悪い。	本体の本体ソケットに電源アダプターの器具側プラグをしっかりと差し込んでください。
	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄の電気店にご相談ください。
充電時・交流使用時に本体に触ると「ビリッ」と感じる。	体内に溜まった静電気の影響です。	故障ではありません。そのままお使いください。

その他の異常・故障がある場合、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

仕様	品名	アイケア	定格時間	7分(自動OFF)	
	品番	TE110	充電時間	約5時間	
	電源	電源アダプター	AC100-240V 50/60Hz	質量	86g(本体)
		本体	ニッケル水素電池(DC3.6V,800mAh)1組		
	消費電力	交流使用時	10W	付属品	電源アダプター・キャップ 世界の電圧とプラグ一覧表
	寸法	高さ135×幅34×奥行き33mm(本体)			



# Q&A

## Q1. マイクロカレントとは何ですか？

- マイクロアンペア( $\mu\text{A}$ )という非常に微弱な電流を流して、肌に刺激を与えます。

## Q2. 1日に何回使用してよいですか？

- 1日2回までです。  
→ 過度な使用はお肌への負担をかける原因になるためお止めください。  
また、お肌の状態や体調によって効果には個人差があります。

## Q3. ローラーボールを温めずにマイクロカレントだけ使えますか？

- 温まる機能とマイクロカレントが同時に動作する製品のため、どちらかひとつの機能だけを使うことはできません。

## Q4. 肌に電流を流すのは危なくないですか？

- 個人差や使用環境によっても異なりますが、非常に微弱な電流のため電気特有のビリビリとした痛みはほとんどありません。  
→ 「危険」表記に該当する方の使用は危険であり、絶対使用しないでください。(1ページ)  
「警告」表記に該当する方、またはその他の皮膚疾患のある方は医師と相談してからのご使用をお願いします。(1ページ)

## Q5. 化粧水をつけたまま使用してもよいですか？

- 使用できますが、化粧水をつけたあとは、必ず肌がぬれていない状態でご使用ください。  
→ 故障の原因になります。  
※本製品は化粧水に働きかけるような効果はありません。

## Q6. シミを取ったり、美白効果はありますか？

- シミを取ったり、美白効果はありません。

## Q7. お風呂場で使用してもよいですか？

- お風呂場での使用はできません。  
→ 防水構造ではないため水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、保存しないでください。

## Q8. 使用できない肌の具合はどのような場合ですか？

- 「安全上のご注意」(1ページ)に記載した症状に該当する方や、該当する部位には使用できません。

## Q9. その他のトラブルはどうすればよいですか？

- お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(14ページ)にご相談ください。

# アフターサービスについて

## 1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

通話  
無料

0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話  
無料

0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

## 愛情点検



## 『長年ご使用のアイケアの点検を！』

- ご使用前に必ずローラーボールにキズ等がないか、ローラーボールの温度は異常ではないかをご確認ください。

## 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書

持込修理

品名	アイケア	品番	TE110	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★お客様様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所（〒 ）		★販売店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム  
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
工場／長野県松本市和田4217-1