

# ふとん乾燥機

品番：TFD100


## 取扱説明書

### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

ご購入ありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

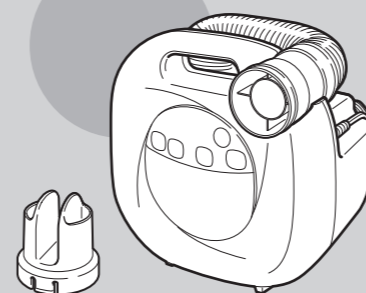

5405-1

愛情点検

**●長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！**

こんな症状はありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。  
当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書 持込修理

品番	TFD100	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日	年	月
	ご住所(〒 )		住所・店名		
			★販売店		
	お電話		電話		

**株式会社 テスコム** www.tescom-japan.co.jp  
 本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

### もくじ



- 安全上のご注意…………… 1
- 各部のなまえと  
はたらき…………… 3



- 使いかた
  - 操作パネルの使いかた…………… 4
  - ふとん乾燥のしかた…………… 5
  - ダニ対策のしかた…………… 7
  - 衣類乾燥のしかた…………… 8
  - くつ乾燥のしかた…………… 9
  - スポット暖房…………… 11



- お手入れのしかた…………… 12



- 故障かな?と思ったら…………… 13



- 仕様…………… 13
- アフターサービス…………… 14
- 保証書…………… 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

## ⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## ⚠警告



**必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)**  
火災・感電・やけどの恐れがあります。

必ず守る

定格電流10A以上の電源コンセントに直接接続して使用する。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。



電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない

火災・感電の恐れがあります。

### 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

禁止

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい




火災・感電・やけど・ショート of 恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

必ず守る

電源プラグを傷める恐れがあります。

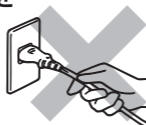

子供だけで使わせない。幼児の手の届く所で使わない。

禁止

子供や幼児がけがをする恐れがあります。



包装材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。

禁止

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。


長時間同じ部位を暖めない。(乳幼児など、自分で操作できない人の近くで使うときは、十分に注意する。)

低温やけどの原因となります。

吸込口パネル・吹出ノズルをふさがない。本体をふとんの中に入れてない。

火災・やけど・故障の恐れがあります。

吸込口パネル・吹出ノズルから異物などを入れない。

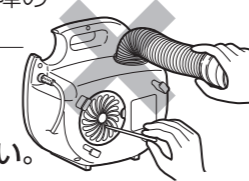

火災・感電の恐れがあります。

使用中や使用直後は、ふとんの中に入らない。(また、子供やペットが入らないように注意する)

やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。



浴室や湿気が多い場所で使わない。保管しない。

水場禁止

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of 恐れがあります。



水につけない。水をかけない。

水ぬれ禁止

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で使わない。

ぬれ手禁止

ショート・感電の恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。

# 安全上のご注意

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

## ⚠注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜く

火災・故障の恐れがあります。



床暖房・ホットカーペットなどの上で使わない。

禁止

故障・事故の恐れがあります。

取扱説明書にない用途には使わない。

火災・やけど・故障の恐れがあります。

他の熱器具(電気毛布やあかなど)と併用しない。

火災・やけどの恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

ペットの暖房用に使わない。

不安定な所に置いて使わない。熱に弱いものの近くで使わない。

火災・故障の恐れがあります。



フィルターを外したまま使わない。

火災・故障の恐れがあります。

ホースを持って持ち運ばない。

破損・けが・故障の恐れがあります。



押入れやクローゼットに使用するときには、閉め切った状態で使わない。

異常発熱・故障の原因になります。

落としたり、ぶついたりしない。踏まない、上に乗らない。破損したら使用しない。


感電・発火・けがの恐れがあります。






## 各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。  
「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。テスコム製品取扱店、  
または弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。(14ページ参照)  
ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

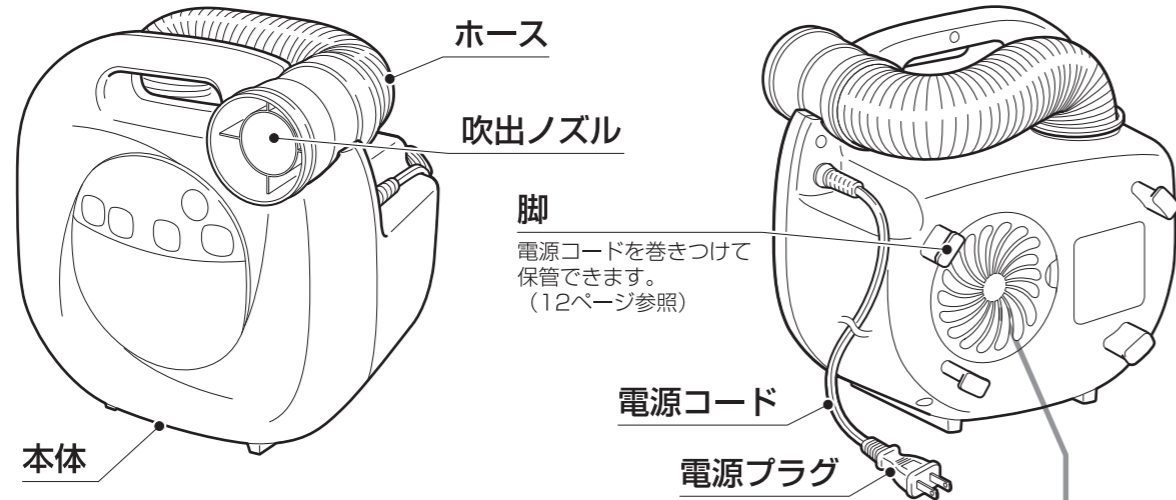

脚  
電源コードを巻きつけて  
保管できます。  
(12ページ参照)

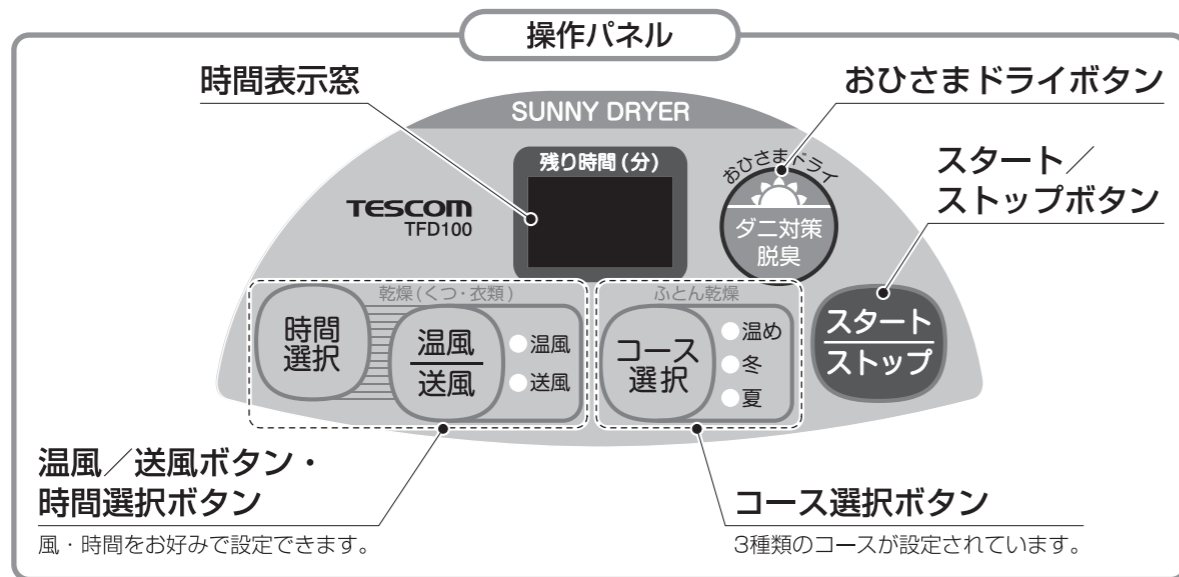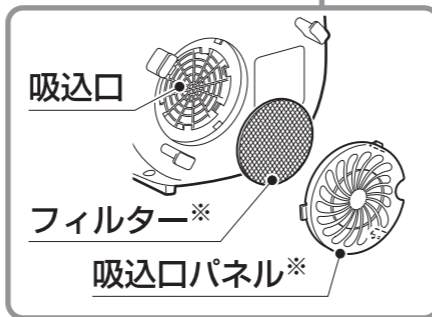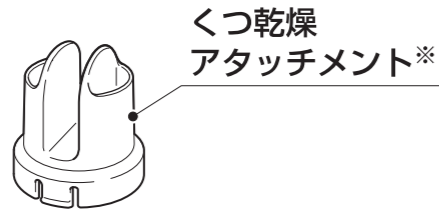

温風/送風ボタン・  
時間選択ボタン

風・時間をお好みで設定できます。

コース選択ボタン

3種類のコースが設定されています。

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。




## 使いかた

### 操作パネルの使いかた

#### ふとん乾燥(自動)コースを使う

コース選択ボタンを押して選びます。押すたびにコースが変わります。

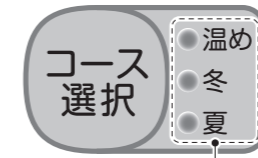

選択したコースのランプが  
点灯します。

温めコース：温風：15分


冬コース：温風：35分

夏コース：温風：35分 + 送風：25分

(温風乾燥後、温まったふとんの温度を  
送風で下げます。)

#### 風・時間をお好みで設定する

- 1 温風/送風ボタンを押して風を選ぶ。  
●押すたびに温風/送風が切り替わります。

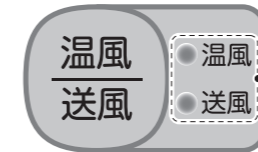

選択した風のランプが  
点灯します。

- 2 時間選択ボタンを押して、  
運転時間を選択する。

●選んだ運転時間が時間表示窓に  
表示されます。(初期設定は  
60分です)



15分から120分まで、  
15分間隔で設定できます。

コースなどを選ぶと、おひさまドライ機能が自動でオンになります。(ボタンが点灯します)  
オフにしたいときは、おひさまドライボタンを押してください。(ボタンが消灯します)  
おひさまドライ機能がオンになっているときは、風と一緒にオゾンを吹出します。脱臭やダニが  
嫌う効果がありますので、おひさまドライ機能をオンにしての使用をおすすめします。  
※人体に影響がないオゾン量ですが、万が一気分が悪くなったときは、使用を中止して換気して  
ください。




ふとん乾燥のしかた

ご注意


- 電源コードを脚に巻きつけたまま使用しない。
- ホースが折れ曲がっていないことを確認して使う。
- ふとん乾燥中は、ときどき部屋の換気をする。湿気がこもることがあります。
- 化繊のふとんや耐熱温度が70℃より低いものは、温風乾燥しない。

1 電源コードを脚に巻きつけてある場合はすべてほどく。吹出ノズルを本体から外す。

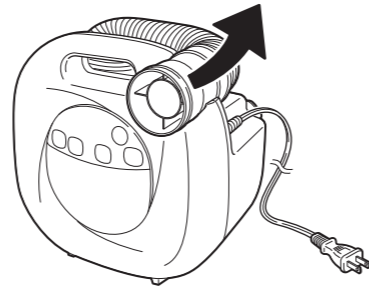


2 敷きふとんと掛けふとんの間に、吹出ノズルを入れる。  
● 風が行き渡らなくなるため、ふとんの中に枕などを入れないでください。

縦置き

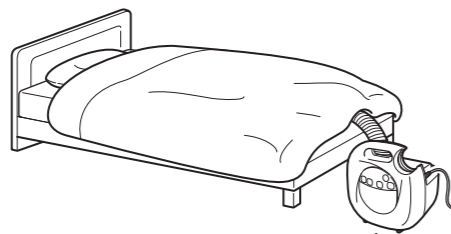


ホースの長さが足りないときは、安定した台などの上に置いて使ってください。

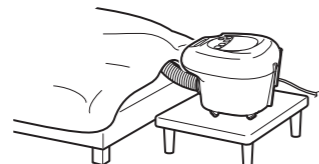


横置き

脚を下にして、本体を寝かせてください。

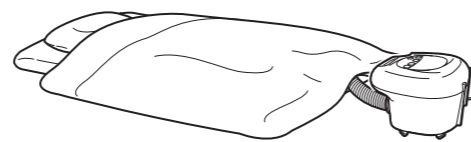

● 吸込口を下にして使うときは、毛足の長いじゅうたんなどの上で使わないでください。空気の吸い込みが悪くなって乾燥効率が低下したり、フィルターが目詰まりしやすくなります。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。  
● 「ピッ」と鳴って、時間表示窓に「0」が点滅表示します。

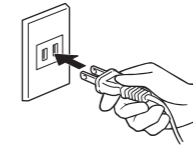

4 操作パネルで乾燥方法を設定する。(4ページ参照)

シングルサイズのふとんを乾燥する

コース選択ボタンを押して、3種類のコースから選びます。

コース  
選択

セミダブル・ダブルサイズのふとんを乾燥する

温風/送風ボタンと時間選択ボタンを押して、風・時間を設定します。

乾燥時間の目安

温め	温風：30分
冬	温風：105分
夏	温風：105分 + 送風：30分 (温風で運転後、送風で運転)

温風  
送風




時間  
選択


5 スタート/ストップボタンを押す。  
● ピッと鳴って運転が始まります。  
● 途中で止めたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。

スタート  
ストップ

6 運転が止まったら、電源プラグをコンセントから抜く。  
● 温風使用後は、本体の温度を下げるために約20秒ファンが回ります。完全に停止してから電源プラグを抜いてください。

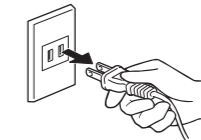

7 吹出ノズルが冷めてから、本体にはめる。

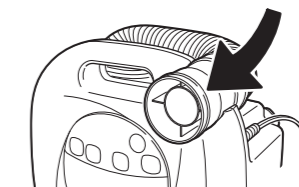


## 使いかた

### ダニ対策のしかた

基本の使いかたは、ふとん乾燥のしかた（5・6ページ）を参照してください。

- 1 ふとん乾燥と同じ手順でセットする。

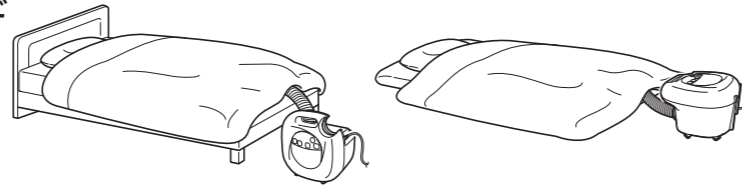

- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、  
①温風を選択し、②120分に設定して、  
③おひさまドライ機能がオンになっていることを確認する。




- 3 スタート/ストップボタンを押す。  
●ピッと鳴って運転が始まります。  
●途中で止めたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。



- 4 運転が止まったらふとんを裏返して、もう一度、温風→120分に設定して乾燥する。  
●ピーッと鳴ってタイマーが切れたあと、本体の温度を下げるために約20秒ファンが回ってから止まります。

- 5 運転が止まったら、電源プラグをコンセントから抜く。  
●使用后、本体の温度を下げるために約20秒ファンが回ります。完全に停止してから電源プラグを抜いてください。

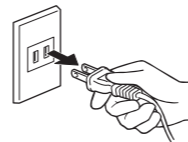

- 6 ふとんに掃除機をかけて、ダニやほこりなどを吸い取る。

## 衣類乾燥のしかた




### ご注意

- 衣類は十分に脱水してから乾燥させる。水滴が落ちると、感電・故障の原因となります。
- 革製品や熱に弱い衣類（耐熱70℃以下）、平干しの絵表示があるものを乾燥しない。
- 漂白剤・可燃性のもの（シンナー・油など）が付着した衣類を乾燥しない。
- 電源コードを脚に巻きつけたまま使用しない。
- 衣類を吹出ノズル・本体にかぶせない。

- 1 電源コードを脚に巻きつけてある場合はすべてほどく。  
衣類に風があたる位置に、脚を下にして、本体を寝かせて置く。

- 衣類が吹出ノズルに触れたり、吹出ノズルから中に入り込まないように注意してください。

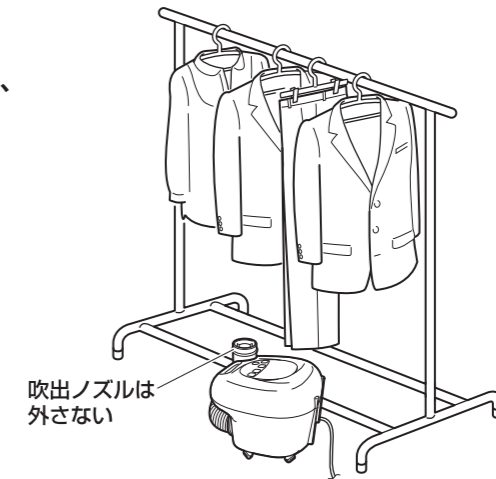


- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。  
●「ピッ」と鳴って、時間表示窓に「0」が点滅表示します。



- 3 温風/送風ボタンと時間選択ボタンを押して乾燥方法を設定し（4ページ参照）、スタート/ストップボタンを押す。  
●ピッと鳴って運転が始まります。  
●途中で止めたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。



- 4 運転が止まったら、電源プラグをコンセントから抜く。  
●温風使用後は、本体の温度を下げるために約20秒ファンが回ります。完全に停止してから電源プラグを抜いてください。  
※衣類乾燥後は必ず、異物がホース内に入っていないこと、吹出ノズルに付着していないことを確認してから保管してください。

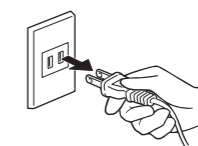




# くつ乾燥のしかた


## ご注意

- 革・合皮・ビニール製の熱に弱いくつは、温風乾燥しない。
- 電源コードを脚に巻きつけたまま使用しない。

1 電源コードを脚に巻きつけてある場合はすべてほどく。吹出ノズルを本体から外す。

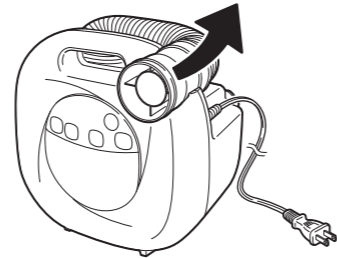


2 吹出ノズルにくつ乾燥アタッチメントを取り付ける。

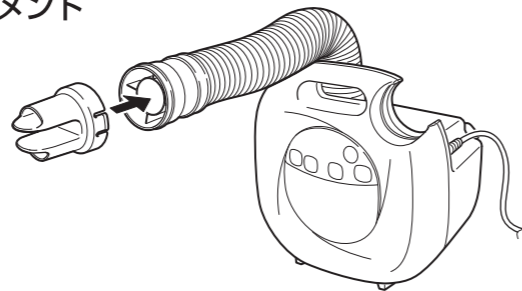


3 くつ乾燥アタッチメントの吹出口を、左右のくつにしっかり差し込む。

- ひもくつを乾燥させる場合は、ひもの結び目をゆるめ、くつの内側に入れると早く乾きます。
- めれたくつなどは、乾いた布で水を吸い取ってから乾燥させると早く乾きます。

くつ乾燥の場合

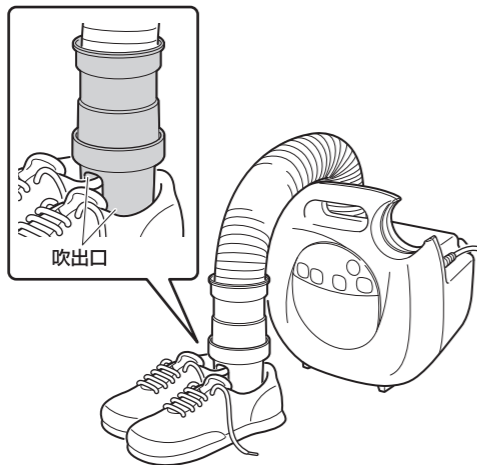


長ぐつ乾燥の場合

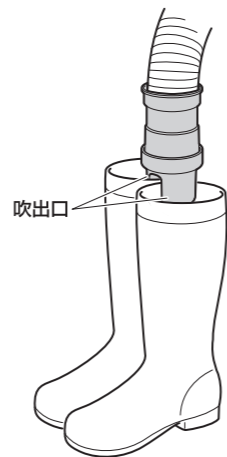

# くつ乾燥のしかた

4 電源プラグをコンセントに差し込む。


- 「ピッ」と鳴って、時間表示窓に「0」が点滅表示します。

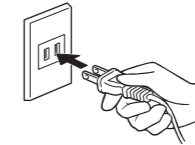

5 温風/送風ボタンと時間選択ボタンを押して乾燥方法を設定する。(4ページ参照)

乾燥時間の目安

くつの種類	布	革・合皮・ビニール
風の種類	温風	送風
時間	90分	120分

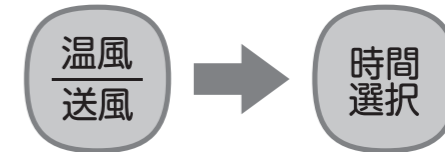


6 スタート/ストップボタンを押す。

- ピッと鳴って運転が始まります。
- 途中で止めたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。



7 運転が止まったら、電源プラグをコンセントから抜く。

- 温風使用後は、本体の温度を下げるために約20秒ファンが回ります。完全に停止してから電源プラグを抜いてください。

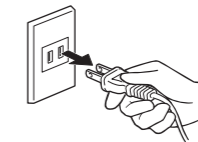

8 くつ乾燥アタッチメントが冷めたら吹出ノズルから外し、吹出ノズルを本体にはめる。






## スポット暖房

### 1 電源コードを脚に巻きつけてある場合はすべてほどこき、電源プラグをコンセントに差し込む。

- 吹出しノズルは外さないでください。
- 「ピッ」と鳴って、時間表示窓に「0」が点滅表示します。

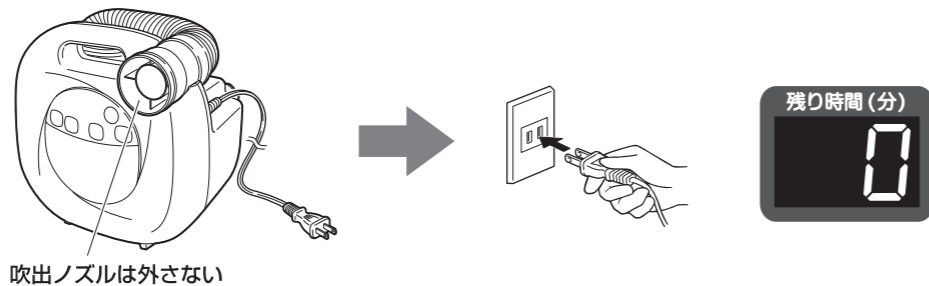

### 2 温風/送風ボタンで温風を選択し、時間選択ボタンでお好みの時間を設定する。(4ページ参照) おひさまドライボタンを押してオフにする。




### 3 スタート/ストップボタンを押す。

- ピッと鳴って運転が始まります。
- 途中で止めたいときは、スタート/ストップボタンを押してください。



### 4 運転が止まったら、電源プラグをコンセントから抜く。

- 使用后、本体の温度を下げるために約20秒ファンが回ります。完全に停止してから電源プラグを抜いてください。

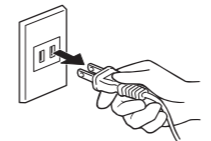

## お手入れのしかた


コンセントから電源プラグを抜き、十分冷めてからお手入れをしてください。

### 本体・くつ乾燥アタッチメント


乾いたやわらかい布でふき取る。  
 汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼって汚れなどをふき取ってから、やわらかい布でからぶきする。

### フィルター

#### 1 吸込口パネルの切欠き部分に指をかけ、手前に引いて吸込口パネルを外し、フィルターを取り外す。

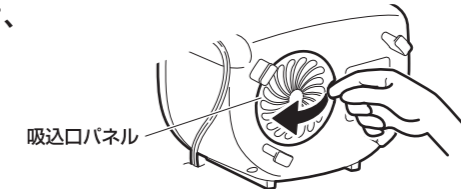


#### 2 フィルターに付いているホコリやゴミを軽くはたいてホコリなどを落とすか、掃除機で吸い取る。汚れが落ちにくいときは、水またはぬるま湯で軽く押し洗いし、陰干ししてよく乾燥させる。

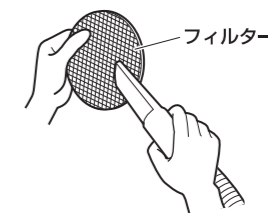


※フィルターにホコリやゴミが付いていると、乾燥効率が低下するので、10~15回使用することにお手入れしてください。

#### 3 ①フィルターを本体にはめ込み、②吸込口パネル左側のツメを、本体の穴に合わせてはめ込んでから、③右側のツメを本体にはめる。

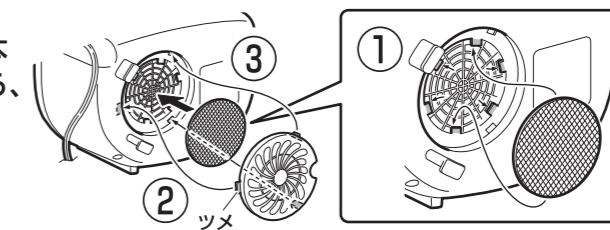

### お手入れのあとは...

電源コードを本体の脚に巻きつけて保管できます。  
 (図のように脚4本に巻きつけてください)

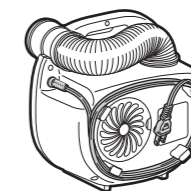

### ご注意



- 本体の水洗いは絶対しない。
- アルコール・ベンジン・除光液・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・研磨剤入りスポンジをよごれ落としとして使わない。
- お手入れ後は、必ずフィルター・吸込口パネルを取り付ける。





## 故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。本体や温風が異常に熱い。運転中に「カチッ」と音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふとんをのせすぎている。(サーモスタが働いています。)</li> <li>フィルターが目詰まりしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふとんをのせすぎない。</li> <li>フィルターのお手入れをする。(12ページ参照)</li> </ul>
風が出たり、出なかったりする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードが断線しかけている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul>
電源コード・電源プラグの根本部分が変形・傷んでいる。		
電源コードがぬじれて戻らなくなった。		
電源プラグが異常に熱くなった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンセントの差し込みがゆるい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンセントに原因がある場合があります。最寄の電器店にご相談ください。</li> </ul>
くつが乾燥しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>くつ乾燥アタッチメントの吹出口が、くつにしっかり差し込まれていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>しっかり差し込む。(9ページ参照)</li> </ul>
ピーと鳴って、時間表示窓に  が表示され、運転が停止した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターが目詰まりしている。</li> <li>吸込口がふさがれている。(本体内部の温度が上昇したため、安全装置が働いています。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグをコンセントから抜き、下記の処置をして30分以上休ませる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターをお手入れする。(12ページ参照)</li> <li>吸込口をふさがないように置く。それでも直らないときは、ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul> </li> </ul>
ピーと鳴って、時間表示窓に  が表示され、運転が停止した。		<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul>

仕様	品名	ふとん乾燥機	寸法	高さ270×幅260×奥行き203 (mm) (収納時)
	品番	TFD100	質量	2.8kg (本体)
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	1.8m
	消費電力	700W	付属品	くつ乾燥アタッチメント
	安全装置	電流ヒューズ10A 温度ヒューズ192℃		



## アフターサービス

### 1.保証書について ———— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき


お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口


受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7