

ふとん乾燥機

形名：TFD96


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

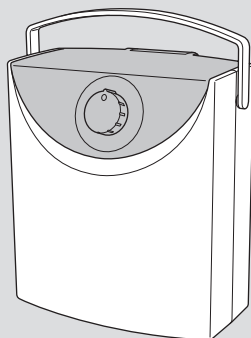

もくじ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



お手入れのしかた 4



故障かな?と思ったら 5
仕様 5



アフターサービスについて 6
保証書 7



ふとん乾燥のしかた 8・9
ダニ退治のしかた 10
くつ(長ぐつ)乾燥のしかた 11



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



使用後は必ずタイマーを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る 定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止 コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱い物に近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止 長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・電源コードを動かすと、作動したり、しなかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。



- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。
幼児の手の届く所で使わない、保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

安全上のご注意



吸込口パネル・吹出ノズルをふさがない。
火災・やけどの恐れがあります。

吸込口パネル・吹出ノズルから、
異物などを入れない。

火災・感電の恐れがあります。




使用中や使用直後は、ふとんの中に入らない。
(また、子供やペットが入らないように注意する。)

やけどの恐れがあります。

エアマットを折り曲げない。また、エアマットが
ねじれた状態で使わない。

火災・故障の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート
の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火
の恐れがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の恐れがあります。



必ず守る

フタを閉めるときは、ゆっくり行い、指など
をはさまないように注意する。
けがの恐れがあります。



ふとん・くつ乾燥以外の用途には使わない。
火災・やけど・故障の恐れがあります。

他の熱器具(電気毛布やあんかなど)と併用しない。
火災・やけどの恐れがあります。

タイマーダイヤルは必要以上に早く動かさない。
故障の恐れがあります。

使用中は、

- ・ふとんの上にのらない。
- ・ふとんの上に物を置かない。
- ・ふとんの中に入らない。

火災・やけど・故障の恐れがあります。



羽毛ふとん・羊毛ふとんの乾燥の場合、
タイマーを「ダニ」の位置で使わない。
ふとんの変色の恐れがあります。

本体をふとんの中に入れない。
火災・故障の恐れがあります。

本体をふとんや座ふとんなどの
やわらかい物の上に置いて使わない。
火災・故障の恐れがあります。



ホースを収納したまま使わない。
火災・故障の恐れがあります。

フィルターを外したまま使わない。
火災・故障の恐れがあります。

エアマット・アタッチメントを本体の中に入れたまま使わない。
火災・故障の恐れがあります。


本体を寝かせたまま使わない。
火災・故障の恐れがあります。

ホースを持ってぶらさげない。
破損・けが・故障の恐れがあります。



革くつ乾燥に使わない。
変形・変質の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。



冬モード(乾燥)

ダニ退治

温風：約100分

綿・合繊ふとん乾燥


温風：約80分

羽毛・羊毛ふとん乾燥

温風：約60分

ふとんのあたため／くつ(長ぐつ)乾燥

温風：約30分／温風：～約60分

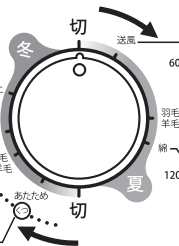

夏モード(乾燥+送風)

送風(乾燥後の熱気を取り除く)

送風：約30分

羽子・羊子ととも乾帛

退屈：約60分・洋風：約30分

[illegible]

綿・苧織ふとん乾燥

エアマット



〈表面〉

4544 J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):4538–4544

（この圖を上にしてご使用ください）

〈裏面〉

注意
決まる場合、男性差別の入ったぬるま


くつ乾燥アタッチメント



長ぐつ乾燥アタッチメント



※地域によって、タイマーが切れる時間が多少異なります。
50Hz地域で使う場合、タイマーを少し短めにセットするとよいでしょう。

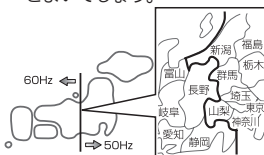



お手入れのしかた


スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

フィルター

■使用10～15回ごとにお手入れする。

- ①吸込口パネルの切欠き部分に指をかけ、手前に引いてフィルターを取り外す。

吸込口パネル

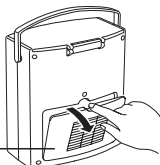


- ②フィルターに付いているホコリ・ゴミは、軽く手でたたくか、掃除機で吸い取る。



※汚れが落ちにくいときは、水またはぬるま湯でかるくもみ洗いした後、陰干しして充分に乾かす。

- ③フィルターを吸込口パネルにはめ込む。
④吸込口パネル下部のツメを本体の穴に合わせてはめ込む。

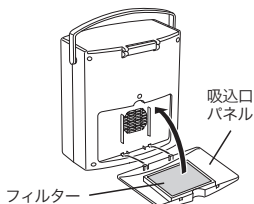

ご注意

- フィルターにホコリ・ゴミが付いたままですと、乾燥機能が低下するので、使用10～15回ごとにお手入れする。
- 必ずフィルター・吸込口パネルを付けて使用する。

本体・吸込口パネル・くつ乾燥アタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

※汚れが落ちにくいときは、「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

エアマット・長ぐつ乾燥アタッチメント

■6ヶ月に1回程度を目安にお手入れする。
(静電気が発生する場合もお手入れする。)

- ①中性洗剤の入ったぬるま湯で、かるく押し洗いをする。



- ②洗剤が残らないように充分すすぐ。
③静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を入れて洗う。
④陰干しして充分に乾かす。

ご注意

- 洗濯機は使わない。
- 漂白剤は使わない。
- アイロンをかけない。
- 陰干しする。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
温風になったり、冷風になったりする。 本体や温風が異常に熱い。 運転中に「カチッ」と音がする。	サーモスタットが働いている。	ふとんをのせすぎない。
	フィルターが汚れている。	フィルターをお手入れする。(→P.4)
エアマットがふくらまない。	エアマットがねじれている。	エアマットのねじれを直す。(→P.8-9)
	フィルターが汚れている。	フィルターをお手入れする。(→P.4)
フタが外れた。	フタを開けた状態で無理な力をかけた。	フタの凸部を本体の凹部にはめ込む。 
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.6)
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて戻らなかった。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
くつ(長ぐつ)が乾燥しない。	くつ(長ぐつ)乾燥アタッチメントの吹出口が、くつ(長ぐつ)にしっかり差し込まれていない。	しっかり差し込む。(→P.11)

仕様	品名	ふとん乾燥機	電源コード長さ	1.9m
	形名	TFD96	重量	3.0kg (本体)
	電源	AC100V 50-60Hz	付属品	エアマット(縦1700×横800mm)×1
	消費電力	500W		くつ乾燥アタッチメント×1 長ぐつ乾燥アタッチメント×1
	タイマー	モーター式タイマー 2時間(温風・送風) 60Hz地域使用時	安全装置	自動復帰式サーモスタット 温度ヒューズ 192℃
	寸法	高さ315×幅295×奥行175mm (ハンドル収納時)		

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390・0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263・26・487

FAX 0263・25・080


株式会社 **テスコム**

〒141・0031 東京都品川区西五反田5-5-1




ふとん乾燥のしかた

- 1 ハンドルを倒し、フタを開けて、
エアマット・電源コード・ホース・
アタッチメントを取り出す。

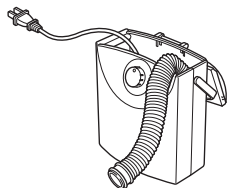


- 2 敷きふとんの上に、エアマットを広げ、
固定バンドで吹出ノズルに固定する。

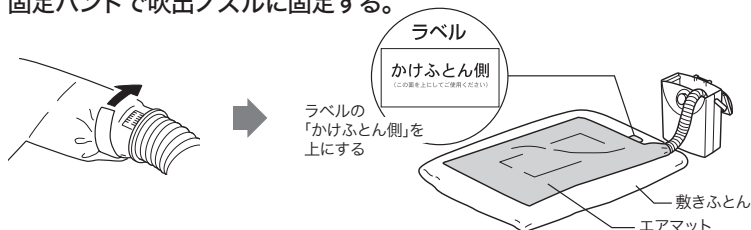

- 3 電源プラグをコンセントに差し込み、
タイマーダイヤルを希望の目盛に合わせる。(→P.3)

※季節やふとんの種類で乾燥時間が変わります。

■タイマーを60分以下にセットするとき
必ずタイマーダイヤルを120分以上まで回してから、
戻して合わせる。

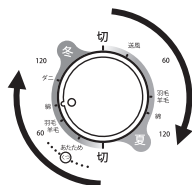

- 4 エアマットが充分にふくらんでから、
かけふとん(1枚)を静かにかぶせる。

周囲から温風がもれないようにかぶせる。

■暖まりかたが足りないとき
上からもう1枚毛布などをかぶせる。




5 タイマーが切れたら、乾燥終了。


使用後は、電源プラグをコンセントから抜く。

6 本体に、エアマット・電源コード・ホース・アタッチメントを入れて、フタを閉める。

エアマット・長ぐつ乾燥アタッチメントは収納スペースに入る大きさにたたむ。電源コードは束ねる。

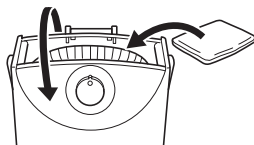


※エアマットは、ホースに接続したまま小さくたたんで、収納することもできます。

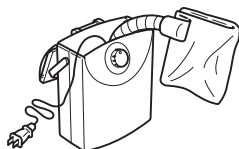

ご 注 意


- ホース・エアマットのねじれ・折れ曲がりがないかを確認する。
- 乾燥中は、室内に湿気がこもるので、ときどき換気する。
- ふとんの必要以上の乾燥は、ふとんが傷む原因になるため、指定時間内で使う。
- タイマーダイヤルの目盛の色帯（夏モードのとき：グリーン、冬モードのとき：ブラウン）の範囲外では使わない。
- ホースと本体の間に、電源コードをはさまない。

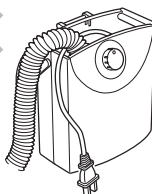

★ アドバイス

ベッドでの乾燥

ホースをのばして使います。
ホースが届かないときは、本体を安定のよい台などにのせます。

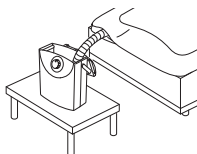

エアマットが ふくらみにくいとき

かけふとんを少し持ち上げると、ふくらみやすくなります。

ダニ退治のしかた


羽毛・羊毛ふとんは、ダニ退治できません。

- 敷きふとんを敷き、P.8の1・2の要領でエアマットをセットする。

■敷きふとんをダニ退治する場合


ダニ退治する敷きふとんとは、別の敷きふとんを敷く。

- 電源プラグをコンセントに差し込み、タイマーダイヤルを「ダニ」の目盛に合わせる。

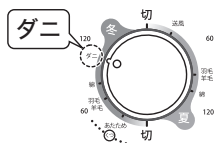


■かけふとん・毛布の場合

エアマットが充分にふくらんでから、ダニ退治するかけふとん(毛布)を、静かにかぶせ、エアマットを包むように周囲を巻き込む。その上に、別のかけふとん(毛布)をかぶせる。

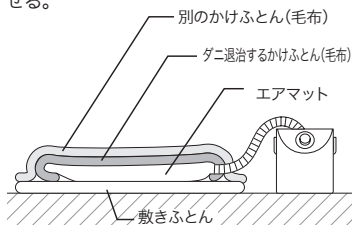

■敷きふとんの場合

エアマットが充分にふくらんでから、ダニ退治する敷きふとんを、静かにかぶせる。その上に、毛布をかぶせ、敷きふとんとエアマットを包むように周囲を巻き込む。

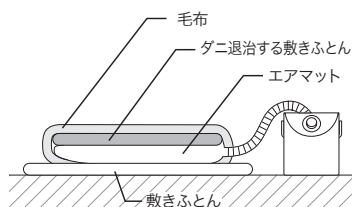

- タイマーが切れた後、ダニ退治するふとん(毛布)を裏返し、上記2の要領でダニ退治する。

- タイマーが切れたら、ダニ退治終了。

使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、P.9の6の要領で収納する。

■ダニ退治したふとん(毛布)は・・・

掃除機で、ダニの死がいなどを吸い取ることをおすすめします。


くつ(長ぐつ)乾燥のしかた

革ぐつは、乾燥できません。

1 吹出ノズルにくつ(長ぐつ)乾燥アタッチメントを取り付ける。

■くつ乾燥の場合


くつ乾燥アタッチメントを取り付ける。



■長ぐつ乾燥の場合

①くつ乾燥アタッチメントを取り付ける。(→左記)

②長ぐつ乾燥アタッチメントを取り付ける。(くつ乾燥アタッチメントの2ヶ所の吹出口が、長ぐつ乾燥アタッチメントの2ヶ所の筒に入るようにセットし、固定バンドで止める。)

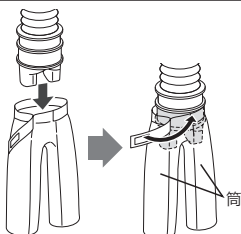


2 くつ(長ぐつ)乾燥アタッチメントの吹出口を、左右のくつ(長ぐつ)にしっかり差し込む。

温風が流れやすいように、ホースの長さを調節する。

※運動ぐつのひもの結び目をゆるめ、くつの内側に入ると早く乾きます。

※ぬれたくつなどは、乾いた布で水を吸い取ってから乾燥させると、早く乾きます。

■くつ乾燥の場合

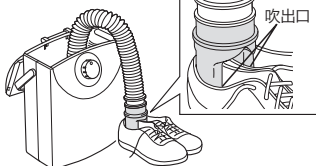

■長ぐつ乾燥の場合

筒が折れ曲がったり、くつ底で吹出口がふさがれていないかを確認する。




3 電源プラグをコンセントに差し込み、タイマーダイヤルを「くつ」の目盛に合わせる。

※運転時間は、60分までです。

※気温・湿度・くつの種類・素材・湿り具合などにより、乾き具合が異なります。十分に乾かないときは、もう1度乾燥させます。

※ビニール製のくつ乾燥の場合は、温風をあてると変形・変色する場合がありますので、「送風(夏モード)」に合わせます。

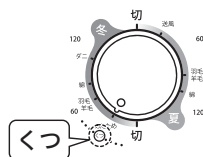

4 タイマーが切れたら、くつ(長ぐつ)乾燥終了。

使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、P.9の6の要領で収納する。

愛情点検



『長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！』

- フィルター・吸込口パネルは、定期的(使用10～15回ごと)にお手入れしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないか確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	ふとん乾燥機	形 名	TFD96	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20