

ヘアアイロン

形名：TH126

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してくだ
さい。

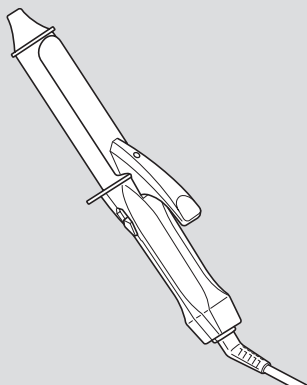

もくじ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



使いかた 4
髪のかきかた 5・6
髪をきれいに巻くために/
内巻き・外巻き(基本) 8
くっきり巻き/
ゆる巻き(応用) 9



お手入れのしかた 6



故障かな?と思ったら 10
仕様 10



アフターサービスについて... 11
保証書 7



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100V・240Vで使う。
コンセントの形状・電圧を確かめて
から使用する。
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電の恐れがあります。




禁止

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。


ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



アイロンが温まらないときは使わない。
電源コードが断線している可能性があり、
感電・ショート・発火の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

アイロン・クリップが熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。
火災の原因になります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン・クリップは顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やベットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

落したり、ぶつかけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態でヘアアイロンを使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

切替スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。
火災の原因になります。



クリップを手で持って無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。
故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン・クリップは、高温のためさわらない。
やけどの恐れがあります。





各部のなまえとはたらき

クリップ

適温マーク

設定温度になると、
ピンク色→白色に変わります。

※ランプではありませんので、点灯しません。

アイロン

髪にやさしいナノセラミックコーティングを施しています。

クリップノブ

クリップを開くときに押します。

切替スイッチ



HIGH ... 120°C

LOW ... 90°C

OFF ... 切

本体


電源プラグ

電源コード

クイックコードバンド

ブッシュ

収納時、コードをまとめるのに便利です。






使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。



2 切替スイッチを「LOW」または「HIGH」にする。

HIGH : 120℃ LOW : 90℃
(周囲温度30℃ / 100V 使用時の場合)




3 適温マークが、ピンク色→白色に変わりはじめたら使用できます。(→P.5)


■待ち時間の目安

約3分 (室温25℃ / 100V / HIGH使用時の場合)

※ 冬期、または気温の低い場所およびLOWでのご使用は、温まるまでの時間が長くなります。

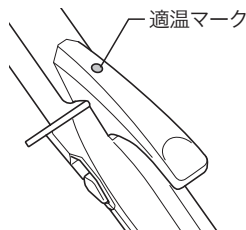

4 使用後は、 切替スイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜く。

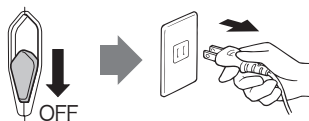

5 完全に冷えてから、クイックコードバンドで電源コードをまとめ、湿気の少ない所で保管する。

ご 注 意

- 切替スイッチを入れたまま長時間放置しない。
適温マークが変質し、色が変わなくなることがあります。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- 本製品には変換プラグが付属されておきませんので、A2プラグ地域以外でご利用の際は、変換プラグを別途ご用意ください。



髪の巻きかた

- 1 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

1回に巻く量は、アイロンからはみ出さないようにします。



- 2 毛束を巻き、そのまま約5秒間静止させる。

髪質などに合わせて、くせづけ時間を調整してください。



- 3 クリップを開き、アイロンを髪からはなす。

クリップノブ



ご 注 意

- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- アイロン部・クリップ部は顔からはなし、顔や耳に触れないように注意して使う。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

★ アドバイス

硬めの髪の方は

1度に大量に巻くとクセがつきにくいので、毛束の幅を細くって巻きます。



軟らかい髪の方は

ボリュームが出にくいので、アイロンの中央部に強めに巻きます。



毛先までしっかり巻きたいとき

クリップを少しだけ浮かし、アイロンをスライドするように、毛先ギリギリまですべさせます。




お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

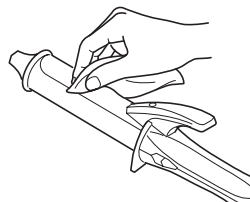

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

髪をきれいに巻くために

巻く前のコツ


1 髪がぬれている場合は、ドライヤーなどで乾かす。

2 カール用ローションなどで少し湿らせる。




3 ブラッシングして、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。

4 図のように、毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。

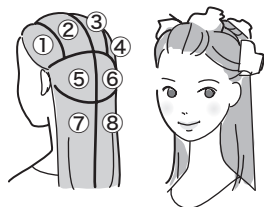


内巻き・外巻き

内巻き

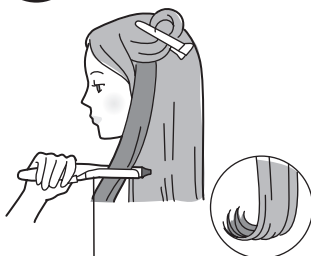

クリップノブを外側にする

外巻き

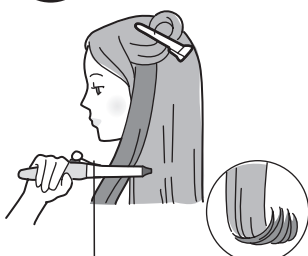

クリップノブを内側にする

くっつきり巻き

巻きかた

アイロンを立てて、毛先かららせん状に巻き込む。

バック

前（顔側）へ向かって内巻きにする。

サイド

えり足は外巻き、耳上は内巻きに、顔まわりを外巻きにすると華やかに。



仕上げ

手ぐしで先をさいて、無造作な質感に仕上げます。

ゆるる巻き

巻きかた

アイロンを立てて、毛束の中間部をらせん状に巻く。

バック

内巻きと外巻きを交互に繰り返す。毛先はアイロンを滑らせながら軽く巻く。

サイド

耳の前・後を内巻きに、こめかみ・前髪を半回転外巻きに。



仕上げ

ワックスをつけてラフで空気感のあるシルエットをつくります。



故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱の
ため、多少のにおいが
することがありますが、
故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて
戻らなくなった。

電源コードが
断線しかけている。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

すぐに使用を中止し、
「お客様相談窓口」に
ご相談ください。

こげくさいにおいがする。

アイロンが温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

適温マークの色が変わらない。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの
差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

仕 様

品名	ヘアーアイロン	アイロン温度	HIGH : 120℃ LOW : 90℃ (周囲温度30℃ /100V 使用時の場合)
形名	TH126	電源コード長さ	1.5m
電源	AC100V-240V 50/60Hz	重量	200g
消費電力	15W	寸法	高さ58×幅229× 奥行き34mm (パイプ径φ26mm)

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロンに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	ヘアーアイロン	形名	TH126	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★お客様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所（〒 ）		★販売店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市和田4217-1