


取扱説明書

カールへアーアイロン

製TH226 家庭用

- ●このたびは、テスコム製品をお買い 上げいただきありがとうございました。
- ●ご使用になる前に、この取扱説明書 を必ずお読みいただき、正しくご使用 ください。特に「安全上のご注意」 (1~4P)は必ずお読みください。
- ●取扱説明書は、お使いになる方がい つでも見られるところに必ず保管して ください。

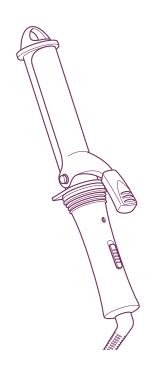

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
で使用前の準備・・・・・・・・・	7

使いかた	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		٤
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

お手入れのしかた ・	•		•	•	•	•	12
------------	---	--	---	---	---	---	----

ア	フ	タ	ーサー	-ビス	•	•	•	•	•	•	14
---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	----

●保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- で使用前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

企警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

- ○記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
 - (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。② (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠警告



使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグ を抜く

●火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず交流100-240Vで使う。

●火災・感電・やけどの恐れがあります。

必ず守る

消費電力が1000W以上の機器は、定格電流15A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

●他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

∧ 警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・ 熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使 用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、 次の状態が確認されたときは使わない。

- •使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- •アイロンが温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ●電源コード・電源プラグの根元部分が 変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。






◆やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。 布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや 熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

⚠警告



電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。

●誤飲による事故の恐れがあります。

禁止

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近く で使わない。

●爆発・火災の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

●絶縁劣化などにより、感電·火災· ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

●ショート·感電の恐れがあります。



ぬれた手で使わない。

●ショート・感電の恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

注意



で使用になる前に必ずへアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。

●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。

/ 注意

整髪以外の用途やペットには使わない。

◆やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。

●熱による変質・変形や、アイロン部にからみ付く恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

0

アイロンを同じ箇所に10秒以上あて続けない。

●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。損傷したら使用しない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

クリップを手で持って、無理に開かない。 また、無理に左右に動かさない。

●故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。 また、不完全な位置で使用しない。

●故障の恐れがあります。




使用中・使用直後のアイロン部およびクリップは、 高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

◆やけどの恐れがあります。



※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

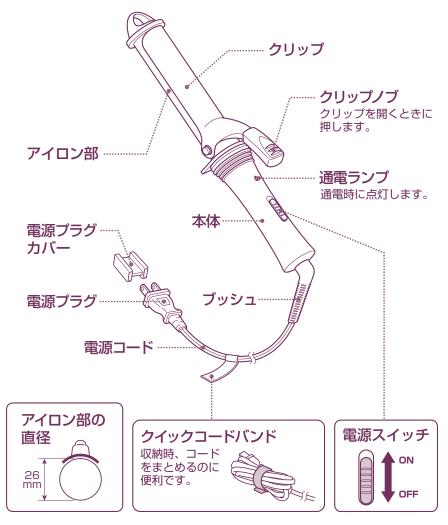

付属品

●世界の電圧とプラグ一覧表



※本製品には変換プラグが付属されておりませんので、 A2プラグ地域以外でで使用の際は、変換プラグをご 用意ください。

仕 様	
品 名	カールへアーアイロン
品 番	TH226
電源	AC 100-240V 1 Φ
消費電力	28W
アイロン部温度	190℃ (周囲温度30℃の場合)
電源コード長さ	1.5m
質 量	235g
付 属 品	世界の電圧とプラグ一覧表
寸 法	高さ66×幅233×奥行き34mm

ご使用前の準備



使いはじめる前に


やけど防止のため、必ずへアーバンドを使用 し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護し てください。



- **髪の毛をよく乾かしておく。**
- 2 カール用ローションなどで少し湿らせる。 セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- **3** ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。
- 4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。 (→8ページ)



使用中および使用直後は、右の イラストで示した範囲を絶対に さわらない。やけどの恐れがあ ります。

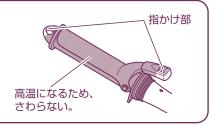

- ●使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により 電圧およびプラグ形状が異なります、付属の「世界の電圧とプ ラグ一覧表」などでお確かめください。
- ●必ず交流100-240Vで使用する。240Vを超える電源で使用 しない。 故障の原因になります。
- ※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源 (380Vなどの高圧電源) が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえで使用ください。


ブロッキングのしかた ~髪をきれいにスタイリングするために~

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、 毛束に分けて、 クリップで止めます。



3 上下に 6等分する。




1 左右に 2等分する。



4 分けた毛束をねじりながら丸め、 ヘアクリップなどで止める。





- ●ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ●ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることがあります。
- ●縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ●家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ●かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。



使いかた

- **電源プラグをコンセントに差し込む**。 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。
- **電源スイッチを「ON」にする**。 通電ランプが点灯します。
- 3 アイロン部が温まったら髪をスタイリングする。 約45秒で100℃まで上昇します。(室温30℃の場合)
- 4 使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜く。 コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを 持って抜く。
- **5** 完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

- ●通電中と使用後アイロンが冷めるまでは、必ず電源スイッチ部を 上にして本体を置く。マット・床などがこげる恐れがあります。
- ■スイッチを入れたまま放置しない。
- ●使用後電源プラグをコンセントに差したままにしない。本体に 電源コードを巻きつけない。火災・断線・事故の恐れがあります。

髪の巻きかた

 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まで すべらせる。

> はさんだ毛束がアイロンからはみ出さないようにします。 高温部に肌が触れないように注意してください。(→7 ページ)



2 毛束を巻き、そのまま約5秒間 静止する。

髪質などに合わせて、クセづけ時間を調節してください。特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。



※髪を巻くとき、クリップの 方へは巻かない

- 3 クリップを開き、アイロンを髪からはなす。 クリップを閉じたまま髪を引き抜かないでください。 クリップが開きにくいときは、アイロン部に巻いた 毛束をゆるめてください。
- 4 髪が冷めてからカールを適度にほぐす。
 - **企注意**
- ●同じ箇所に10 秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ●ぬれた髪には使わない。うまくカールがつきません。

使いかた

ヘアーアレンジのしかた

※ヘアーアレンジのしかたをわかりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

●くっきり巻き



※イラストは仕上がりイメージです。

アイロンを立てて、 毛先から らせん状に巻きます。



バック

クリップを外側に して髪をはさみ、 内巻きに巻く。



サイド

バックと同様に、 内巻きに巻く。 フェイスラインの 髪が短い (5cm以下)場合は、外巻 たにすると華やか になります。



仕上げに、全体のカールを手ぐしで 適度にほぐして、ヘアークリームや ワックスなどで整える。

●ゆる巻き



※イラストは仕上がりイメージです。

アイロンを立てて、 毛束の中間を らせん状に巻きます。 (毛先は巻きません。)



バック

外巻きと内巻きを 交互に繰り返す。



[サイド]

クリップを内側に して髪をはさみ、 外巻きに巻く。



仕上げにトリートメントをつけて ボリュームダウンさせる。



●硬めの髪の方には

一度に大量に巻くとクセがつきにくいので、 毛束の幅を細くとって巻きます。



軟らかい髪の方には ボリュームが出にくいので、 アイロンの中央部に強めに巻きます。



お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に 浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



企注意

- ◆本体の水洗いは絶対にしない。
- ●アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

初めて使用するとき、においがする。

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがする ことがありますが、故障 ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。 電源コードが 断線しかけている。

こげくさいにおいがする。

アイロンが温まらないことがある。

通電ランプがつかなかったり、使用中に消えたりする。

その他の異常・故障がある。

すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→14ページ)

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの 差し込みがゆるい。 コンセントに原因がある場合 があります。 最寄りの電器店にご相談くだ さい。

アフターサービス

● 保証書について /保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。 保証書の記載 内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4 で使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様 ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、 下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間: 平日9時~17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ

通話 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。 URL▶http://www.tescom-japan.co.jp/support/

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検

●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を!



こんな症状は ありませんか ●電源コードや電源プラグが異常に熱く なる。

こげくさい臭いがする。●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。●その他、異常や故障がある。

で使用 中止 事故防止のため、電源プラグ を抜き、販売店に点検・修理 をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。


- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故 障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相 談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

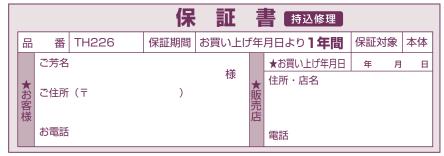

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp 本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1