

ポータブルスチームアイロン

形名：THG121/122

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

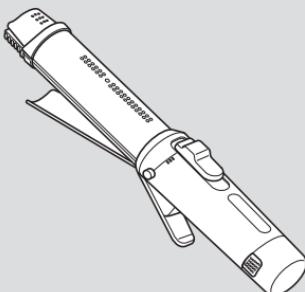

航空機への持ち込みは各航空会社によって異なるため、事前に確認してください。
(詳しくは8ページをご覧ください)

もくじ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



使いかた 4・5
髪の巻きかた(カール) 6
髪の伸ばしかた(ストレート) 7



お手入れのしかた 8



航空機への持ち込みについて 8
仕様 8
故障かな?と思ったら 9



アフターサービスについて... 10
保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



ACコネクターを使用した時、使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグを持ってコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



ガスカートリッジを使用した時、使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
火災の恐れがあります。

必ず交流100V-240Vで使う。
コンセントの形状・電圧を確かめてから使用する。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

ガスカートリッジは、完全に使い切ってから廃棄する。
爆発する恐れがあります。

※各自治体の処分方法をご確認ください。



禁
止

子供だけで使わせない。
乳幼児に使わない。
乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。

水タンク・水タンクキャップなどを、
乳幼児の手の届く場所に置かない。
誤飲の原因になります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど)の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部とクリップが熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。
火災の原因になります。

ガスカートリッジは、40°C以上になる場所に置かない。
爆発する恐れがあります。

火気につづけない。
爆発する恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

安全上のご注意



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使わない。

火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。
電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの
恐れがあります。



浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。

水場禁止

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを抜く

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



クリップとアイロン部は顔からはなし、
顔や耳に触れないよう注意して使う。

必ず守る

やけどの恐れがあります。



スイッチを「ON」にしたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものや、熱に弱い
ものの上に置かない。



火災や周囲のものを
変色・変形させる原因に
なります。

落としたり、ぶつけたりしない。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

バーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。
毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚
障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

使用中、本体に整髪用スプレーをかけ
ないでください。
やけど・火災の恐れがあります。

本体が熱い状態のときは、水タンクを着脱しない。
やけどの恐れがあります。



使用中・使用直後のクリップ及びア
イロン部は、高温のためさわらない。
やけどの恐れが
あります。



スチームを直接肌に当てない。1ヵ所
に当て続けない。


やけどの恐れがあります。

スチームは見えない場合があります。
不用意に肌や手を近づけない。
やけどの恐れがあります。



各部のなまえとはたらき


■アイロン部の直径

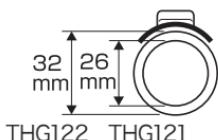

■アイロン部の名称



水タンクキャップ



水タンク



※形名により部品が異なります。

インジケーター

ガスカートリッジ使用時に、着火しているかどうか確認する窓です。

排気穴

燃焼したガスを逃がす穴です。(熱くなります)


切替ボタン左

(カール用)

スイッチ

レベル表示窓

ガスカートリッジ使用時は、ガスの残量が確認でき、ACコネクター使用時は通電中オレンジ色に点灯します。

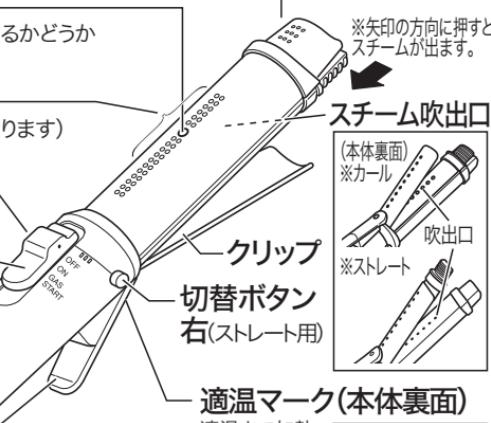

※矢印の方向に押すとスチームが出ます。

スチーム吹出口



適温マーク(本体裏面)

適温まで加熱されると、黄色からオレンジ色へ変化します。



本体キャップ

キャップロック

取り付けはカチッと音がするまで押し込みます。

取り外しはキャップロックを押しながらはずしてください。

■付属品



※必ず専用のガスカートリッジを使用してください。

ガス量が少なくなりましたら、テスコム専用ガスカートリッジTG4をお買い求めください。



「世界の電圧とプラグ一覧表」



使いかた

やけど防止のために、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

ガスカートリッジ使用時

1

- ①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。
- ②本体キャップを外す。
- ③カートリッジキャップを外したガスカートリッジを本体にまっすぐ差し込み、止まるところまで右に回してセットする。
- ④本体キャップを取り付ける。



2

スイッチを「GAS START」に「カチッ」と音がするまで押し下げ、着火する。

- インジゲーター内が赤く光っているときは着火している状態です。
着火しない時は「2」をくり返してください。

【着火についてのお願い】

着火しにくい場合は、下記方法にて行ってください。

- ①着火ボタンは、ゆっくりと3回以上押して着火を確認する。

②①の操作で着火しない場合はスイッチをOFFにして、5秒以上待ってからスイッチをONにして①の操作をする。

- ③①、②を行っても着火しない場合は、お客様ご相談窓口にご相談ください。

※高度の高い地域(海拔1000m以上)等でご使用される場合には、着火しにくい場合がありますが、故障ではありません。

※着火しないままONの状態にしておくと、ガスが出��けてしまいます。着火しない場合は必ずOFFにしてください。

※低温環境下(約5°C以下)では、着火しにくい場合があります。

※明るい場所では着火しているかどうか確認しにくい場合があります。



3

スイッチから指をはなし、「ON」の位置になっていることを確認する。



※スイッチから指をはなすと、「GAS START」から「ON」にもどります。

- 適温マークがオレンジ色に変わりはじめたら使用できます。

※冬期、または気温の低い場所でのご使用は、温まるまでの時間が長くなります。

20°C以上の場所でのご使用をおすすめします。

※通常約5分で色が変わりはじめます。

ACコネクター使用時


1

- ①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

- ②本体キャップを外す。

- ③ACコネクターをセットする。

- イラストの向きに挿入し、すき間が無くなる様に奥までしっかりと押し込む。

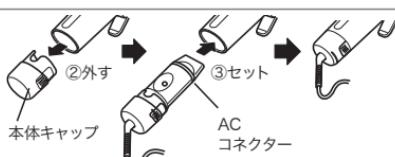

2

電源プラグをコンセントに差し込む。

3

スイッチを、「ON」にする。

- 適温マークがオレンジ色に変わりはじめたら使用できます。

※冬期、または気温の低い場所でのご使用は、温まるまでの時間が長くなります。

20°C以上の場所でのご使用をおすすめします。

※通常約5分で色が変わりはじめます。



使用後 共通

4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。


●ACコネクター使用後は、電源プラグを持ってコンセントから抜く。

●ガスカートリッジ使用後は、ガスカートリッジを本体から外す。

ガスカートリッジには、カートリッジキャップを取り付け、本体には本体キャップを取り付ける。

5 ①完全に冷えてから、水タンクの水をすてる。
②アイロンカバーをかぶせ、湿気の少ない所で保管する。

※アイロンカバーに熱いままでも収納できます。




ご 注意

- 使用後は、水タンクの水を必ずする。また、長期間使わないときは、タンク内に水分が残らないよう、しっかり乾かす。汚れ・カビの恐れがあります。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので使わない。
- 家庭用パーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システム」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ストレートアイロン部・クリップを手で持って、無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。故障の恐れがあります。

水タンク使用時

1 水タンクに水を入れる。

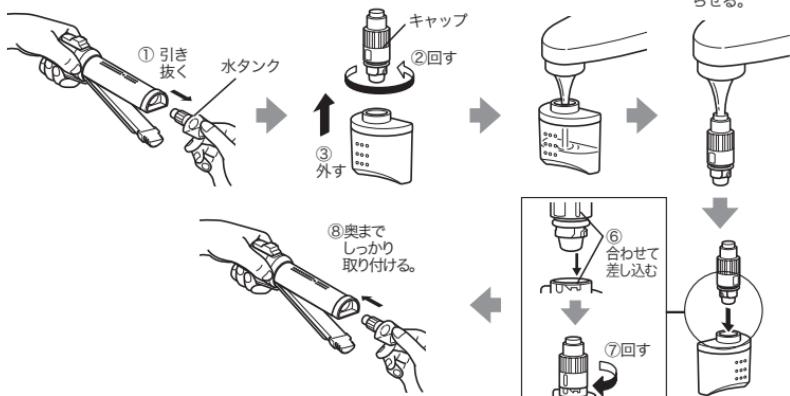

● 使用直後の水タンク部は高温です。冷めてから外してください。

● 水道水以外は入れない。故障の原因になります。

● 水タンクからあふれた水は、きれいにふき取って取り付けてください。

● キャップをしっかりと閉める。本体の中にキャップが残ってしまう場合があります。

● 使用中、水が少ない状態で放置するとスチームが出る場合があります。

● スチームを使用しない場合に空の水タンクをセットしたままでもご使用になれます。



髪の巻きかた(カール)

1 切替ボタン左(カール用)を押して、スイッチを「ON」にし、適温マークがオレンジ色に変わりはじめるまで待つ。(→ P.4)


2 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先までべらせる。

ガスカートリッジ使用時に、アイロンに巻く髪の量が多いと、火が消える場合があります。



3 毛束を巻いて水タンクを押し、そのまま約3秒間静止する。そのまま水タンクを押さないで約5秒間静止する。

髪質などに合わせて、クセづけ時間を調整してください。スチームは見えない場合がありますので、不用意に肌や手を近づけないでください。やけどの恐れがあります。



- 水タンクを押すときは、顔・首・頭皮から3cm以上離してください。
- 一度スチームを出した後はしばらく時間を置き、アイロン部が再び温まってから次のスチームを出してください。連続して水タンクを押してもスチームが出ない場合があります。
- 水タンクを押さない状態が長く続くとフェルトが乾いてスチームが出なくなることがあります。何回か続けて押すとスチームが出るようになります。

4 クリップを開き、カール用アイロンを髪からはなす。



ご注意

- 前髪をカールするときは、スチームを出さない。やけどの恐れがあります。
- 顔、首筋、頭皮にスチームや排気穴から出る熱が当たらないように十分注意する。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。
- 整髪料との併用はしない。やけど・火災の原因になります。




髪の伸ばしかた(ストレート)

1 切替ボタン右(ストレート用)を押して、スイッチを「ON」にし、適温マークがオレンジ色に変わりはじめるまで待つ。(P.4)

2 2~3cmの幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさむ。



3 髪の根元(または伸ばしたい部分)で水タンクを押しながら先端をつまみ、約3秒間かけてすべらせて伸ばす。

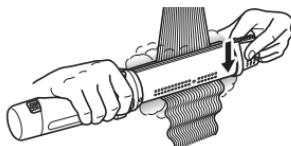

- 水タンクを押すときは、顔・首・頭皮から3cm以上離してください。
- 水タンクを続けて何回か押していると、スチームが出なくなる場合があります。少し待ってお使いください。
- 水タンクを押さない状態が長く続くとフェルトが乾いてスチームが出なくなることがあります。何回か押していただくとスチームが出るようになります。

4 同じ部分を、水タンクを押さずにすばやく1~2回伸ばす。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

ご注意

- 顔、首筋、頭皮にスチームや排気穴から出る熱が当たらないように十分注意する。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくストレートにならない原因になります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。



お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にして付属品を外し本体キャップを取り付け、冷めてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

航空機への持ち込みについて

●手荷物とする場合

本体にガスカートリッジを取り付けた状態でアイロンカバーをかぶせ付属のジッパー付ポリ袋に入れる。ポリ袋に入れたアイロンはその他の手荷物とは別にして手荷物検査場にて検査係員に提示してください。

●預け荷物とする場合

本体にガスカートリッジを取り付けた状態でアイロンカバーをかぶせ鞄に入れる。ジッパー付ポリ袋に入れる必要は有りませんが付属のポリ袋に入れることをお勧めします。

●注意

- ・ガスカートリッジ単品はいずれの場合も機内持ち込みは出来ません。
- ・お一人様あたりの持ち込み数は一つのみです。
- ・国際民間航空機関によるルールですが国、航空会社により持ち込みできない場合もあります。事前に航空会社等に確認してください。

仕 様	品名	ポータブルスチームアイロン	アイロン部温度 (周囲温度30°C の場合)	140°C
	形名	THG121/122	熱源	タンクガス
	電源	AC100-240V	着火法	圧電素子
	電源コード長さ	1.7m	燃料の質量	12g
	消費電力	THG121 : 20W THG122 : 24W	水タンク容量	THG121 : 2.9ml THG122 : 4.6ml
	質量	THG121 : 290g(ACコネクター装着時) 200g(ガスカートリッジ装着時) THG122 : 315g(ACコネクター装着時) 225g(ガスカートリッジ装着時) アイロンカバーは含まない	付属品	アイロンカバー・ACコネクター・ ガスカートリッジ・世界の電圧と プラグー観表・ジッパー付ポリ袋
			アイロン径/ フレートサイズ	THG121 : 26mm/ 23×100mm THG122 : 32mm/ 30×100mm
	寸法	高さ65×幅255×奥行き45mm(アイロンカバーは含まない)		



故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

スチームの量が少ない、出ない。

水がない(少ない)。

水を入れてください。

フェルトが目詰まりしている。

「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.10)

アイロンがあたたまらない。

ガスカートリッジ・ACコネク
ターのセットのしかたが悪い。

きちんとセットする。

ガスカートリッジの燃料が
無いか、故障している。

新しいガスカートリッジ
に交換する。

電源コードを折り曲げたり、
回転させると、通電したり、
しなかったりする。

電源コードが断線しかけている。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。
(→P.10)

こげくさいにおいがする。

電源プラグがコンセントにきちんと取り付けられていない。

電源プラグをしっかりとコンセントに取り付ける。

ACコネクター使用時に、レベル表示窓の
表示が消えたり、つかなかったりする。

コンセントの差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある場合がありま
す。最寄りの電器店にご相談ください。

電源プラグが異常に熱い。

水タンクとキャップがしっか
りセットされていない。

正しくセットしてください。
(→P.5)

水タンクや製品から
水がもれる。

水タンクとキャップにヒビや傷がある。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。(→P.10)

その他の異常・故障がある。

火が消えている。

すぐにOFFにして、
着火しなおしてください。

使用中に、
ガスの臭いがする。

髪の巻き過ぎです。巻く量
を減らしてください。

ガスカートリッジを廃棄するときのお願い

各自治体の処分方法に従って処理してください。

アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のポータブルスチームアイロンの点検を!』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書					持込修理
品名	ポータブルスチームアイロン	本体形名	THG121/122	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒) お電話	様	★ 販売店	住所・店名 電話	

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7
工場/長野県松本市筑摩4-1-20