

ハンドミキサー

形名：THM270

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。



もくじ



安全上のご注意 …………… 1～2



故障かな?と思ったら ……… 3
仕様 …………… 3



アフターサービスについて … 4
保証書 …………… 5



各部のなまえとはたらき …… 6
使いかた …………… 7～8



お手入れのしかた …………… 9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告

回転中のピーターに、手・ヘラ・スプーン・はしなどで絶対に触れない。

手持禁止 けがをする恐れがあります。



子供だけで使わせない。幼児の手の届く所で使わない。

禁止 子供や幼児がけがをする恐れがあります。



絵表示の例

禁止記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

禁止記号 (左図の場合は分解禁止)

強制記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

強制記号 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

分解禁止 発火・感電の恐れがあります。



水につけない。水をかけない。ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

水場禁止 感電の恐れがあります。



注意

禁止 子供や幼児の手の届く所には保管しない。

禁止 子供や幼児がけがをする恐れがあります。



必ず守る スイッチの「OFF」を確かめてから電源プラグを抜き差しする。

必ず守る けがをする恐れがあります。

電源プラグを抜く ビーターの取り付け、取り外し、及びお手入れをする時は、電源プラグを抜いておく。

電源プラグを抜く けがをする恐れがあります。



電源プラグを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。

火災・感電の恐れがあります。



禁止 交流100V以外では使わない。(日本国内専用)

禁止 発火する恐れがあります。



安全上のご注意

禁止 ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。

禁止 断線・感電の恐れがあります。



禁止 電源コードは

●無理に曲げない ●ねじらない
●引っ張らない ●重い物を乗せない
●熱い物に近づけない



禁止 落とさない。ぶつけない。

禁止 本製品が破損する恐れがあります。



禁止 使用中に吸気口や排気口を、ふさがない。

禁止 火災・感電の恐れがあります。



禁止 電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。

禁止 差し込みのゆるいコンセントは使わない。

火災・感電の恐れがあります。



禁止 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

禁止



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。（4ページ参照）

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

ピーターがセットできない。

ピーター取付凸部が変形している。

ピーターがどうしが当たる。

ピーター本体が変形している。

モーターが動いたり止まったりする。

電源コードが断線しかけている。

ただちに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。（4ページ参照）

煙がでる。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

仕様

品名	ハンドミキサー	寸法	高さ177×幅190×奥行き87 (mm) (収納時)
形名	THM270		
電源	AC100V 50-60Hz	重量	約890g (収納時) (ピーター・ケースを含む)
消費電力	80W		
回転数(ピーター)	800~1250 (回/分)	コード長さ	1.8m
定格時間	10分	速度調節	5段切替



アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のハンドミキサーの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがいないか確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	ハンドミキサー	形名	THM270	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★お客様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★販売店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社 / 東京都品川区西五反田5-5-7
工場 / 長野県松本市筑摩4-1-20



各部のなまえとはたらき

切替スイッチについて

速度調節：5段

調理内容やお好みで
スピードが調整できます。



切替スイッチ

ビーターの取り外しボタンを
兼ねています。
「OFF」の位置で真下へ押し
込むとビーターがはずれます。

本体

電源コード

吸気口


コードクリップ

収納時に電源コードの末端
を固定するためのものです。
電源コードを収納ケースに
巻き付けた後、輪の部分
を持って収納ケースの横の穴
に差し込んで止めます。


ビーター差込口

電源プラグ

ビーター（かくはん部）

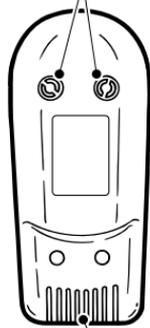

排気口

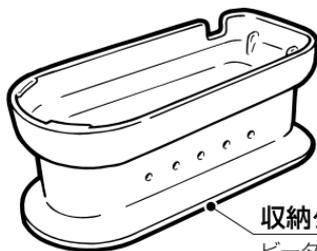

収納ケース

ビーターを互い違いの向きに合わせて
収納します。
本体を取り付け後、外側に電源コードを
巻き付け、コードクリップで固定します。



手順


1 材料とボールを用意する。
材料が飛び散ることがありますので、深めのボールをご用意ください。




4 材料をかくはんする。
切替スイッチで調理の内容にあったスピードにしてください。(8ページ参照)



2 ビーターをセットする。
本体の底についている二つの差込口の溝と、ビーターの凸部を合わせて、力チッと止まるまで差し込んでください。



5 スイッチを切る。
材料の飛び散り防止のため、**ビーターをボールに入れたままスイッチを切り**ます。

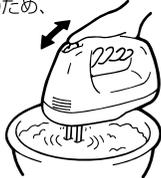

3 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れる。
ビーターをボールの中に入れてからスイッチを入れます。



6 ビーターを外す。
コンセントから電源プラグを抜き、ビーターを外します。



ご注意

- ビーターによる傷付きを防ぐため、アルミ製・プラスチック製ボールは使わない。
- ビーターは必ず2本一緒に使う。
- ビーターの取り付け、取り外しをする時は、必ず電源プラグを抜く。
- スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグをコンセントに差し込む。
- 必ず100V電源を使う。
- 吸気口、排気口は使用中、絶対にふさがらない。
- 回転中のビーターに、手・へら・スプーン・はしなどで絶対に触れない。
- ビーターの回転が遅くなったり止まった時には、スイッチを「OFF」にしてビーターにからみ付いた材料を取り除く。
- コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。
- ビーターは落としたり衝撃を加えない。変形させない。
- 必ず回転が止まってからビーターをははずす。

スピード調節の目安

調理内容やお好みでスピードが調節できます。

スピード	目的	調理例
速い 1	混ぜ合わせる	小麦粉、バターなどを混ぜる
2		
3		
4	クリーム状にする	生クリームやババロア、クッキーなど
5	泡立て	卵を泡立てる時や、ケーキなど

調理例

モカカップケーキ

材料

- 薄力粉 130g
- ベーキングパウダー 小さじ1弱
- 塩 少々
- ココア 50g
- ショートニング 90g
- 砂糖 170g
- 卵 1個
- 牛乳 100ml
- 粉末コーヒー 小さじ1・1/2



作りかた

- ① ショートニングをやわらかくなるまで、ハンドミキサーで混ぜる。
- ② 「①」に砂糖を入れて、ざらつきがなくなるまで混ぜる。
- ③ 「②」に卵と粉末コーヒーを加え、なめらかなクリーム状になるまでよく混ぜる。
- ④ 薄力粉・ココア・ベーキングパウダー・塩を合わせてふるい、「③」に牛乳と粉類を交互に3回に分けて加えさっくり混ぜる。
- ⑤ 紙カップやアルミカップに7分目ほど「④」の生地を入れる。
- ⑥ 170℃のオーブンで、30分焼く。竹串を刺して何もつかなければできあがり。

サワークリームドーナツ

材料

- バター 35g
- 卵黄 2個分
- 塩 小さじ1/4
- 砂糖 35g
- 卵 1個
- サワークリーム 大さじ2
- ベーキングパウダー 大さじ1
- 牛乳 90ml
- 薄力粉 220g



作りかた

- ① バターを室温にもどしてから、クリーム状になるまでハンドミキサーで混ぜる。
- ② 「①」に砂糖を入れて、ざらつきがなくなるまで混ぜる。
- ③ 「②」にサワークリームを入れ、さらに混ぜる。
- ④ ベーキングパウダーと薄力粉をふるったものと牛乳を交互に3回に分けて「③」へ入れ、さっくり混ぜる。
- ⑤ 卵黄と卵を軽く泡立てる。
- ⑥ 「⑤」を、「④」に加えながら、よく混ぜる。
- ⑦ 180℃の油に「⑥」をスプーンで落して揚げる。浮いてきたらできあがり。



お手入れのしかた

必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗ってください。



本体

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。




保管（収納ケースに入れる）

① 収納ケースにビーターを互い違いの向きに入れ、本体を取り付けます。



② コードを強く引っ張らないように収納ケースに巻き付け、巻き終わりのコードクリップ部分を側面の穴のいずれかに止めます。

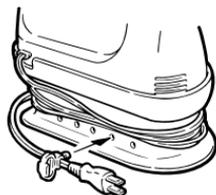

ご注意

- シンナー・ベンジン・ナイロンたわし・磨き粉・科学ぞうきんをよごれ落としに使わない。
- 高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当たるところには、保管しない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。