

ハンドミキサー

品番：THM272

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
しました。

ご使用になる前に、この取扱説
明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られるとこ
ろに必ず保管してください。

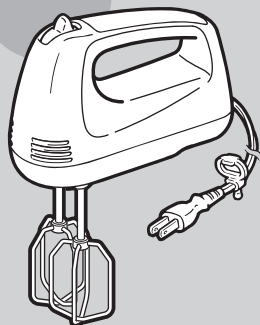

もくじ



安全上のご注意 1～2



お手入れのしかた 3



故障かな?と思ったら 3



アフターサービス 4

保証書 5



各部のなまえとはたらき 6



使いかた 7

収納ケースの使いかた 8

調理例 9



仕様 9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグを抜く

使用後は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート of の恐れがあります。



禁止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



禁止

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない



火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。



火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。



**必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)**

必ず守る

火災・感電・やけどの
恐れがあります。




本体に電源コードを巻き付けない。

電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。



**回転中のビーターに、手・へら・ス
プーン・はしなどで
触れない。**

けが・故障の
恐れがあります。



**乳幼児や子供に使わせない。
また乳幼児や子供の手の届く所で
使わない。乳幼児や子供の手が届
く場所に置かない。**

乳幼児や子供が
けがをする恐れが
あります。



**梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバー
など）・取り外したコードクリップを、
子供の手の届く場所に置かない。**

口や鼻をふさいだり、口に入れるなど
して、窒息や誤飲する恐れがあります。



**改造はしない。
修理技術者以外の人は、
分解・修理しない。**

火災・けがの恐れがあります。



**本体は水につけない。水をかけない。
ぬれた手で使わない。**

ショートがあります。

⚠ 注意



必ず守る

**ビーターの取り付け、取り外し、及び
お手入れをするときは、電源プラグを
抜いておく。**

けがの恐れが
あります。



**使用中に吸気口や
排気口を、ふさがない。**

故障の恐れが
あります。



**落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。**

けが・故障の恐れがあります。



**連続で10分以上動作させない。
(それ以上使用の場合は、
15分以上休ませる。)**

故障の恐れが
あります。



業務用として使わない。

連続過負荷による故障の恐れが
あります。

※安全上のご注意のイラストは
実際の商品とは異なります。



お手入れのしかた

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。


ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。



本体

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。

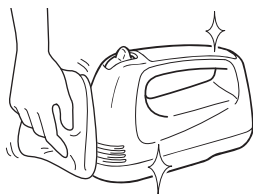

ご注意

- シンナー・ベンジン・スチールたわし・ナイロンたわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としに使わない。
- 高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当る所には、保管しない。



故障かな？と思ったら

下記のことを確かめになり、それでも調子が悪いときはただちに
ご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（4ページ参照）

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

ビーターが取り外せない。

● 切替スイッチが「OFF」になっていない。

切替スイッチを「OFF」にし、真下へ押し込む。

ビーターがセットできない。

● ビーターの取り付け部が変形している。

ビーター同士が当たる。

● ビーターが変形している。

動いたり止まったりする。

● 電源コードが断線しかけている。

煙が出る。
電源コードがねじれて戻らなくなった。

異音がする。

ただちに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。
（4ページ参照）



アフターサービス

1.保証書について———保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検 	●長年ご使用のハンドミキサーの点検を！	ご使用 中止
こんな症状は ありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげくさい臭いがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品	番	THM272	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名			★ 販 売 店	★お買い上げ年月日	
	様 ご住所（〒 ） お電話				年 月 日	
					住所・店名 電話	

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1



各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品・付属品はお取り寄せできます。テスコム製品取扱店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。（4ページ参照）
ホームページでもお問い合わせいただけます。

<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることを確かめください。
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

切替スイッチ

ピーターの取り外しボタンを兼ねています。
「OFF」の位置で真下へ押し込むと、ピーターが外れます。

速度調節：5段


調理内容やお好みで
速度が調整できます。



本体

本体底面

ピーター差込口

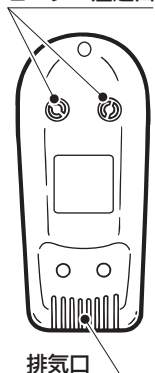

排気口

吸気口

ピーター※

電源コード

コードクリップ※

収納時に使います。
（8ページ参照）

電源プラグ

収納ケース※

ピーターを入れ、本体に
取り付けて収納できます。
（8ページ参照）



使いかた

連続動作時間：10分以内

合計で10分間使用したら、15分以上休ませてください。



こ 注 意

- ガラス製・アルミ製・プラスチック製のボウルを使わない。欠けたり削れる恐れがあります。
- ビーターは必ず2本一緒に使う。
- 回転中のビーターには絶対に触れない。
- 固い材料、粘りの強い材料、パン・ピザなどの生地作りには使わない。

- ビーターの回転が遅くなったり止まったときには、切替スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、ビーターにからみ付いた材料を取り除く。その材料はハンドミキサーで調理しない。
- 万一ビーターが変形・破損した場合は、新しいビーターと交換する。

1 材料とボウルを用意する。

- 材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
- ステンレス製のボウルをおすすめします。




5 材料をかくはんする。

- 切替スイッチで速度を調節してください。


速い	5	泡立て
	4	
	3	クリーム状にする
	2	
遅い	1	泡のキメを整える

2 ビーター2本をセットする。

- 電源プラグが抜けてること、切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してからセットしてください。
- 本体底面のビーター差込口の溝と、ビーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込んでください。




3 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。




4 ビーターをボウルの中に入れ、切替スイッチを入れる。



6 お好みの状態になったら、ビーターをボウルに入れたまま、切替スイッチを「OFF」にする。

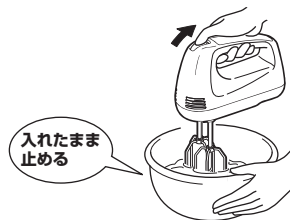

7 電源プラグをコンセントから抜き、切替スイッチを押してビーターを外す。

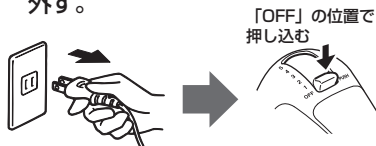




収納ケースの使いかた

本体の取り外し


- 1 収納ケースに巻き付けた電源コードを外す。
- 2 図のように収納ケースを押さえ、本体の吸気口側を持ち上げるようにして取り外す。

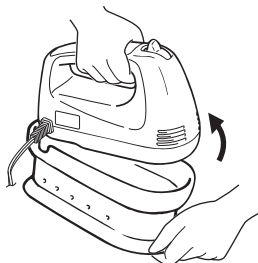


収納ケースへの保管

本体、ビーター、収納ケースをよく乾かしてから保管してください。


- 1 収納ケースにビーターを互い違いの向きに入れる。

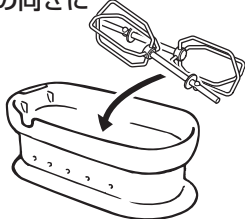

- 3 電源コードを強く引っ張らないように収納ケースに巻き付け、巻き終わりにコードクリップの丸い部分を側面の穴のいずれかに留める。

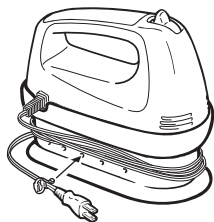

- 2 本体の凸部を収納ケースのツメに引っ掛けてから、本体の吸気口側を収納ケースに取り付ける。

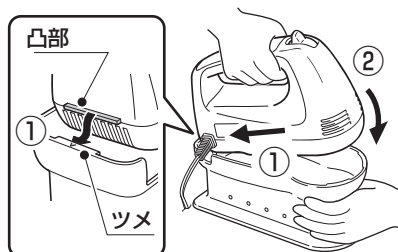



調理例

- 室温や材料メーカーの違いによりでき上がりに差が生じることがありますので、でき上がりの状態を見ながら時間を調整してください。
- へらで混ぜ合わせるときは、へらで生地を切るように混ぜてください。調理例では「さっくり」と表現しています。

モカカップケーキ

材料【カップケーキ型9号 10個分】

薄力粉 130g
 ベーキングパウダー 小さじ1弱
 塩 少々
 ココア 50g
 ショートニング 90g
 砂糖 170g
 卵 1個
 牛乳 100ml
 粉末コーヒー 小さじ1・1/2



道具

ボウル／カップケーキ型／へら／竹串／
 粉ふるい器

準備

オーブンを170℃に温めておく。

作りかた

- ① ショートニングをやわらかくなるまで、速度1で混ぜる。
- ② 「①」に砂糖を入れて、ざらつきがなくなるまで、速度1で混ぜる。
- ③ 「②」に卵と粉末コーヒーを加え、なめらかなクリーム状になるまで、速度1で混ぜる。
- ④ 薄力粉・ココア・ベーキングパウダー・塩を合わせてふるい、「③」に牛乳と粉類を交互に3回位に分けて加え、へらでさっくり混ぜる。
- ⑤ カップケーキ型に7分目ほど「④」の生地を入れる。
- ⑥ 170℃のオーブンで、30分焼く。竹串を刺して何もつかなければできあがり。

仕様

品名	ハンドミキサー	寸法	高さ175×幅190×奥行き85 (mm) (収納時)
品番	THM272	質量	750g (収納時) (ビーター・ケースを含む)
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	10分 (連続動作時間10分になったら15分以上休ませる)
消費電力	80W		
回転数(ビーター)	600~1300 (回/分)		
速度調節	5段切替		
コード長さ	1.6m		