

スティックブレンダー

形名：THM450

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱説明
書を必ずお読みいただき、正
しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

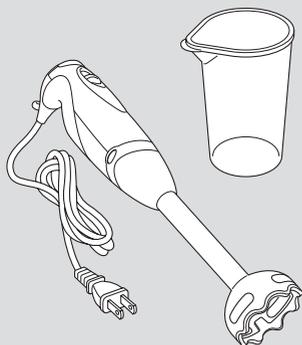

もくじ



安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5



使いかた	6・7
------	-----



お手入れのしかた	8
調理のポイント	8



故障かな?と思ったら	9
仕様	9



アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- ⊘ 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
 (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告




接触禁止

電源プラグをコンセントに差し込んだ状態でブレンダー刃に、手・ヘラ・スプーンなどで触れない。けがをする恐れがあります。



禁止


カッターの刃の部分に直接手を触れない。けがをする恐れがあります。

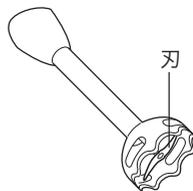

禁止

子供には使わせない。幼児の手の届く所で使わない。子供や幼児の手の届く場所には保管しない。

けがをする恐れがあります。

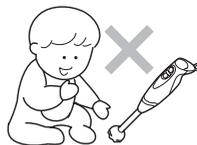

警告



分解禁止

修理技術者以外は、
絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電の恐れがあります。





水場禁止

本体や各接続部を水につけない。
水で洗わない。ぬれた手で、電源プ
ラグの抜き差しはしない。
感電の恐れがあります。



必ず守る

ブレンダーの取り付け・取り外し
や、お手入れするときは、スイッチ
を切って電源プラグを抜き、回転
が止まってから行う。
けがをする恐れがあります。

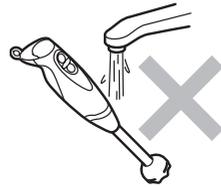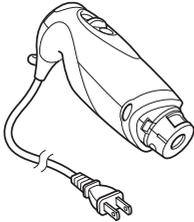


注意




電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜く
ときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグを傷める恐れがあります。

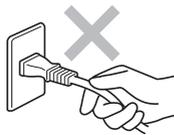

使用後は必ず電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電・けがの恐れがあります。

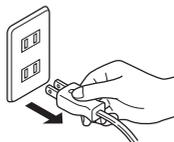

禁止

電源コードは破損した状態で使わ
ない。また、下記のように扱わない。

- ・無理に曲げない
- ・ねじらない
- ・引っ張らない
- ・重い物を乗せない
- ・熱い物に近付けない

電源コードが傷み、火災・感電の恐
れがあります。

安全上のご注意


⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

部品の取り付け、取り外しおよび、
お手入れするときは、
電源プラグを
コンセントから
抜いておく。

感電・けがの
恐れがあります。

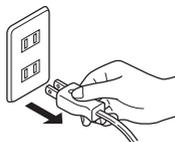

必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し
込む。

火災・感電・発火の恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが
傷んだときは使わない。
差し込みのゆるいコン
セントは使わない。

火災・感電の恐れ
があります。



ねじれが戻らなくなった電源コード
は危険なため、使わない。



交流100V以外で使わない。
(日本国内専用)

発火する恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用と
して使わない。



禁止

電源コードを本体に巻きつけない。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

差込プラグにほこりが付着して
いる場合は、よくふき取る。

火災・感電の恐れがあります。



禁止

動作中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

下記のような場所では使わない。

- ・不安定な所。
- ・湿気の多い所。
- ・火気の近く。
- ・水や油のかかりやすい所。
- ・直射日光が長時間当たる所。
- ・カーペット・ビニール袋などの上。
- ・人工大理石のテーブルなどの上。

火災・けが・本製品が破損する恐
れがあります。

調理材料が多すぎたり、その他の
原因で動作が止まったときは、その
ままの状態では使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

氷や冷凍された物等、かたい調理材料を使用しない。

刃が欠ける場合があります。

〈かたいもの〉

ナッツ類・コーヒー豆・乾物(乾燥大豆・だし昆布・干し椎茸・いりこなど)

本体・接続部を丸洗いしたり、本体・接続部の内部に水を入れたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。

空回ししない。

本製品が破損する恐れがあります。

調理以外の目的で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

変形や破損など、異常があるときは使わない。

感電の恐れがあります。

本体・接続部のすき間や穴にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。

感電や異常動作によるけがの恐れがあります。

強い衝撃を加えない。

けが・故障の原因になります。



必ず守る

連続回転は連続動作時間内にし、繰り返し使うときは30分以上間隔をあけてから使う。

故障の恐れがあります。

ブレンダーで使用する容器に注意する。

容器が傷ついたり破損する恐れがあります。


〈使用できない容器〉

ガラス製の容器(耐熱性・強化性を含む)




各部のなまえとはたらき


本体

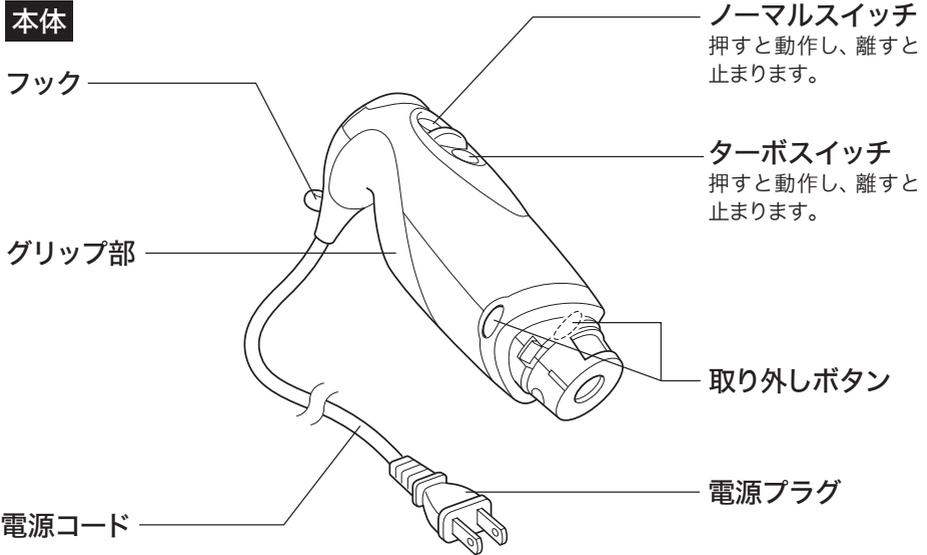

ブレンダー

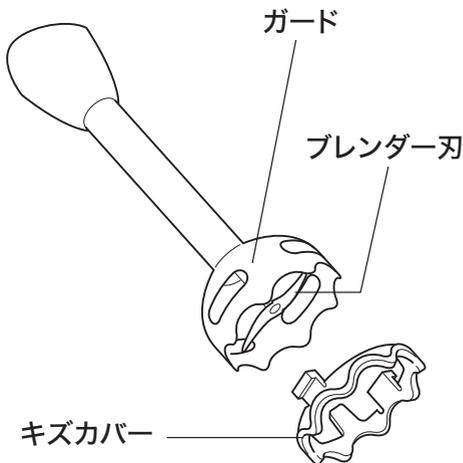

ブレンدカップ

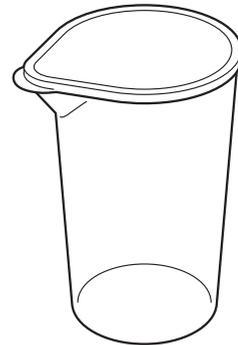



使いかた

連続動作時間 1分

1 電源プラグがコンセントから抜けていることを確認する。

※キズカバーの取り付け・取り外しは、ブレンダーを本体から外した状態で行ってください。

2 本体にブレンダーを「カチッ」と音がするまで合わせる。


本体の爪とブレンダーの凹部を合わせます。

鍋や容器の傷が気になるときは、キズカバーを取り付けてください。

■キズカバーの取り付け・取り外し


〈取り付けかた〉

ブレンダーの先端にキズカバーを「カチッ」と音がするまで取り付ける。ブレンダー先端の横長の穴に、キズカバーの凸部を合わせます。

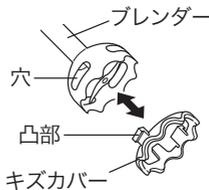

〈取り外しかた〉

キズカバーの凸部がブレンダー先端の穴から外れるように、キズカバーの両端の凸部を押しながら引抜く。

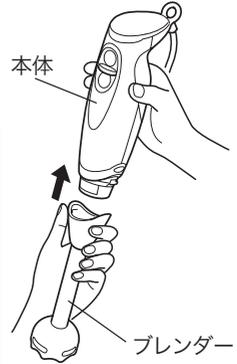


3 調理材料を容器に入れる。


水物の調理をする場合、容器のサイズにより水流が高くなり、あふれる場合がありますので、調理材料の量の加減とスイッチを決めてください。



4 周りの安全を確認してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

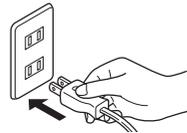

5 ブレンダーのガードが食材の中に入った状態でスイッチを押して動作させる。

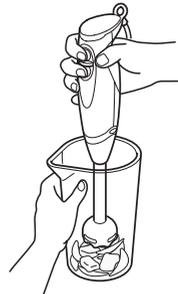


6 調理材料がお好みの状態になったら、スイッチをはなし、刃の動きが止まってから取り出す。

7 使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、取り外しボタンを押して、ブレンダーを外す。

ご 注 意

ブレンダーの動作は1分までとする。
1分を超える場合は、必ず本体を30分以上休めてから使用する。

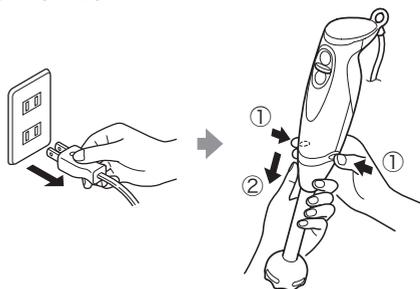



ご 注 意

- ブレンダーの刃は、とても鋭利なので、直接手で触れない。けがの恐れがあります。
- 使用時以外は、必ず電源プラグを抜いておく。使用時以外に電源プラグがコンセントに差し込まれていると、不意にスイッチを押してしまった場合大変危険です。
- 鍋の中でお使いになるときは、火からおろしてあら熱をとってから使う。やけどやキズカバーの変形の原因になります。
- 熱い食材（ゆでたいも類）は必ずあら熱をとってください。変形の原因になります。
- 刃の動きが止まる前にブレンダーガードを食材から取り出さない。けがをしたり、材料が飛び散る恐れがあります。
- ブレンダーガードの中につまった調理物を落とすときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。ブレンダーが外れたり、けがの恐れがあります。

★ アドバイス


〈固形物の場合〉

- ① 上下に小刻みに動かす。 ② 前後左右に動かして、すみずみまでつぶしてまぜる。

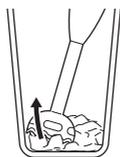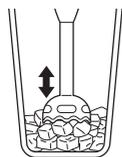

〈液体の場合〉

ガード部分が、液面より上に出ないように動かす（熱い材料は、飛び散ってやけどの恐れ。）

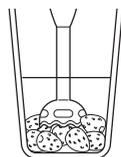




お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

本体

水洗いできませんので、「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

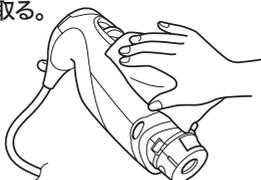

※落ちにくい汚れは、ブラシなどを使って落としてください。

ブレンダカップ

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水気をよく拭き取ってください。


ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうぎんをよごれ落としとして使わない。
- 刃の部分には直接触れない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。

ブレンダー

〈ブレンダー〉
金属部分のみ水洗いできます。

※万一、内部に水が入った場合は、よく水切りをして乾燥させてください。

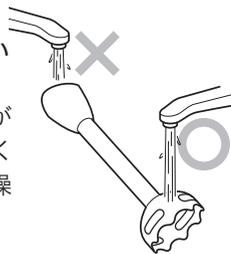

〈キズカバー〉

ブレンダーから取り外して、中性洗剤で洗ってください。

★アドバイス

水またはぬるま湯に中性洗剤を少量入れてブレンダーを動作すると汚れが落ちやすくなります。

※その際は、本体のグリップ部以外を持たないように充分注意してください。



調理のポイント

主なレシピや調理材料	マヨネーズ	ジュース
調理の目安	ターボ	ノーマル
	30秒程度	1分以内
アドバイスとご注意	調理材料によっては… <ul style="list-style-type: none"> ・適宜な水分が重要です。少ないと、うまく調理できないことがあります。 ・調理後は、すみやかに洗ってください。キズカバーに色がつくことがあります。 	



故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
振動が大きい。	<ul style="list-style-type: none"> ●材料の切り方が大きすぎる。 ●材料の量が多すぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●材料を小さく切り直す。 ●材料の量を減らす。
刃が回らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●食材に強く押し付けすぎている。 ●材料がかたい、または大きすぎる。 ●材料の量が多すぎる。 ●電源プラグが抜けている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●軽く押す。 ●よく材料によく火を通し、やわらかくする。 ●食材の大きさを2cm角以内にする。 ●材料の量を減らす。 ●電源プラグをコンセントに差し込む。
本体が異常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"> ●連続動作時間を超えて使用している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●連続動作時間(1分以内)でご使用ください。連続して使用する場合は、30分以上の間隔をあけてからご使用ください。
電源プラグが異常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"> ●コンセントの差し込みがゆるい。 	<ul style="list-style-type: none"> ●コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
異臭がする。	<ul style="list-style-type: none"> ●連続動作時間を超えて使用している。 ●材料の量が多すぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●連続動作時間(1分以内)でご使用ください。連続して使用する場合は、30分以上の間隔をあけてからご使用ください。 ●材料の量を減らす。
いつもより回転が遅い、音・振動が大きい。	<ul style="list-style-type: none"> ●材料が引っ掛かっている。 ●材料の量が多すぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●引っ掛かっている材料を取り除く。 ●材料の量を減らす。
<p>ブレードから食材がこぼれる。 キズカバーが外れやすい、変形している。 煙が出る。/ コードがねじれて戻らなくなった。</p>		<p>ただちに使用を中止してください。 「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。</p>

仕様	品名	スティックブレンダー	本体寸法 (本体+ブレンダー)	高さ373×幅63×奥行69mm
	形名	THM450	連続動作時間	1分
	電源	AC100V 50-60Hz	電源コード長さ	1.8m
	消費電力	400W	重量(本体+ブレンダー)	約800g



アフターサービスについて

1.保証書について —— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390・0821 長野県松本市筑摩4-1-0

TEL 0263・26・4870

FAX 0263・25・0800

株式会社 **テスコム**

〒141・0031 東京都品川区西五反田5-5-1

愛情点検



『長年ご使用のスティックブレンダーの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがいないか、お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	スティックブレンダー	形名	THM450	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年	月 日
★お客様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★販売店		
	お電話		電話		