

取扱説明書


ストレートヘアアイロン

品番 **THS6** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「**安全上のご注意**」(1～4P)は**必ずお読みください**。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

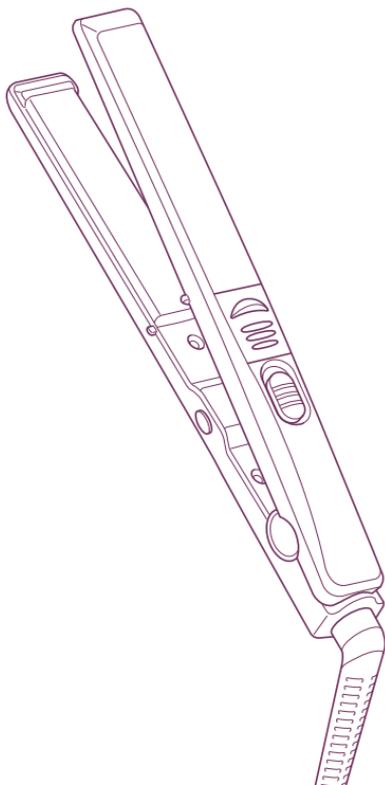

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	9
お手入れのしかた	12
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

 **危険** | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

 **警告** | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** | 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流100-240Vで使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

消費電力が1000W以上の機器は、定格電流15A以上の
電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロンが温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。



- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

- 爆発・火災の恐れがあります。

電源プラグカバーは子供の手の届く場所に置かない。

- 誤飲による事故の恐れがあります。



禁止

⚠ 警告



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

- 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

- ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

- ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

ご使用になる前に必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。

- アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。

⚠ 注意

整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形やアイロン部にかからみ付く恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

- 毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

アイロンを同じ箇所に10秒以上あて続けない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

**スイッチは必要以上に早く動かさない。
また、不完全な位置で使用しない。**

- 故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつかけたりしない。損傷したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

**業務用として使わない。
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

**先端部を手で持って、無理に開かない。
また、無理に左右に動かさない。**

- 故障の恐れがあります。

**使用中・使用直後のアイロン部および
アイロン部裏側は、高温のためさわらない。
また、肌に触れさせない。**

- やけどの恐れがあります。




禁止



接触禁止


※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

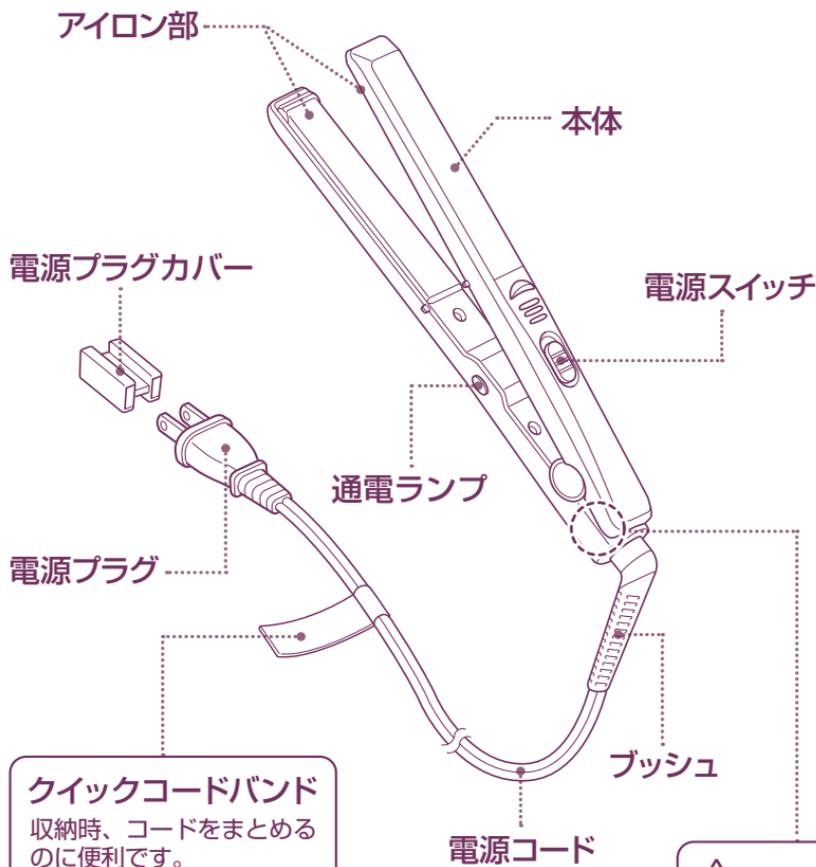

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



⚠ 使用中、この部分に手をはさまないよう注意してください。

付属品

●世界の電圧とプラグ一覧表



※本製品には交換プラグが付属されておりませんので、A2プラグ地域以外でご使用の際は、交換プラグをご用意ください。

仕様

品名	ストレートヘアアイロン
品番	THS6
電源	AC 100-240V 1Φ
消費電力	24W
アイロン部温度	190℃（周囲温度30℃の場合）
電源コード長さ	1.5m
質量	190g
付属品	世界の電圧とプラグ一覧表
寸法	高さ60×幅195×奥行き25mm

ご使用前の準備



必ず守る

使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

ヘアバンド

タオル



1

髪の毛をよく乾かしておく。

2

ストレート用ローションなどで少し湿らせる。

セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

3

ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。


4

毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。
(→8 ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した■部を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

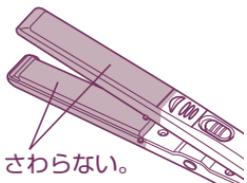

高温になるため、さわらない。




注意

- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」などでお確かめください。
- 必ず交流100-240Vで使用する。240Vを超える電源で使用しない。故障の原因になります。
※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源(380Vなどの高圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。


ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、毛束に分けて、クリップで留めます。



3 上下左右に6等分する。

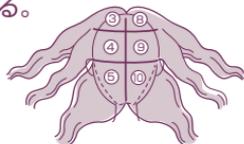


1 左右に2等分する。



4 分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアクリップなどで留める。

2 左右をそれぞれ小さく分ける。

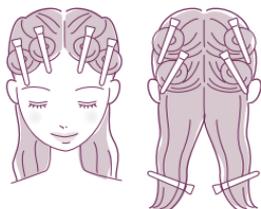

⚠ 注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。
電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

2 電源スイッチを「ON」にする。
通電ランプが点灯します。

3 アイロンが温まったら髪をスタイリングする。
約30秒で100℃まで上昇します。（室温30℃の場合）

4 使用後は電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



5 完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

⚠ 注意

- 通電中と使用後アイロンが冷めるまでは、必ず通電ランプのある面を上にして本体を置く。マット・床などがこげる恐れがあります。
- スイッチを入れたまま放置しない。
使用後電源プラグをコンセントに差したままにしない。本体に電源コードを巻きつけない。火災・断線・事故の恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪に使わない。やけどする恐れがあります。

髪の毛の伸ばしかた

1 5～6cmの幅で毛を取り、アイロン部の中央にはさむ。
高温部に肌が触れないように注意して下さい。(→7ページ)

2 髪の毛の根元から毛先に向けて、まっすぐゆっくりと片手ですべらせる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪の毛のクセの程度に合わせて、数回くり返します。



3 仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。



⚠ 注意

- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。

ヘアアレンジのしかた

※ヘアアレンジのしかたをわかりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

●毛先ワンカール



毛先にまとまりのある
自然なワンカールヘアに

※イラストは仕上がりイメージです。

- 1 3~5cmの幅で毛束をとり、アイロン部の中央にはさむ。



- 2 毛先の少し上まで、まっすぐゆっくりと片手ですべらせる。



- 3 毛先をはさんで半回転(180°)させ、そのままゆっくりすべらせる。
※半回転より多く回転させると、アイロンがすべりにくくなり髪を傷める原因になります。



半回転(180°)

●ゆる巻き



毛先に自然な動きのある
ゆる巻きカールヘアに

※イラストは仕上がりイメージです。

- 1 3~5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。



- 2 髪をはさんだまま半回転(180°)させる。
※半回転より多く回転させると、アイロンがすべりにくくなり髪を傷める原因になります。



半回転(180°)

- 3 そのままゆっくりすべらせる。
(途中でアイロンを止めない)



- 毛先のニュアンス付けに
ハネさせたい部分をアイロンではさみ、軽く外側に回転させながら毛先まですべらせる。
- トップやフロントの立ち上げかた
立たせたい髪をつまみ出し、根元近くをアイロンではさんでしっかり立ち上げる。
- エアーカールの作りかた
毛束を斜めにアイロンにはさんで、頭の丸みに沿うようにゆるいカーブを描きながら毛先まですべらせる。
- 寝ぐせなおしに
伸ばしたい毛束をはさんで、流したい方向に向け毛先までアイロンをすべらせる。


※細かいアレンジをするとき、指や地肌などにアイロンが触れないよう注意する。

お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

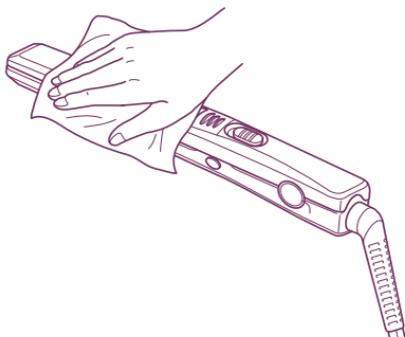

⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	電源コードが 断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→14ページ)
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったり する。		
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
通電ランプがつかなくなったり、 使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの 差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご購入により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転売の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみを使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品番	THS6	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年 月 日
	ご住所 (〒)			★販売店	
	お電話			住所・店名	

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1