

ヘアアイロン

形名：TI2601E3


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

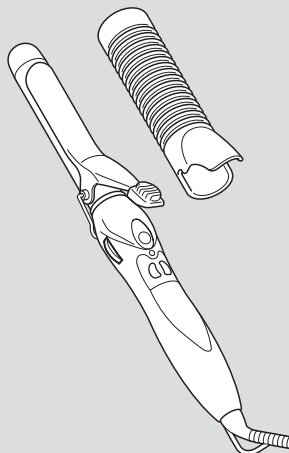

もくじ



安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	3



使いかた	4
髪のかきかた	5
髪をきれいに巻くために/ 内巻き・外巻き(基本)	6
くっきり巻き/ゆる巻き(応用) ..	7



お手入れのしかた	8
----------------	---



故障かな?と思ったら	9
仕様	9



アフターサービスについて...	10
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず「offスイッチ」を押し、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。

(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・感電の恐れがあります。




禁止

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)

火災・感電の恐れがあります。


ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



使用中に、お知らせランプが不意に消えたときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、感電・ショート・発火の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない。保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

アイロン・クリップが熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。

火災の原因になります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人には、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン・クリップは顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途には使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態でヘアアイロンを使わない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

「onスイッチ」を入れたまま放置しない。布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。

火災の原因になります。



クリップを手で持って無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。

故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン・クリップは、高温のためさわらない。やけどの恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で保管しない。

絶縁劣化により、感電・火災の恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

アイロン

髪にやさしいセラミックコーティングを施しています。

クリップ

スタンド

置くときは、アイロンが高温になるので、スタンドを起こして置いてください。(→P.5)

温度調節ダイヤル

お好みの温度に調節できます。

温度レベル表示窓

電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。



■温度目安

温度レベル	温度
1	低(約70℃)
2	
3	
4	中(約90℃)
5	
6	
7	高(約140℃)
8	
9	
10	

アイロンカバー

クリップノブ

クリップを開くときに押します。

お知らせランプ

設定温度になると、点滅→点灯に変わります。

onスイッチ



offスイッチ

本体

ブッシュ

電源プラグ

電源コード

■自動電源off機能について

「onスイッチ」を入れた状態で、約1時間経つと、自動で電源がoffになります。



使いかた

- 1 アイロンカバーを外して
電源プラグをコンセントに差し込み、
温度調節ダイヤルで温度レベルを
設定する。

1～10まで設定できます。



- 2 「onスイッチ」を長押し(約2秒)する。

お知らせランプが点滅します。



- 3 お知らせランプが点滅→点灯に
変わったら使えます。


約3分で使える温度になります。



- 4 使用後は、「offスイッチ」を
長押し(約2秒)し、
お知らせランプが消えたら
電源プラグを
コンセントから抜く。



- 5 完全に冷えてから、
アイロンカバーをかぶせ、
湿気の少ない場所で保管する。

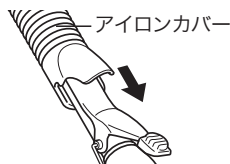

ご注意

- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。



髪の巻きかた

- 1 3cm程度の幅で毛束をとってはさみ、毛先まですべらせる。

1回に巻く量は、アイロンからはみ出さないようにします。



- 2 毛束を巻き、そのまま約5秒間静止させる。


髪質などに合わせて、くせづけ時間を調整してください。




- 3 クリップを開き、アイロンを髪からはなす。

■本体を置くとき

スタンドを起し、テーブルの上など安定した場所に置く。
(使うときは、スタンドを本体の方に倒す。)

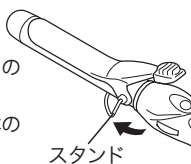

クリップノブ

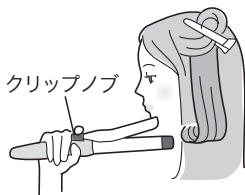

ご注意

- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。

髪をきれいに巻くために

巻く前のコツ


1 髪がぬれている場合は、ドライヤーなどで乾かす。

2 カール用ローションなどで少し湿らせる。




3 ブラッシングして、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。

4 図のように、毛束に分けてヘアクリップなどでブロックする。

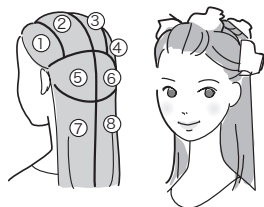


内巻き・外巻き

内巻き

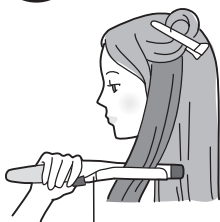

クリップを外側にする

外巻き

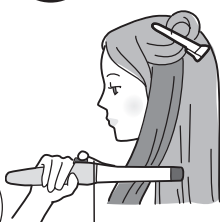

クリップを内側にする

くっきり巻き

巻きかた

アイロンを立てて、毛先かららせん状に巻き込む。

バック

前(顔側)へ向かって内巻きにする。

サイド

バックと同様に内巻きにする。
フェイスラインの髪が短い(5cm以下)場合は、後ろへ向かって外巻きにすると華やかに。



仕上げ

全体的に手ぐしでカールを適度にほぐし、ヘアークリームやワックスなどで整える。

ゆるる巻き

巻きかた


アイロンを立てて、毛束の中間部をらせん状に巻く。(毛先は巻き込まない。)

バック

内巻きと外巻きを交互に繰り返す。

サイド

後ろへ向かって外巻きにする。



仕上げ

トリートメントをつけてボリュームダウン。

★ アドバイス

硬めの髪の方は

1度に大量に巻くとクセがつきにくいので、毛束の幅を細くにとって巻きます。



軟らかい髪の方は

ボリュームが出にくいので、アイロンの中央部に強めに巻きます。



毛先までしっかり巻きたいとき

クリップを少しだけ浮かし、アイロンをスライドするように、毛先ギリギリまですべさせます。




お手入れのしかた

「offスイッチ」を長押し（約2秒）し、お知らせランプが消えたら電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

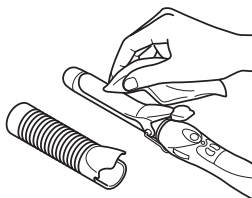

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。

電源コードが断線しかけている。

すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(→P.10)

こげくさいにおいがする。

アイロンが温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

仕様

品名	ヘアアイロン	電源コード長さ	1.8m
形名	TI2601E3	重量	290g
電源	AC100V 50-60Hz	付属品	アイロンカバー
消費電力	80W	寸法	高さ69×幅327×奥行き42mm (パイプ径φ26mm)
アイロン温度	140℃ (周囲温度30℃の場合)		

アフターサービスについて

1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用中を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についての
お問い合わせ

 **0120-343-122**

- その他のお問い合わせ

 **0120-106-018**
FAX 0263・25・0808

テスコム支店・営業所

仙 台 営 業 所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3-2-37	022-291-8971
東 京 支 店	〒141-0031	東京都品川区西五反田5-5-7	03-5719-2098
名古屋営業所	〒451-0053	名古屋市西区枇杷島5-10-6	052-522-4301
大 阪 営 業 所	〒546-0041	大阪市東住吉区桑津1-25-17	06-6713-6861
福 岡 営 業 所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町11-1	092-472-1261

愛情点検



『長年ご使用のヘアアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロンに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品 名	ヘアアイロン	形 名	TI2601E3	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年	月 日
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店	電話	
	お電話				

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20