

電動氷かき器

形名：TIS40


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

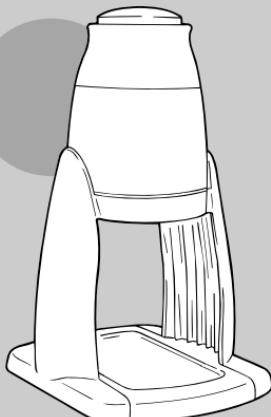

もくじ



安全上のご注意 1~2



故障かな?と思ったら 3

仕様 3



アフターサービスについて 4



各部のなまえとはたらき 5



使いかた 6~7



お手入れのしかた 8

保管のしかた 8



保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



使用時に必ず電源コードと電源プラグを点検する。

必ずする

電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。


ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く

使用時以外とお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。


火災・感電の恐れがあります。



禁 止


交流100V以外で使わない。(日本国内専用)

発火する恐れがあります。



電源プラグはコンセントに確実に差し込み、たこ足配線はしない。

ショートの恐れがあります。



禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。

差し込みのゆるいコンセントは使わない。


発火・感電の恐れがあります。



電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない ●ねじらない
- 引っ張らない ●本体に巻きつけない
- 重い物を乗せない ●熱い物に近づけない

電源コードが傷む恐れがあります。



ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。

断線によりショート・感電の恐れがあります。



カッターは鋭利なので直接手を触れない。

けがをする恐れがあります。



安全上のご注意



氷押さえにさわらない。
けがをする恐れがあります。

禁 止



子供だけで使わせない。
乳幼児の手の届く所
で使わない。

子供や乳幼児がけがを
する恐れがあります。



梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に
置かない。

頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、
窒息する恐れがあります。



ぬれた手で使わない。

感電する恐れがあります。

ぬれ手禁止



本体を水につけない。
本体に水をかけない。

発火・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



修理技術者以外は、
絶対に分解・修理・
改造をしない。

発火・感電の
恐れがあります。



必ずする

凍結の恐れがある時は、
氷容器内の氷を完全に捨てる。

凍結による破損の
恐れがあります。



移動する時は本体とスタンドを
それぞれしっかりと押さえて
持ち、移動する。

けがをする恐れがあります。



不安定な所では使わない。
けがをする恐れがあります。

禁 止



直射日光が長時間当たる
場所に置かない。

本製品が破損する恐れが
あります。



氷以外のものを入れない。
氷かき以外の目的に使わない。

本製品が破損する恐れが
あります。



落とさない。

ぶつけない。

本製品が破損する
恐れがあります。



本体を逆さまに置かない。
本製品が破損する

本製品が破損する恐れが
あります。



コンセントから電源プラグ
を抜く時は、電源プラグを
持って抜く。

電源プラグを傷める
恐れがあります。



お手入れの際は、金属製やナイロン製の
たわし・化学ぞうきん・みがき粉・ベン
ジン・シンナー・漂白剤などを使わない。
本製品に傷がつく恐れがあります。

1回の動作は連続5分以上おこなわない。
(連続5分間動作した時
は15分以上休ませる。)

故障の恐れがあります。



本製品は家庭用なので、業務用として
使わない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">●安全スイッチが押されていない。●電源プラグが抜けている。	<ul style="list-style-type: none">●本体・氷容器・スタンドを正しく組み立てる。●電源プラグをコンセントに差し込む。
振動が大きい。 氷押さえが回らない。	<ul style="list-style-type: none">●角氷の量が多すぎる。●氷が刃にはさまっている。	<ul style="list-style-type: none">●角氷の量を減らす。●氷容器を水で洗い流す。
氷が削れない。	<ul style="list-style-type: none">●氷を、残っている氷の上に足したため、氷同士が滑っている。●製氷カップで作った氷の入れかたが上下逆になっている。●氷が刃に当たっていない。	<ul style="list-style-type: none">●残っている氷を捨ててから、新しい氷を入れる。●氷の平らな面を下にして氷容器に入れる。(6ページ「氷の削りかた」手順2参照)●スイッチを押す時、本体上部をカッター側に傾けるようにする。(7ページ「上手な使いかた」参照)
動作の最初に、「ガガガ…」と異音がする時がある。	<ul style="list-style-type: none">●逆回転防止装置が働いている音です。故障ではありません。	<ul style="list-style-type: none">●そのままお使いください。
モーターが動いたり止まったりする。	<ul style="list-style-type: none">●角氷の量が多すぎる。●コードが断線しかけている。	<ul style="list-style-type: none">●角氷の量を減らす。それでも改善されない場合は、ただちにご使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		<p>ただちにご使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)</p>

仕様	品名	電動氷かき器	連続動作時間	5分
	形名	TIS40	本体寸法	高さ330×幅200×奥行き200 (mm)
	電源	AC100V	質量	1.1kg
	周波数	50/60Hz	電源コード長さ	1.4m
	消費電力	12/8W	付属品	製氷カップ(2個) カップフタ(2個)
	回転数	約48/57回/分		



アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808


株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(4ページ参照)

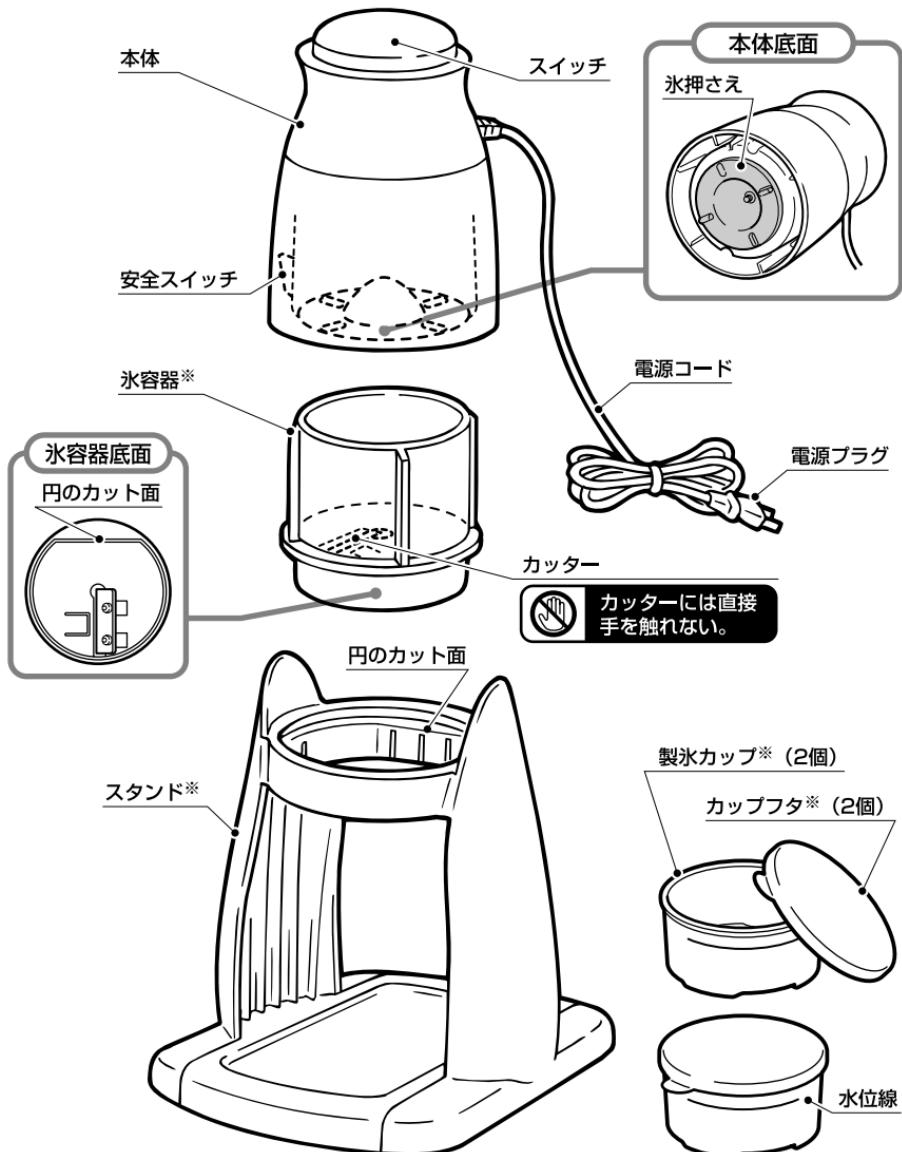



使いかた

連続動作時間は5分です。

氷の作りかた

1 製氷カップの水位線（200ml）まで水を入れフタをする。

- 専用の製氷カップをお使いください。
- 製氷カップから氷が盛り上がりると削りにくくなるので、水位線以上水を入れないでください。

2 傾かないように冷凍庫に入れ、完全に凍らせる。

- 傾いた状態で凍らせると削りにくくなるので、製氷カップを水平にして凍らせてください。

組み立てかた

1 氷容器の円のカット面とスタンドの円のカット面を合わせてセットする。

- 円のカット面については5ページを参照してください。

2 本体を氷容器にかぶせる。

- 本体をかぶせる向きは自由ですが、スタンドに電源コードがからまないようにしてください。

氷の削りかた

1 テーブルが傷つくのを防ぐため、ぬれたふきんなどを敷いた上にスタンドを置き、スタンドの中央より少し手前、カッター側に器をセットする。



2 あらかじめ製氷カップで作った氷の平らな面を下にして氷容器に入れる。

- 1回に入れる氷の量は、付属の製氷カップ1個分です。




角氷をご使用になる場合

- 角氷を使う場合は、氷容器内に1段積みとなるように（重ならないように）角氷を入れてください。（1段積み：2.5～3cm角の角氷6～8個）
- 角氷を入れすぎるとスイッチが入らない場合があります。
- 角氷が少なすぎたり、角氷が氷押さえの中央にはまってたりすると上手に削れないでの、角氷を足すか、氷容器内の角氷の位置を刃に触れないよう十分注意してすらしてください。




3 本体を氷容器にかぶせ、電源プラグをコンセントに差し込む。

- 氷の高さの分だけ本体が持ち上がります。

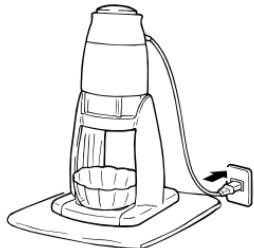

4 スイッチを押しながら氷を削ります。

- スイッチから手を離すと止まります。
- はじめは削れる量が少ないですが、徐々に多く削れるようになります。
- 本体は氷を削っている間、徐々に下がってスタンド面に密着するまで氷を削ることができます。
- 削った氷が器からはみだす場合があるので器を動かして調節します。

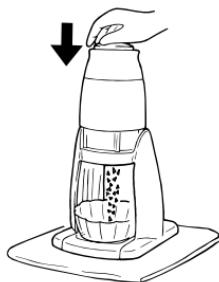

ご注意

- 連続動作時間は5分以内にする。
- 市販されている氷は使わない。
- 製氷カップは、電子レンジなどに入れて使わない。
- 電源コンセントが差し込まれていると、本体を氷容器から取り外しても、スイッチを入れると氷押さえが回転するので、氷押さえには絶対触らない。

5 使用後は電源プラグを抜き、本体をはずし、氷容器内の氷を捨てます。

- 構造上、氷容器内に厚さ5mmくらいの氷が残ります。

- 使用後や続けて氷を削る場合は、氷容器内に残っている氷は必ず捨ててください。




- スタンドから本体を持ち上げる時に、氷容器がくっついている場合があります。お取り扱いには十分注意してください。

- 使用後は本体に付着した水が垂れることがあるので、ふきんなどの上において水きりをしてください。

上手な使いかた

- 削りはじめは、スイッチを押す時、本体を強く氷に押しつけると回らないことがあります。本体を軽く押しつけるようにスイッチを押して氷を削ってください。

- スイッチを押す時、本体上部をカッター側に傾けるようにすると上手に削れます。

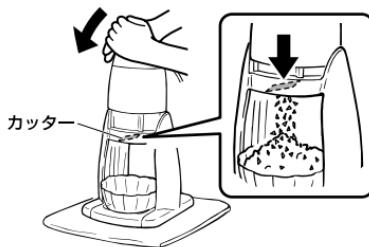

- 動作中にモーターが突然止まったり、氷の削りが悪くなったり、氷押さえが空回りして氷が削れない場合は、一度本体を持ち上げ

- ①刃に触れないように十分注意して氷を動かすかひっくり返して調整し、再度本体をかぶせて動作させる。


- ②氷が薄くなっている場合は新しい氷に取り替え、再度本体をかぶせて動作させる。



お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをしてください。

- 本体、氷容器は組み立てと逆の順序で取り外し、お手入れをしてください。

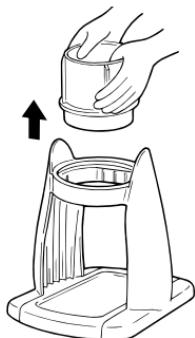

- 本体の汚れは、やわらかい布でから拭きし、かけ干しして十分に乾燥させてください。

※ひどい汚れはやわらかい布を「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってから拭き取ります。



- 氷容器内のカッターと本体の氷押さえの水気を、カッター刃に直接触れないように注意しながら布でよく拭き取り、その後かけ干しして十分に乾燥させてください。



ご注意

- カッターには直接手を触れない。
- カッターの固定ネジは、絶対にゆるめたり、カッターの再調整をしない。
- 氷容器・スタンド・製氷カップは、40℃以上のお湯で洗わない。

- 本体は、水をかけたり、水につけて洗わない。
- お手入れの際は、金属製やナイロン製のたわし・化学ぞうきん・みがき粉・ベンジン・シンナー・漂白剤などを使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。




保管のしかた

使用後、必ずお手入れをしてから、本体や氷容器内に水分が残っていないか確認し、右図のようにもとの化粧箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ない場所に保管してください。

ご注意

- 長期間使わない時は、しっかり乾燥させ、湿気の少ない場所に保管する。

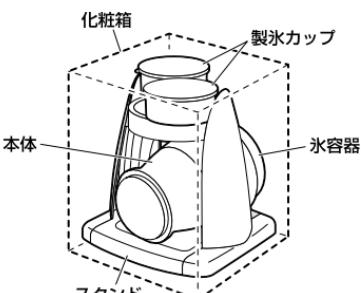

愛情点検



『長年ご使用的電動氷かき器の点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換られた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	電動氷かき器	形名	TIS40	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★ 販売店	住所・店名 電話	

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社/〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7
工場/〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20