

ソース&チョッパー


形名：TK100

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書
を必ずお読みいただき、正しくご使
用ください。
お読みになった後は、お使いになる
方がいつでも見られるところに必
ず保管してください。

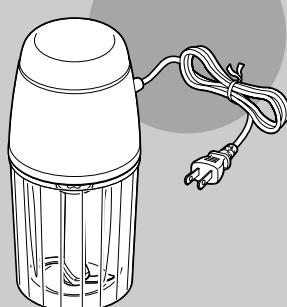

もくじ



安全上のご注意 1~3
各部のなまえとはたらき 4



使いかた 5~6
材料と調理例 7




お手入れのしかた 8



故障かな？と思ったら 9
仕様 9



アフターサービスについて 10
保証書 裏表紙

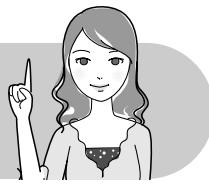

安全上のご注意

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告


- 禁 止 電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。
差し込みのゆるいコンセントは使わない。
発火や感電の恐れがあります。



交流100V以外で使わない。
(日本国内専用)



発火する恐れがあります。



電源プラグはぬれた手でさわったり、操作しない。



感電する恐れがあります。



動作中にフタを開けない。



けがをする恐れがあります。



- 必ず守る 使用時に必ず電源コードと電源プラグを点検する。


傷んだ状態で使うと発熱や感電の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発火や感電の恐れがあります。



安全スイッチを直接指や棒などフタ以外のもので絶対に押さない。

けがをする恐れがあります。

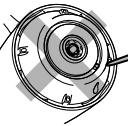

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。




⚠ 注意



電源コードは、
禁 止

- 無理に曲げない ●ねじらない
- 引っ張らない ●重いものを乗せない
- 熱いものに近づけない

電源コードが傷む恐れがあります。



カッターの刃の部分に直接手を触れない。

けがをする恐れがあります。



子供や乳幼児の手の届く場所には保管しない。

子供や幼児がけがをする恐れがあります。




子供だけで使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がけが・感電をする恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。
電源プラグを傷める恐れがあります。

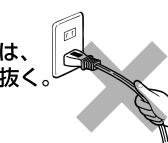

動作していないことを確かめてから、電源プラグを抜き差しする。

けがをする恐れがあります。



調理中はフタをしっかり押さえる。

けがをする恐れがあります。



安全上のご注意

△ 注意



必ず守る

調理材料を取り出す時は、やわらかい樹脂製のヘラなどで取り出す。



金属製のスプーンなどで取り出すと、ボトル軸が破損する恐れがあります。



必ず守る

部品の取り付け、取り外し及び、お手入れをする時は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

感電・けがの恐れがあります。



使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



禁 止

調理以外の目的では使わない。

本製品が破損する恐れがあります。



みじん切りカッターの上部に食材・水分が付着してて状態で使わない。

本製品が故障する恐れがあります。



動作中に移動させない。

けがをする恐れがあります。



不安定な所では使わない。

けがをする恐れがあります。




禁 止

40°C以上の材料はボトルに入れない。
熱湯をボトルに直接かけない。
ボトルが割れ、けがをする恐れがあります。



材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まった時は、そのままの状態で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。



カッターが完全に停止するまでは絶対にフタを開けない。

けがをする恐れがあります。



1回の動作は連続1分以上おこなわない。
(連続1分間動作した時は
15分以上休ませる。)

けがをする恐れがあります。




金属製やナイロン製のたわし・みがき粉・ベンジン・シンナー・化学ぞうきん・漂白剤などを使わない。

本製品に傷がつく恐れがあります。

食器洗浄機や食器乾燥機を使わない。




本製品が傷む恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

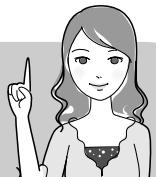


各部のなまえとはたらき


「※」の付いた部品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(10ページ参照)

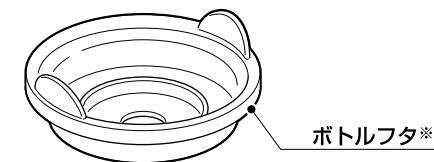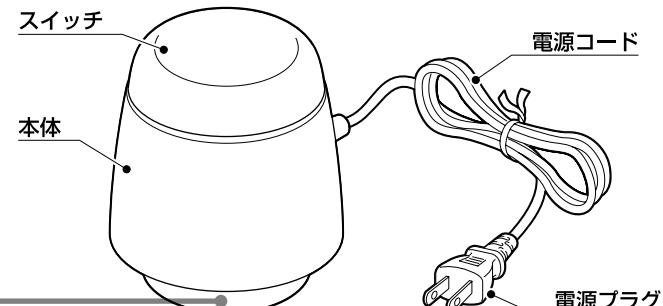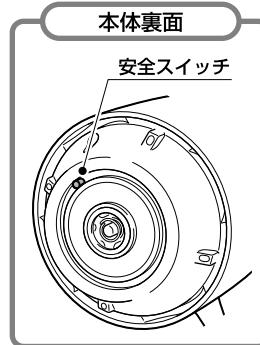

カッター保護カバーをはずす時は下図のように、つまみ部を持ってはずします。

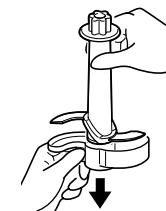

△ けがの恐れあり
刃に触れないよう、ご注意ください。

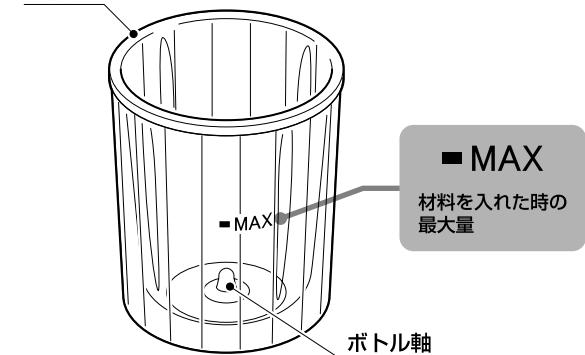




使いかた

使いかた

スイッチの使いかた


連続プッシュ

スイッチを押し続け、ガーッと一気にまわします。

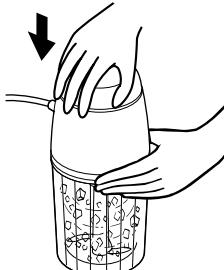

間欠プッシュ


1回1秒位で、スイッチのON-OFFを繰り返し、ガッガッガッと断続的にまわします。

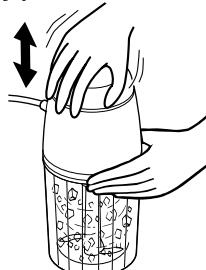

「きざむ」「まぜる」の手順

1 ボトルにみじん切りカッターを取り付け、材料を入れる。

- ・みじん切りカッターは、軸を持って取り付けます。
- ・みじん切りカッター上部に食材・水分などが付着しないようにしてください。
- ・材料が多い時は、分割して何回かに分けてきざみます。
- ・材料の分量は7ページを参照してください。

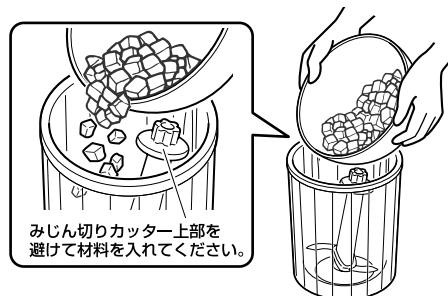

2 ボトルフタにボトルフタパッキンが取り付けられていることを確認し、みじん切りカッターを垂直に支えながらボトルフタの穴にみじん切りカッターの軸を通し、ボトルフタをのせる。

- ・ボトルフタパッキンが付いていないと材料がこぼれる恐れがあります。
- ・みじん切りカッター上部に食材・水分などが付着していないことを確認してください。材料などが付着したまま本体を取り付けると、本体内に材料が入り、故障の原因となります。




3

本体の凸部とボトルフタの凹部をしっかりと合わせてから電源プラグをコンセントに差し込む。

△けがの恐れあり


スイッチを押した状態で電源プラグをコンセントに差し込むと、スイッチが入りますのでご注意ください。

- ・本体は軽く左右に回してボトルフタ上で動かないように、確実にセットします。

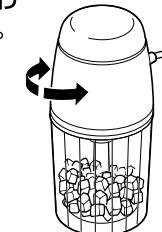

4


ボトル・ボトルフタをしっかりと押さえ、お好みの状態になるまでスイッチを手の平でプッシュする。

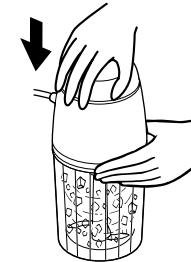

5

動作が停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜き、本体・ボトルフタ・みじん切りカッターをはずしてからヘラなどで材料を取り出す。

- ・材料を取り出す際、金属製のスプーンなどでボトルを傷つけないように注意してください。

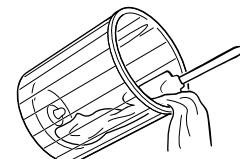

ご注意

- ・刃の部分に直接触れない。
- ・みじん切りカッターがまわらない時は、材料を減らす。
- ・脂身の多い肉は、カッターの切れ味が低下するので注意する。
- ・みじん切りカッターがついたままのボトルの中に手を入れない。
- ・材料が入ったままのボトルに再びカッターを取り付けない。
- ・40°C以上の熱い材料は直接入れない。
- ・材料の量が「■MAX」を超えないようにする。
- ・本製品ではジュースを作らない、乾物を粉碎しない。
- ・ボトルの壁に材料がついたまま切れないのでは、動作を止め電源プラグを抜いて、ヘラでかき落としてから再びまわす。

- ・本体をセットしてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ・電源プラグをコンセントに差し込んだまま、ボトルの中に手を入れない。
- ・調理が終わったら電源プラグをコンセントから抜く。
- ・使用時はボトルフタにボトルフタパッキンを確実に取り付ける。
- ・使用ごとにボトル・ボトルフタ・みじん切りカッターは必ず洗う。
- ・定格時間（連続動作・間欠動作ともに動作時間1分）を超えないようにする。



材料と調理例

表記の重さは、最少～最大の投入量のおおよその目安です。

※肉・魚の最大の投入量は「■MAX」よりも下になってしまいますが、必ずお守りください。最大量を超えて調理すると、故障の原因となります。

調理できる材料（例）

★肉（牛肉・豚肉・鶏肉）

30~50g

- 骨やすじを取り除き、1~1.5cm角位に切ります。（鶏肉は皮も取り除いてください。）

※みじん切りの様子を見ながら、10~20秒連續ブッシュします。



★たまねぎ

30~100g

- 1~1.5cm角に切ります。

※みじん切りの様子を見ながら、5~15秒連續ブッシュします。



★魚（白身魚・いわし・えび）

30~50g

- 骨・わた・皮・頭を取り除き、1~1.5cm角位に切ります。

※みじん切りの様子を見ながら、10~20秒連續ブッシュします。




★にんじん

30~100g

- 皮をむいて1~1.5cm角に切ります。

※みじん切りの様子を見ながら、5~15秒連續ブッシュします。



禁止材料

★固いもの

ナツツ類・コーヒー豆・乾物（豆類・うこん・だし昆布・黒糖・干し椎茸など）・氷・冷凍した材料

★ねばり気の強いもの

オクラ・いも類（長いも・やまいもなど）・加熱したいも類やかぼちゃ・豆類・飴・イカなど

禁止調理

★泡立て

生クリーム・卵白・卵など

★生地づくり

パン・めん類・菓子など

ボトルを使用して調理材料を保存する際のお願い

- 調理材料を保存する時は、みじん切りカッターを取り出し、ラップなどでふたをして冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。
- 冷凍庫には入れないでください。ボトルが破損する恐れがあります。
- 電子レンジには入れないでください。ボトルが破損する恐れがあります。
- 調理材料を取り出す時はやわらかい樹脂性のヘラなどで取り出してください。金属製のスプーンなどで取り出すと、ボトル軸が破損する恐れがあります。



お手入れのしかた

電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

みじん切りカッター

水またはぬるま湯を流しながら、ブラシなどで洗います。

サビの恐れもありますので、よく水切りをして、しっかりと乾燥させてください。

※刃の部分だけがをしないように充分注意してください。

※軸内に入り込んだ食材もブラシなどでしっかりと落してください。



本体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。



ボトル

必ず台所用中性洗剤をつけ、水またはぬるま湯で洗い、充分すすぎ、しっかりと水分を拭き取り乾かします。




ボトルフタ

ボトルフタパッキンは、最初から取り付けられています。お手入れの際は、ボトルフタパッキンをはずし、ぬるま湯を流しながらブラシなどでボトルフタを洗います。ご使用の際は、ボトルフタパッキンを乾かしてからしっかりと取り付けてください。ボトルフタパッキンが正しく装着されないと、液体が漏れやすくなります。

【取り外し手順】

- 1 指でボトルフタパッキンをはずします。

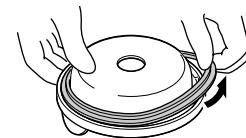


- 2 ブラシなどでボトルフタを洗います。



【取り付け手順】

- 1 ボトルフタパッキンの内側、外側を確認して取り付けます。

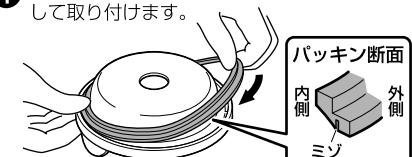

- 2 ボトルフタパッキンをしっかり奥まではめ込みます。



ご注意

- 本体は水につけたり、水をかけない。
- 刃の部分には直接触れない。

- 金属製やナイロン製のたわし・みがき粉・ベンジン・シンナー・化学ぞうきん・漂白剤などをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。
- 40°C以上のお湯では洗わない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
振動が大きい。	<ul style="list-style-type: none"> ●材料の切りかたが大きすぎる。 ●材料の量が多すぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●材料を小さく切りなおす。 ●材料の量を減らす。
刃がまわらない。	<ul style="list-style-type: none"> ●材料の量が多すぎる。 ●電源プラグが抜けている。 ●本体の凸部とボトルフタの凹部が合っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●材料の量を減らす。 ●電源プラグをコンセントに差し込む。 ●本体の凸部とボトルフタの凹部を合わせる。（4~6ページ参照）
本体が異常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"> ●連続動作時間を超えて使用している。 ●禁止材料を使用している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●定格時間内（1分）でご使用ください。連続して使用する場合は、15分以上の間隔をあけてからご使用ください。 ●製品に合った材料を使用する。
電源プラグが異常に熱い。	●コンセントの差し込みがゆるい。	<ul style="list-style-type: none"> ●コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなったり。		<ul style="list-style-type: none"> ●ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

仕
様

品名	ソース&チョッパー	寸法	高さ220×幅100×奥行き100 (mm)
形名	TK100	質量	約1.1kg
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	1分（1分動作後は15分休止）
消費電力	160W	コード長さ	1.2m



アフターサービスについて

1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122
携帯・PHS OK

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018
携帯・PHS OK

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



『長年ご使用的ソース&チョッパーの点検を！』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないか、お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	ソース&チョッパー	形 名	TK100	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名 ご住所(〒)	様	★ 販 売 店	住所・店名 電話	
	お電話				

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

工場/〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20