

ネイルケア

形名：TL120


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明
書を必ずお読みいただき、正しく
ご使用ください。

お読みになった後は、お使いにな
る方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

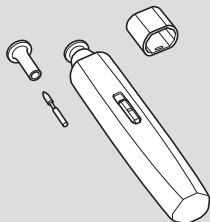

も く じ

安全上のご注意 1・2

故障かな？と思ったら 3
お手入れのしかた 3

アフターサービスについて 4
保証書 5

各部のなまえとはたらき 6
乾電池の入れかた 7
アタッチメントの付け替えかた 7

ネイルケアの使いかた 8・9

仕 様	品 名	ネイルケア	重 量	約 g (ネイルスタン ド付・乾電池別)
	形 名	TL120	付属品	形づくり 表面磨き 甘皮ケア ネイルスタンド ツヤ出しクロス アタッチメントケース
	電 源	DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本		
	寸 法	高さ146×幅28×奥行25mm(ネイルスタンド含む)		

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左記の場合は必ず守る)

⚠ 警告



アタッチメントや本体が曲がったり、内部構造が露出した状態で使わない。

禁止 事故やけがの恐れがあります。



子供には、使わせない。

乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

事故やけがの恐れがあります。



乳幼児や子供、ペットには使わない。

事故やけがの恐れがあります。



本体や電池を火中に投入しない。
事故やけがの恐れがあります。

禁止



改造はしない。修理技術者以外の人、
分解・修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。



⚠ 注意



使用後は、必ず切替スイッチを
「OFF」にする。

必ず守る

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

電池カバーを外すときは、切替スイッチを「ON」にしないよう注意して外す。事故やけがの恐れがあります。

- 乾電池は⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、乾電池を取り出しておく。
- 乾電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用推奨期限内の乾電池を使う。

乾電池の発熱・破裂・液もれによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

使う時、アタッチメントの動きを止める程の力を加えない。事故やけがの恐れがあります。

次のような人は使わない。

- ・爪の弱い人。
 - ・爪に疾患のある人。
 - ・爪まわりにトラブルのある人。
- 爪を傷つける原因になります。

爪以外には使わない。

事故やけがの恐れがあります。



禁止

爪を削りすぎない。強く押し付けたり、同じ場所に長時間当てたりしない。爪を傷つけたり、痛みの原因になります。

形づくりアタッチメントで爪表面を削らない。

爪を傷つけたり、痛みの原因になります。

家族や他人と共用しない。

感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所には置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

本体に強い衝撃を与えない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

充電式の乾電池は使わない。

製品本来の性能が満足できないことがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。故障の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。水をかけない。故障の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。故障の恐れがあります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
削れない。 削りにくい。 仕上がりが悪い。	アタッチメントの寿命がきた。	新しいアタッチメントに交換する。 最寄りの販売店に、部品をご用命ください。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
動かない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
	乾電池の方向が間違っている。	乾電池の⊕⊖を確認して入れ直す。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
破損している。		

お手入れのしかた (切替スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。)

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



ご 注 意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。
- ツヤ出しクロスは使わない。

ネイルスタンド

乾いたやわらかい布で削り粉や汚れを拭き取る。



保管

- ① 切替スイッチを「OFF」にします。
- ② 湿気の少ない所に保管します。

ご 注 意

- 子供の手の届く場所には保管しない。
- 長期間使わない時は、乾電池を取り外してから保管する。

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容によって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20


TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

各部のなまえとはたらき

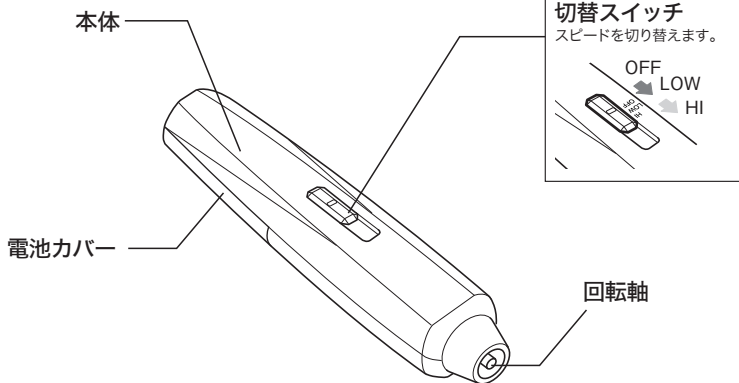

■付属品

アタッチメント



形づくり
(やすり面：シルバー)



表面磨き
(やすり面：ピンク)




甘皮ケア



ネイルスタンド
(形づくり専用)



ツヤ出しクロス




アタッチメントケース

電池の入れかた

■単4形アルカリ乾電池(2本)を使います。

- 1 電池カバーを①の矢印の方向にスライドさせて外します。
- 2 内部の⊕⊖表示に合わせて乾電池(2本)を入れます。(2参照)
- 3 ③の方向に電池カバーを取り付けます。

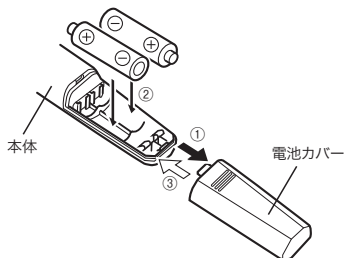

※乾電池の寿命目安は、1日5分の使用で、約12日間です。(連続約60分)

※必ず単4形アルカリ乾電池を使う。他の乾電池を使うと製品本来の性能が満足できないことがあります。


※使用済みの乾電池は、分別廃棄してください。

アタッチメントの付け替えかた

ネイルスタンド(形づくりのときに使用します)


※形づくりアタッチメントとネイルスタンドは本体に取り付けてあります。

- 1 ネイルスタンドを軽くつまみ、右か左に軽く動かして外します。
- 2 取り付けるときは形づくりのアタッチメントが取り付けていることを確認し、ネイルスタンドの「-」穴に本体のフックの位置を合わせて、まっすぐに「カチッ」と合うまで押し込みます。

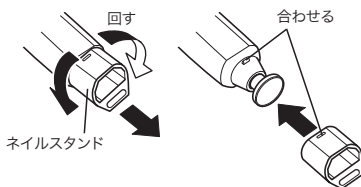

アタッチメント(1.5年ごとに交換されることをお勧めします)

- 1 アタッチメントを、まっすぐ引き抜いて外します。
- 2 使いたいアタッチメントを、回転軸に差し込みます。
※アタッチメントが奥まで差し込まれていることを確認する。

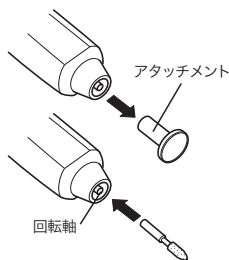


ネイルケアの使いかた

- 1 切替スイッチが「OFF」になっていることを確かめる。
- 2 使いたいアタッチメントに付け替える。
(→P.7)
- 3 切替スイッチを「LOW」または「HI」にする。
- 4 使い終わったら、切替スイッチを「OFF」にする。
(長時間使用しないときは乾電池を外す)

形づくり(ファイリング)


※形づくりのアタッチメントを使います。(やすり面がシルバー)

- 1 切替スイッチを「LOW」または「HI」にする。
- 2 削り面を図のように爪に当て、ゆっくりと形を整える。

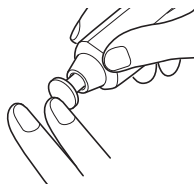


■ネイルスタンドを使う場合

- ①形づくりのアタッチメントを取り付けたあと、ネイルスタンドを取り付ける。(→P.7)
 - ②切替スイッチを「LOW」または「HI」にする。
 - ③指の腹をスタンドにそえ、爪を削り面に当て、ゆっくりと形を整える。
- ※ネイルスタンドは形づくり専用です。形づくり以外のアタッチメントには使用しないでください。

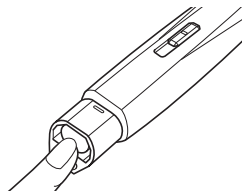

爪の長い方は、図のようにネイルスタンドに指をそえ、約45度の角度で爪を削ることもできます。



ご 注 意

- ネイルスタンドと形づくりのアタッチメントの間に爪をはさまないようにする。

甘皮ケア

※甘皮ケアのアタッチメントを使います。


■甘皮ケア

1 切替スイッチを「LOW」にする。

2 図のように、削り面を甘皮に軽く当てながら矢印の方向(左指は右から左に、右指は左から右)へ進めていく。

ご注意

● 爪周りの肌を傷付けないように注意する。

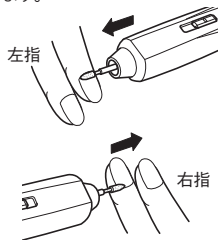

- ・入浴後、またはぬるま湯で甘皮部を十分やわらかくしたあとお手入れすることをおすすめします。
- ・処理後の甘皮が気になる場合は、爪切りなどで取り除いてください。


■角質ケア

1 切替スイッチを「LOW」にする。

2 古い角質などに当ててお手入れをする。

ご注意

● 爪周りの肌を傷付けないように注意する。

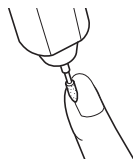

表面磨き


※表面磨きのアタッチメントを使います。(やすり面がピンク)

1 切替スイッチを「LOW」または「HI」にする。

2 磨き面を爪の表面にまんべんなく当ててお手入れする。

ご注意

- 爪の薄い方は、表面磨きを使いすぎないように注意する。
- 爪周りの肌を傷付けないように注意する。

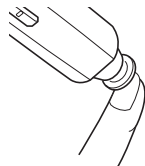

表面仕上げ

※ツヤ出しクロスを使います。

1 ツヤ出しクロスで爪表面を磨く。



愛情点検



『長年ご使用のネイルケアの点検を！』

●ご使用前に必ずアタッチメントに傷などがないか確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	ネイルケア	形名	TL120	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所（〒 ）		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20