

フェイスシェーバー

形名：TL220


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明
書を必ずお読みいただき、正しく
ご使用ください。

お読みになった後は、お使いにな
る方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

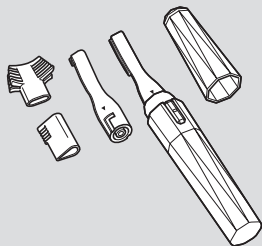

もくじ

各部のなまえとはたらき	1
安全上のご注意	8・9


ウブ毛のそりかた	2
マユコームの使いかた	3・4

刃の付け替えかた	5
お手入れのしかた	6

保証書	7
故障かな？と思ったら	10
アフターサービスについて	11


仕 様	品 名	フェイスシェーバー	質 量	約26g (キャップ付・乾電池別)
	形 名	TL220	付属品	ウブ毛用刃 マユ用刃 ミラクルコーム ナチュラルコーム 掃除用ブラシ アタッチメントケース
	電 源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1本		
	寸 法	高さ147×幅19×奥行き20mm(収納時) 高さ139×幅19×奥行き20mm(使用時)		

各部のなまえとはたらき

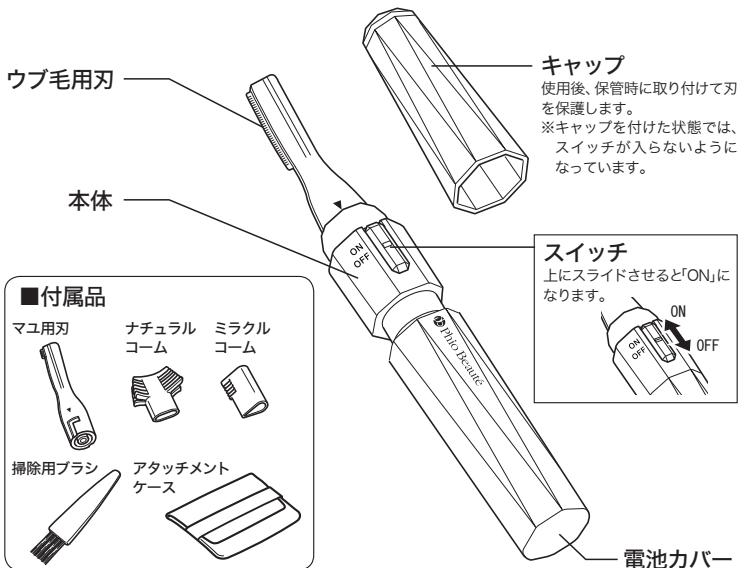

■乾電池(単4形アルカリ乾電池×1本)の入れかた

- ① 電池カバーの **■** 印を本体の開 **▼** 印に合わせるよう反時計回りに回して外す。
 - ② 乾電池を図の方向に入れる。
 - ③ 電池カバーの **■** 部を本体の開 **▼** 印に合わせる。
 - ④ 電池カバーの **■** 印を本体の閉 **■** 印に合わせるよう時計回りに回して取り付ける。
- ※ 乾電池の寿命目安は、1日3分の使用で、約20日間です。(連続約60分)
- ※ 必ず単4形アルカリ乾電池を使う。(他の乾電池を使うと製品本来の性能が満足できないことがあります。)
- ※ 使用済みの乾電池は、分別廃棄してください。

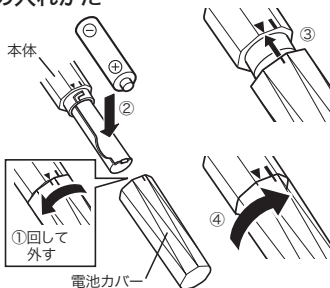

ウブ毛のそりかた

■マユ用刃、または、ウブ毛用刃を使います。

1 キャップを外し、
使いたい刃を取り付ける。(→P.5)
※スイッチが「OFF」になっていることを
確認する。

2 スwitchを「ON」にする。

3 刃をねかせて肌に当てる。(→右図)

4 そる部分に合わせて、下記アドバイスの
図の矢印方向にゆっくりと動かす。

5 使い終わったら、スイッチを「OFF」にし、
キャップを取り付ける。

肌に当たる角度
20°～30°



ご注意

- 洗顔後は、肌をよく乾かしてから使う。
- 石ケン・クリーム・乳液などは使わない。
- 長時間使わないときは、乾電池を外す。
- マユのお手入れには「マユ用刃」を使用し、マユ以外のウブ毛は「ウブ毛用刃」を使用する。
- 刃の部分は、指などで直接強く押さえつけない。

★ アドバイス

ウブ毛用刃を使う(マユ以外のウブ毛のお手入れ)

額

生え際から額の中央へ。
その後逆に生え際へ。



ほほ

顔の中央から外側へ。



鼻の下

鼻の下をのばして。



マユ用刃を使う(マユのお手入れ)

マユの上

マユの手前2～3mm上までに
とどめる。



マユの下

まぶたを手で押さえて、
肌をのばしながら。



マユ間

その方向を変えながら。





各コームの使いかた


■眉毛の長さをそろえてカットするためのコームです。

マユ用刃に、ナチュラルコーム、またはミラクルコームをセットして使います。

コームの種類	仕上りの長さ		仕上がりイメージ
	短	長	
ナチュラルコーム	S (最短)・L (短) 	S (長)・L (最長) 	ナチュラル眉 自分の眉を生かした自然な仕上がり 

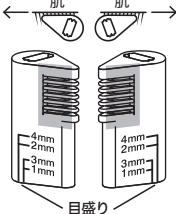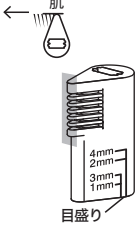
ミラクルコーム	コームを寝かせてカットする(短め)	コームを垂直に立ててカットする(長め)	仕上がりイメージ
	約1mm・2mm ■のクシ面を肌に密着させてカットする  希望の仕上がり長さの目盛りにマユ用刃を取り付けます。	約3mm・4mm ■のクシ面を肌に密着させてカットする  希望の仕上がり長さの目盛りにマユ用刃を取り付けます。	メリハリ眉 (眉尻が短い) 自分の眉を生かした+描き足しやすい仕上がり  フラット眉 (長さが均一) 眉が描き足しやすい仕上がり 

- 1 キャップを外し、マユ用刃に付け替える。
(→P.5)※ウブ毛用刃を使用しない。
- 2 ナチュラルコーム、またはミラクルコームをマユ用刃の取付ラインに希望の仕上りの長さの目盛りを合わせて差し込む。コームを上から見て真っ直ぐに差し込まれているか確認をする。
- 3 スイッチを「ON」にする。
- 4 コームのクシ面を肌に密着させ、眉尻から眉頭に向けて毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。仕上げる長さにまでくり返す。

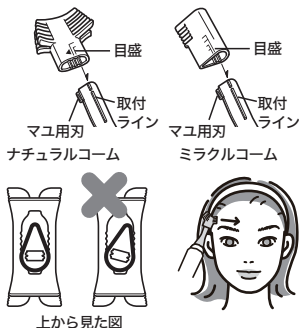


ナチュラルコーム

眉上端に、上向きにしたナチュラルコーム上端を合わせ、眉尻から眉頭にかけてゆっくり動かす。

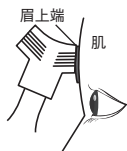


眉下端に、下向きにしたナチュラルコーム下端を合わせ、眉尻から眉頭にかけてゆっくり動かす。

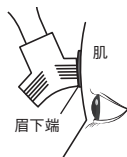


ミラクルコーム

■メリハリ眉のつくりかた

コームを寝かせて肌に密着させ、眉尻から眉山に向けてゆっくり動かす。

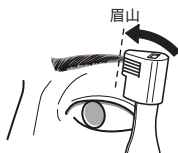


眉山から眉頭に向けては、コームを垂直に立てて肌に密着させ、ゆっくり動かす。

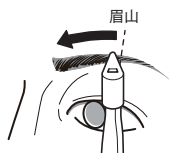


■フラット眉のつくりかた

コームを寝かせて肌に密着させ、眉尻から眉頭に向けてゆっくり動かす。

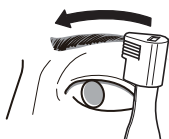

または



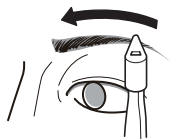


5 使い終わったら、スイッチを「OFF」にしてコームを外しキャップを取り付ける。
(長時間使わないときは乾電池を外す。)

- ご 注 意**
- 化粧を落として肌をよく乾かしてから使
 - 石ケン・クリーム・乳液などは使わない。
 - 刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。
-

刃の付け替えかた (必ずスイッチを「OFF」にして交換してください。)

- 1 図のように各刃のアタッチメントの▲印と本体の■印をあわせ、完全に奥まで差し込む。
- 2 「カチッ」と音がするまで時計回りに回して取り付ける。
- 3 外す場合は反時計回りに回し、本体から外します。

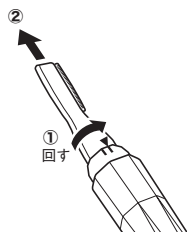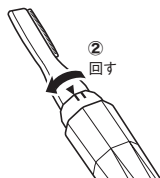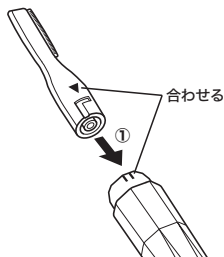


ご 注 意

刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。スイッチを「ON」にしないように注意して刃の付け替えをする。

■アタッチメントの向き

アタッチメントは、左右のどちらの向きにも取り付けできます。

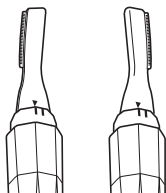

■刃の寿命

刃は1.5年ごとに取り替えることをお勧めします。

お手入れのしかた (スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。




刃部

① ウブ毛用刃、または、マユ用刃を取り外す。(→P.5)

●ブラシ掃除

② 付属の掃除用ブラシで、刃に挟まった毛クズを取り除く。




●水洗い

② 刃を水で流して洗う。

※熱湯の使用はさけてください。(45℃以下)

水洗い後は水分を拭き取り、十分に乾燥させる。

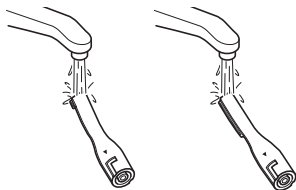

コーム

付属の掃除用ブラシで、コームに挟まった毛クズを取り除く。

コームは水洗いできますが、水分を拭き取り、十分に乾燥させる。



ご 注 意

● 本体の水洗いは絶対にしない。

● アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左記の場合は必ず守る)


⚠ 警告



禁止

刃が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

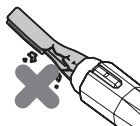

禁止

乳幼児や子供、ペットには使わない。
事故やけがの恐れがあります。

本体や電池を火中に投入しない。
事故やけがの恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

子供には、使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。
事故やけがの恐れがあります。



乳幼児の手の届く所に置かない。
各種コーム・掃除用ブラシなどは誤飲による事故の恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

使う前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。
事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを「OFF」にする。
事故やけがの恐れがあります。

初めて使用する時は、軽くなるように
試しそりをする。



必ず守る

本体カバーやキャップを外すときは、スイッチを「ON」にしないよう注意して外す。

事故やけがの恐れがあります。

マユのお手入れには、マユ用刃を使う。
ウブ毛用刃を使うと、刃が長いので、まつげなどを切る恐れがあります。

- 乾電池は⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、乾電池を取り出しておく。
- 乾電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用推奨期限内の乾電池を使う。

乾電池の発熱・破裂・液もれによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

刃は強く押さえない。
事故やけがの恐れがあります。

次のような人は使わない。

- ・肌の弱い人、敏感な人。
- ・アレルギー体質の人。

肌を傷つける原因になります。

次のような部分には使わない。

- ・ニキビ・ふき出物などのある部分。
- ・顔・エリ足・首すじ以外の部分。(わき・髪の毛などには使わない)

肌を傷つける原因になります。



禁止

使用中、肌に強く押し付けたり、同じ箇所に繰り返して使用したり、肌に当てたままにしない。

肌を傷つけたり、痛みの原因になります。

家族や他人と共用しない。
感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所には置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

充電式の乾電池は使わない。
製品本来の性能が満足できないことがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。
故障の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。
故障の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
故障の恐れがあります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
仕上がりが悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄りの販売店に、部品をご用命ください。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
動かない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
	乾電池の方向が間違っている。	乾電池の⊕⊖を確認して入れ直す。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.11)
破損している。		

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容によって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を！』

●ご使用前に必ず刃に傷などがいないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	フェイスシェーバー	形名	TL220	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所（〒 ）		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20