

ホットビューラー

TL311

取扱説明書

保証書付き


保証書は、取扱説明書の裏表紙について
 おります。販売店にて必ず記入を受け、
 大切に保存してください。

目次

安全上のご注意	
警告・注意	1・2
お手入れと保存	3
このような時は	3
アフターサービスについて	4
保証書	5
各部の名称と働き	6
乾電池の入れ方	6
上手な使い方	7

このたびは、弊社ホットビューラーをお
 買い上げいただきまして、誠にありがと
 うございました。

お求めの製品を正しくご使用していただ
 くため、お使いになる前に必ずこの取扱
 説明書をよくお読みください。

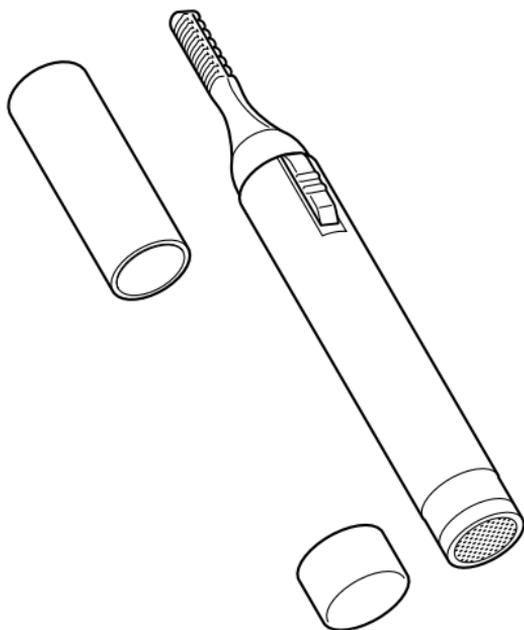

仕様

品名	ホットビューラー	重量	26g (乾電池別)
形名	TL311	付属品	掃除用ブラシ
電源	DC1.5V 単3形アルカリ乾電池 1本		
寸法	高さ163×幅17.2×奥行き19.2(mm)		

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

いずれも安全に関する重要な内容



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



⊘記号は、「してはならない」を促す内容（左図の場合）

⚠ 警 告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり

 禁止	<p>コーム部が変形したり、ファンや内部構造が破損、露出した状態で使わない。 (目を傷つける恐れがあります。)</p>	<p>子供だけで使わせない。 乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない、 保存しない。</p>
--------	---	--

火災の恐れあり

 禁止	<p>本体や乾電池を火中に投入しない。</p>	 分解禁止	<p>修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。</p>
--------	-------------------------	----------	----------------------------------

ご注意

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

ですので、必ず守ってください。

「はげない事」の内容をお知らせするもの。図の中や付近に具体的な禁止は分解禁止が描かれています。



●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするもの。図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な指示）が描かれています。



注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

事故やけがの恐れあり



必ず守る

使用後は、必ず切替スイッチを切る。
周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使う。
使う前に必ずコーム部やファンに異常がないか確認する。



禁止

コーム部をまぶたに当てない。
まつげのカール以外の目的で使わない。
目の異常を感じたら使わない。
結膜炎等、目の病気の人は使わない。
本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
不特定多数の人が使う場所に設置しない。
家族や他人と共用しない。
コンタクトレンズ着用中は使わない。(ケガをする恐れがあります。)

ショート・感電の恐れあり



水場禁止

水洗いしない。
湿気の多い所（浴室など）で保存しない。



禁止

落とさない。
ぶつけない。

お手入れと保存

お手入れ

乾いた布で、汚れを拭き取ります。
 汚れが落ちにくい時は、
 薄めの石ケン水を
 少し含ませた布を
 よくしぼって拭き
 取ってください。




コーム部の掃除

付着したマスカラなどが
 乾いてから、付属の掃除
 用ブラシで汚れを取り除
 きます。



保 存

1. 切替スイッチを「off」
にします。
2. キャップ・ファンキ
ャップを付けて、湿
気の少ない所に保
存します。

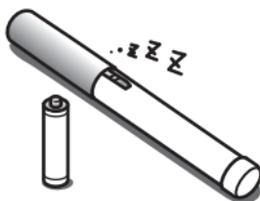

アドバイス

⚠ けがの恐れあり

切替スイッチを「off」にしてから
 お手入れする。

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光
液などで拭かない。

アドバイス

ご注意

- 子供の手の届く場所には保存
しない。
- 長期間使わない時は、乾電池
を取り外してから保存する。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、
 次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
適温マークの色が変わらない、または変わるまでに時間がかかる。	製造日が古い乾電池、または消耗した乾電池を使用している。	新しい乾電池に交換する。
	室温が低い場所で使用している。	本体が冷えているために温まりにくくなっています。室温が20℃以上の場所での使用をおすすめします。
ファンが回らない。 温まらない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
	乾電池の方向が間違っている。	乾電池の ⊕ ⊖ を確認して入れ直す。
	切替スイッチが入っていない。	切替スイッチを入れる。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
破損している。	故障している。	ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、5ページをご覧ください。

アフターサービスについて

1.保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点がある時

- お買い上げ販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品等で、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。

愛情点検



『長年ご使用のホットビューラーの点検を!』

- ご使用前に必ずコーム部やファンに異常がないかお確かめください。

テスコム支店・営業所

札幌営業所	〒062-0001	札幌市豊平区美園一条1-3-1	011-841-2661
仙台営業所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3-2-37	022-291-8971
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町827-2	028-636-9341
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田5-5-7	03-5719-2098
名古屋営業所	〒451-0053	名古屋市西区枇杷島5-10-6	052-522-4301
大阪営業所	〒546-0041	大阪市東住吉区桑津1-25-17	06-6713-6861
広島営業所	〒733-0037	広島市西区西観音町8-9	082-294-0071
福岡営業所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町11-1	092-472-1261

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

保 証 書

持込修理

品 名	ホットビューラー	形 名	TL311	保証対象	本 体
保証期間	(お買い上げ日より)1年間		★お買い上げ日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		★ 販 売 店	住所・店名	
	ご住所 (〒)			電話	
	お電話				

お客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

☎0120-343-122

●その他のお問い合わせ


☎0120-106-018

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20

各部の名称と働き

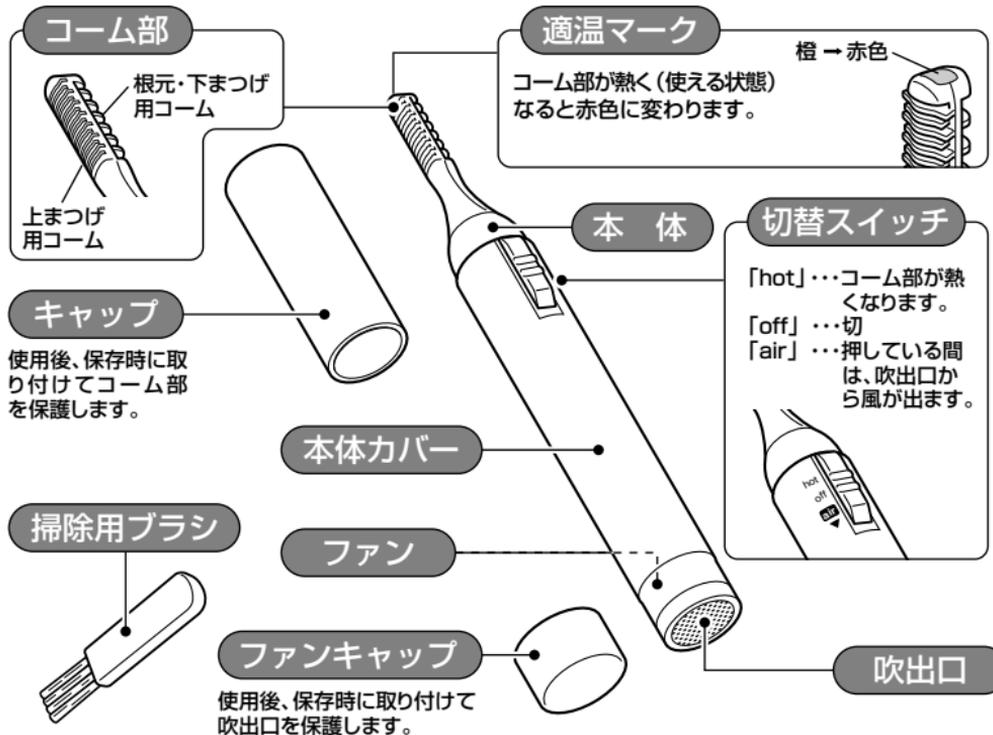

乾電池の入れ方

1. 本体カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。
2. 内部の \oplus \ominus 表示に合わせて乾電池を入れます。
3. 本体カバーを取り付けます。

ご注意

- 充電式の電池は使わない。
- 必ずアルカリ乾電池単3形を使う。
※マンガン乾電池も使えますが、寿命が短くなります。
- 使えなくなった乾電池は、すぐに取り出しておく。
- ※ 分別ゴミとして、指定場所に捨ててください。
- 長期間使わない時は、乾電池を外しておく。
- 乾電池を入れて動かない時は、 \oplus \ominus の向きを確認する。

乾電池の寿命

- 連続約60分。
- 1日4分のご使用で、約15日間使えます。

上手な使い方

1. 切替スイッチを「hot」にします。
2. キャップを外し、適温マークが赤色になるまで(約1~2秒)待ちます。

適温マーク



3. まず、上まつげは、根元・下まつげ用コームを上まつげの根元に当て、まぶたと平行に上へ動かした位置で止めて3秒間当てます。



4. 次に、上まつげ用コームに持ち替えて、「3」の位置からコーム部をゆっくり上へ動かします。



5. 毛先まで来たら止めて、まつげを軽く押すようにしてカールをつかって3秒間当てます。



6. 下まつげは、根元・下まつげ用コームを使い、根元からコーム部をゆっくり下へ動かします。



7. 使い終わったら、切替スイッチを「off」にしてキャップを取り付けます。

冷ましかた

1. 切替スイッチを「off」にします。
2. ファンキャップを外し、吹出口にゴミやホコリが付いていないか確認します。



3. 図のように頬骨あたりに当て、顔と平行にして、切替スイッチを「air」にします。

「air」にしている間だけファンが動いて風が出ます。離すと「off」に戻ります。

4. 使い終わったら、ファンキャップを取り付けます。

アドバイス

- 目を傷つけないように、鏡でよく確認しながら使ってください。別売の弊社「ライトミラーTL41」のご使用をおすすめします。
- 使い慣れるまでは、切替スイッチを「off」のまま、動かしかた・まつげの押しかたを覚えてください。
- まつげの中央部・目頭側・目尻側の3箇所に分けて、お使いください。

ご注意

コーム部をまぶたに当てない。

コーム部が肌に当たって熱く感じたら、すぐに水で冷やしてください。

マスカラを塗ってから使う場合

- マスカラを塗りすぎないようにします。
- マスカラが乾くまで待ってください。

ご注意

吹出口を眼球に向けない。(目にゴミ等が入る恐れがあります。)

