

ホットビューラー


形名：TL312

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明
書を必ずお読みいただき、正しく
ご使用ください。

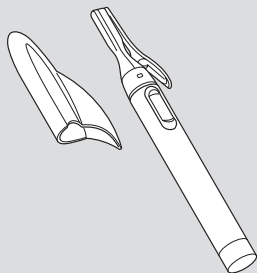

も く じ

安全上のご注意 1・2

お手入れのしかた 3
故障かな？と思ったら 3

アフターサービスについて 4
保証書 5

各部のなまえとはたらき 6
使いかた 7

仕 様

品 名	ホットビューラー	寸 法	高さ153×幅18×奥行き24mm
形 名	TL312	重 量	16g（乾電池別）
電 源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 1本 ※アルカリ乾電池以外は、使用できません。	付属品	掃除用ブラシ

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左記の場合は必ず守る)


⚠ 警告



禁止

クリップ・板状ヒーターが破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

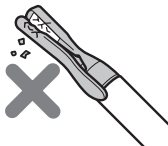

子供には、使わせない。

乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

事故やけがの恐れがあります。

乳幼児や子供、ペットには使わない。

事故やけがの恐れがあります。



禁止

本体や乾電池を火中に投入しない。
事故やけがの恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人、
分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

使う前に、必ずクリップ・板状ヒーターの
変形や破損などがないか確認する。

事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを「off」にする。

事故やけがの恐れがあります。

周囲に人がいるときは、不意の動作に注
意して使う。

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

使用中や使用直後に目やまぶたに異常を感じたときは、すぐに使用を中止する。

専門医にご相談ください。

キャップを外すときは、スイッチを「on」にしないよう注意して外す。

事故やけがの恐れがあります。

●乾電池は⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。

●使い切った乾電池は、すぐに取り出す。

●長期間使わないときは、乾電池を取り出しておく。

●乾電池に表示してある注意内容を守る。

●使用推奨期限内の乾電池を使う。

乾電池の発熱・破裂・液もれによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

スイッチを「on」にしたまま放置しない。板状ヒーターが熱い状態のときは、ビニール・紙など燃えやすいものの上に置かない。

火災の原因になります。

板状ヒーターをまぶたに当てない。

やけどの恐れがあります。

まつげのカール以外の目的で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

結膜炎など、目の病気の人には使わない。

病気が悪化する恐れがあります。



禁止

コンタクトレンズ着用中は使わない。けがをする恐れがあります。

家族や他人と共用しない。

感染症の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所には置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

本体に強い衝撃を与えない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

損傷したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

充電式の乾電池は使わない。

故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後の板状ヒーターは、さわらない。

やけどの恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

ショート・感電の恐れがあります。



水始め

禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。

お手入れのしかた (スイッチを「off」にしてからお手入れする。)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



クリップ・板状ヒーター部

付着したマスカラなどが乾いてから、付属の掃除用ブラシで汚れを取り除く。

ご 注 意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
適温マークの色が変わらない。 または、変わるまでに時間がかかる。	製造日が古い乾電池、または、消耗した乾電池を使っている。	新しい乾電池に交換する。
	室温が低い場所で使っている。	本体が冷えているために温まりにくくなっています。室温が20℃以上の場所でのご使用をおすすめします。
温かくならない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
	乾電池の方向が間違っている。	乾電池の⊕⊖を確認して入れ直す。
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→P.4)
破損している。		

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容によって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390・0821 長野県松本市筑摩4-1-0

TEL 0263・26・487

FAX 0263・25・080

株式会社 **テスコム**

〒141・0031 東京都品川区西五反田5-5-

各部のなまえとはたらき

適温マーク

板状ヒーター部が熱く（使える状態）になると、色が変わり始めます。

適温マーク



板状ヒーター



クリップ


クリップノブ

クリップを開くときに押します。

キャップ

使用後は、必ず取り付けてください。

スイッチ

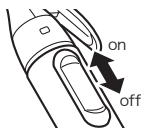

■付属品

掃除用ブラシ



本体

電池カバー


■乾電池（単4形アルカリ乾電池×1本）の入れかた

- ① 電池カバーの ■ 印を本体の開 ▼ 印に合わせて外す。
- ② 乾電池を図の方向に入れる。
- ③ 電池カバーの凸部を本体の凹部に合わせる。
- ④ 電池カバーの ■ 印を本体の閉 ● 印に合わせて取り付ける。

※ 乾電池の寿命目安は、1日3分の使用で、約20日間です。（連続約60分）

※必ず単4形アルカリ乾電池を使う。

（マンガン乾電池を使うと、使用時間が短くなります。）

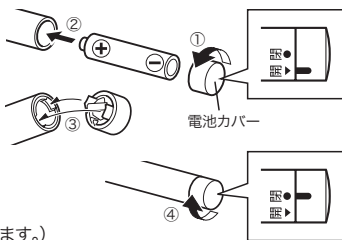

使いかた

- 1 キャップを外し、スイッチを「on」にする。



- 2 適温マークの色が変わり始めるまで(約1～2分)待つ。

冬期、または気温の低い場所での使用は、温まるまでの時間が長くなります。




- 3 クリップを、上まつげにのせるように当て、板状ヒーターではさみ、約3秒間保持する。



- 4 クリップを開き、板状ヒーターをまつげからはなす。


- 5 使い終わったら、スイッチを「off」にする。



- 6 冷えてからキャップを取り付け、湿気の少ない所で保管する。

■下まつげの場合

クリップを、下まつげの下側から当ててはさみます。



ご 注 意

- 板状ヒーターが肌に当たって熱く感じたら、すぐに水で冷やす。
- 板状ヒーターをまぶたに当てない。
- 目を傷つけないように、鏡でよく確認しながら使う。

★ アドバイス

自然なカールを付けるには

根元から毛先に向かって2回くらいに分けてはさみ、カールを付けます。



使い慣れるまでは

スイッチ「off」のままで、まつげのはさみかたを覚えてください。

マスカラを塗ってから使う場合

- ・マスカラを塗りすぎないように。
- ・マスカラが乾くまで待ちます。
- ・はさむ時間を短めに。

愛情点検



『長年ご使用のホットビューラーの点検を！』

- ご使用前に必ずクリップや板状ヒーターに傷などがなくお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	ホットビューラー	形名	TL312	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★お客様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★販売店		
	お電話		電話		

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20