

ジュースー & ミキサー

TMJ808


取扱説明書

保証書付き

保証書は、取扱説明書の裏表紙について
おります。販売店にて必ず記入を受け、
大切に保存してください。

目次

安全上のご注意	1・2	アフターサービスについて	6
警告	1	保証書	7
注意	2	ジュースーの組み立て・使い方	8・9
各部の名称	3・4	ジュースーの材料について	8
お手入れの仕方	5	ミキサーの組み立て・使い方	10・11
このような時は	5	ミキサーの材料について	10

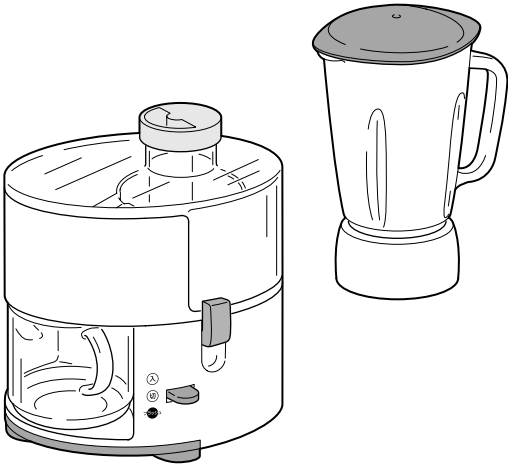

このたびは、弊社ジュースー & ミキサーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくご使用していただくため、
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

品名	ジュースー & ミキサー	電源	AC100V 50/60Hz
形名	TMJ808	コード長さ	1.4m

仕様

	ジュースー時	ミキサー時
消費電力	180W	190W
回転数	約12,000回/分(無負荷時)	約17,000回/分(無負荷時)
定格容量	400ml(カップ)	1000ml(ボトル)
定格時間	5分間	4分動作・2分休止のくり返し使用で、動作合計15分まで
寸法	高さ275×幅254×奥行き202(mm)	高さ379×幅259×奥行き202(mm)
重量	2,240g	2,890g

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示する為に、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は回転注意)が描かれています。



○記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

○ 禁止	動作中にフタを開けない。 けがをする恐れがあります。	投入口・ボトルの中に指・スプーン・箸など調理材料以外のものは入れない。 けがをする恐れがあります。
	ジューサーの動作中にロックレバーをはずさない。 けがをする恐れがあります。	ミキサーの動作中にフタやボトルの取り付け、取り外しはしない。 けがをする恐れがあります。
	カッターや回転部を露出したままで動作させない。 ボトル台のみを本体に取り付けて動作させない。 けがをする恐れがあります。	子供だけで使わせない。 幼児の手の届く所で使わない。 子供や幼児がけがをする恐れがあります。
! 必ず守る	使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電の恐れがあります。	
○ 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電の恐れがあります。	水につけない。水をかけない。 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。 感電の恐れがあります。




注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。



○ 禁止	カッターは鋭利なので直接手をふれない。 けがをする恐れがあります。	動作中に移動させない。 けがをする恐れがあります。
	材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まった時は、そのままの状態を使わない。 本製品が破損する恐れがあります。	ミキサーは空回ししない。 最少量より少ない材料で使わない。 本製品が破損する恐れがあります。
	ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。 断線・感電の恐れがあります。	不安定な所では使わない。 けがをする恐れがあります。
! 必ず守る	交流100V以外で使わない。 (日本国内専用) 発火する恐れがあります。	40℃以上の材料は容器に入れない。 容器が割れけがをする恐れがあります。
	電源コードは、●無理に曲げない ●ねじらない ●引っ張らない ●重い物をのせない ●熱い物に近付けない。 電源コードが傷む恐れがあります。	カップをレンジなどで使わない。 食器乾燥器・食器洗い乾燥機を使わない。 故障の恐れがあります。
	本製品は家庭用なので、業務用として使わない。 故障の恐れがあります。	調理以外の目的では使わない。 故障の恐れがあります。
! 必ず守る	コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。 電源プラグが傷む恐れがあります。	スイッチの④を確かめてから、電源プラグを抜き差しする。 けがをする恐れがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。 差し込みのゆるいコンセントは使わない。 発火・感電の恐れがあります。	フタやボトルの取り付け・取り外し及び、お手入れする時は、電源プラグを抜いておく。 けがをする恐れがあります。

各部の名称

●ジュースー部

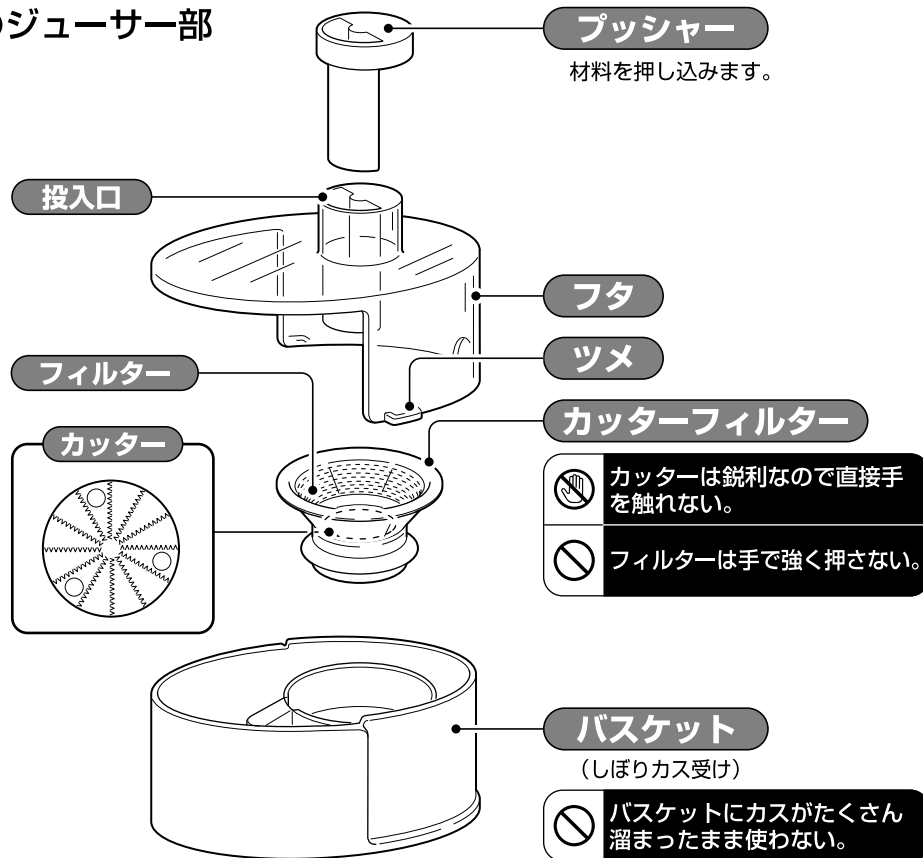

●ミキサー部

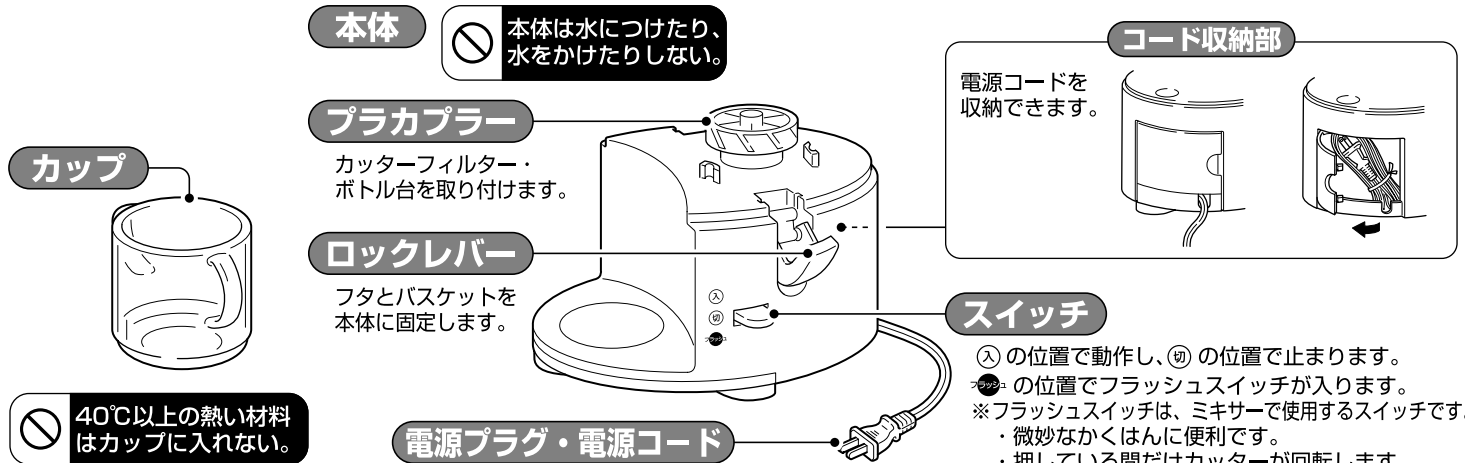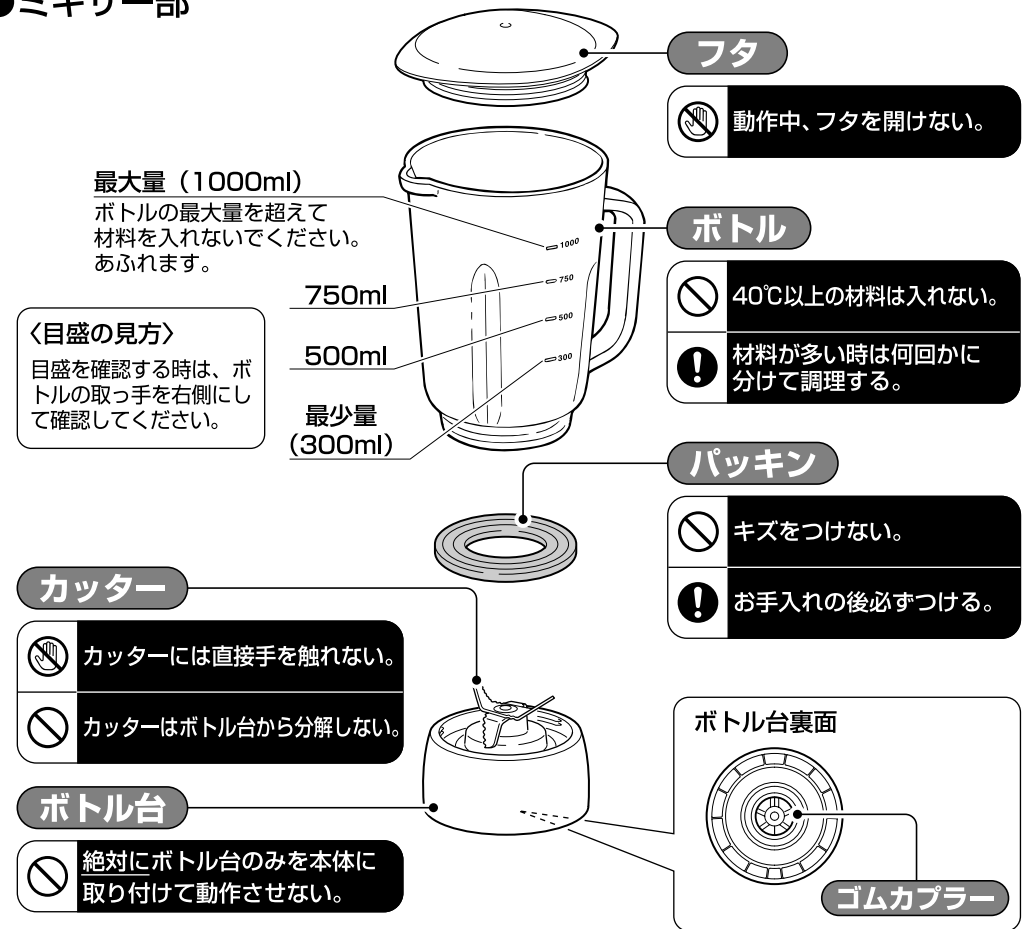


⚠ 火災・感電の恐れあり

- 使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。
- 必ず100Vで使う。
- スwitchの ③ を確かめてから、電源プラグを持って抜き差しする。

お手入れの仕方

スイッチを切り電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

ジューサーをお使いになった後はロックレバーをはずし、バスケットから上半分を取り、お手入れを始めます。

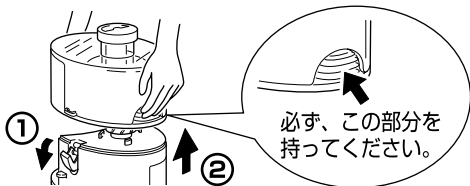

⚠ 回転が完全に止まってから、ロックレバーをはずす。

🚫 お手入れの際は、食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。

カッターフィルター

ブラシなどを使って洗い、よく水切りをしてください。

🚫 カッターは鋭利なので直接手を触れない。

🚫 フィルターは手で強く押さない。

バスケット・フタなど

スポンジに中性洗剤をつけて洗います。水切りして、水気を拭き取ります。

本体

よくしぼったふきんでよごれを拭き取ります。

🚫 ベンジンやシンナーをよごれ落としとして使わない。

ボトル

1. 40℃以下のぬるま湯を1/3位まで入れ、台所用洗剤を数滴加えて動作させます。

2. 動作後、ボトルをボトル台からはずし、充分に水洗いをします。

3. 水切りして、水気を拭き取ります。

ボトル台

ボトルとパッキンをはずします。カッターはブラシなどを使って水で洗い流した後、充分に乾燥させます。

※水分が残るとサビの原因になります。



ボトル台の裏面(ゴムカブラーの付いている面)は防水ではありません。直接水をかけたり、つけ置き洗いをしないでください。

🚫 カッターはボトル台から分解しない。

🚫 カッターには直接触れない。

⚠ パッキンはお手入れの後必ずつける。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、次の点を「お調べください」。

症 状	考えられる原因	処 置
●ジューサー使用時		
カッターが回らない	ロックレバーがきちんととはまっていない。	ロックレバーをはめなおす。
	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	にんじんなどの固い材料を押し込んだ。	ただちにスイッチを切り、材料を取り除く。
切れ味が悪い	カッターが消耗している。	お買い上げ販売店にご相談ください。
カッターフィルターが欠けたり、変形している	_____	ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
●ミキサー使用時		
水がもれる	ボトルとボトル台のしめつけが足りない。	確実に止まるまでしめつける。
	ボトルとボトル台が正しくしめつけられていない。	もう一度分解して組み立てなおす。
	ゴムパッキンが正しく入っていない。	ゴムパッキンを正しく入れる。
振動が大きい カッターの回転が遅い カッターが回らない	材料が大きすぎる・多すぎる。	スイッチを(㊸)にした後、材料を小さくする・減らす。
	氷や材料がはさまっている。	スイッチを(㊸)にした後、はさまった氷や材料を取り除く。
	ボトルが正しく取り付けられていない。	ブラカブラーの中心にボトル台の中心を合わせて差し込む。
カッターが欠けたり、変形している	_____	ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

以上の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちに「お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」」にご相談ください。(7ページ参照)

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5. アフターサービスについてご不明の点がある時

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のジューサー&ミキサーの点検を!』

ご使用前に必ず次のことをお確かめください。

- カッターやフィルターに欠け・変形はありませんか。
- ボトルにヒビや欠けがありませんか。
- 電源コードに傷などありませんか。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。


保 証 書

持込修理


品 名	ジューサー&ミキサー	形 名	TMJ808	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年	月 日
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

ジューサーの組み立て・使い方


- 1** 本体にバスケットを取り付けてから、カッターフィルターを取り付けます。

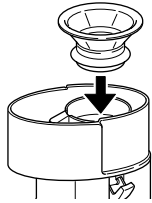

- 2** フタとプッシャーを取り付けます。

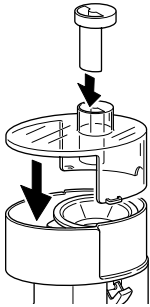


- 3** ロックレバーで、本体・バスケット・フタをしっかりと止めます。
(フタのツメにロックレバーを引っかけて止めます。)

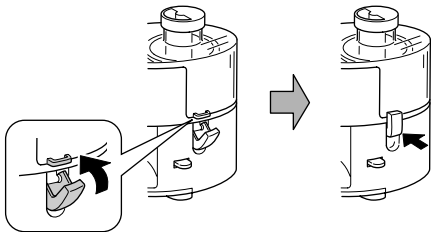


- カッターフィルターは、上からしっかりブラカブラーに押し込む。
- バスケット・フタ・本体はしっかりかみ合っていることを確認する。
- バスケット・フタ・本体がかみ合わない時は、コンセントから電源プラグを抜き、ロックレバーをはずして組み立て直す。

⊘ 本体にカッターフィルターのみを絶対に取り付けない。


- 1** ジューサーを組み立て、電源プラグをコンセントに差し込みます。

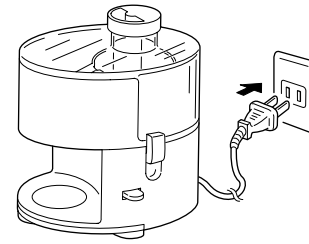


- 2** カップがセットされていることを確認してからスイッチを入れます。

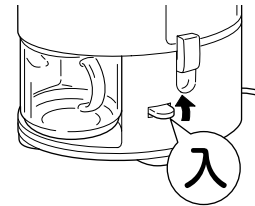


- 3** 投入口から材料を入れ、プッシャーでゆっくり押し込みます。

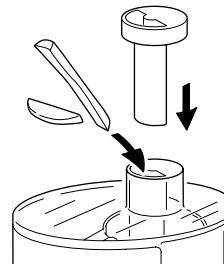

- 4** スwitchを切り、カップを取り出します。

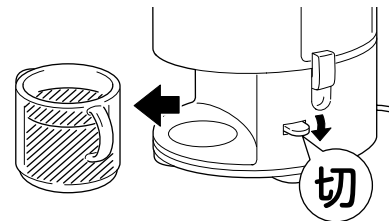

- 5** コンセントから電源プラグを抜きます。

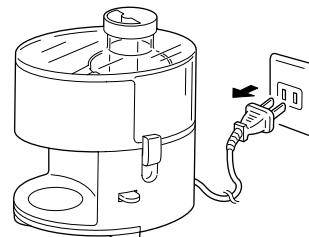

- スwitchの(切)を確かめてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- バスケット・フタ・本体がかみ合わない時は、コンセントから電源プラグを抜き、ロックレバーをはずして組み立て直す。

- ⊘ 5分間以上続けて使わない。
- ⊘ スwitchを入れる前に材料を入れない。

- ⊘ にんじんなどの固い材料は、
 - 大きく切らない・プッシャーで一気に押し込まない。
 - モーターの回転が止まったまま押し続けられない。
- バスケットの中にカスがいっぱい溜まったまま使わない。
- 粘り気の強い材料(やまいもなど)は、使わない。

- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ。

ジューサーの材料について

- 使えない材料 (一例)**
- 粘り気の強いもの (とろろいも・バナナ…など)
 - 繊維の多いもの (薬草類・ごぼう・しょうが・キウイ・パイナップル…など)


材料の切り方

下記の大きさを目安にして、投入口に入る大きさに切ってください。


● りんご……など へたを取り、8〜12切りにする。	● みかん・レモン……など 外皮をむき、8等分にする。	● にんじん・大根……など 縦長に6つ切りにする。	● キャベツ・レタス……など 1枚ずつ丸めて入れる。 パセリ・青じそなどはキャベツなどに包んで入れる。
--	---	---	---

ミキサーの組み立て・使い方

- 1 ボトル台にパッキンを取り付けてから、ボトルを取り付けます。

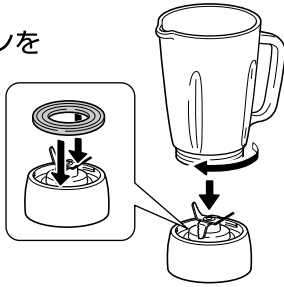

- 2 カプラーの中心とボトル台の中心が合うようにボトルをのせます。

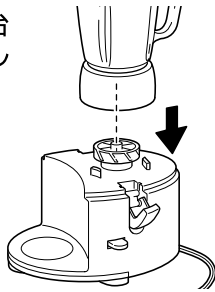

- ❗ パッキンはしっかりボトル台に組み付ける。
- 🚫 カッターには直接触れない。
- 🚫 カッターはボトル台から分解しない。
- 🚫 本体にボトル台のみを絶対に取り付けない。


- 1 ボトルに材料を入れます。
材料は、水分が多くやわらかいものからボトルに入れます。

- ❗ ● 分量の目盛りを守る。
- 必ず最少量以上水分を入れる。




- 🚫 ● 40℃以上の材料は入れない。
- 空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。

- 2 フタをして本体にのせます。

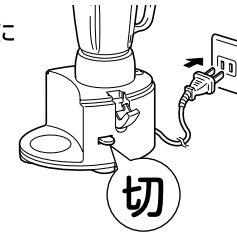

- ❗ スwitchの「切」を確かめてから電源プラグをコンセントに差し込む。

- 3 材料が飛び出す恐れがありますので、フタを手でおさえてフラッシュスイッチを何度か押した後、入にします。

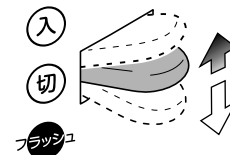


- ❗ ● 4分間以上続けて使用する時は、4分毎に2分以上休ませて、運転時間の合計が15分をこえないようにする。
- 材料が多すぎたり、ねばりけが強いため動作しなかったり、途中で止まった時は、すぐにスイッチを切り、中の材料を減らす。

- 4 スwitchを切ります。


- ❗ 動作が完全に止まってからボトルを本体からはずす。

氷の砕き方


- 1 ボトルに角氷を入れます。
必ず家庭用製氷皿の角氷を使ってください。
(角氷10個まで)
※ロックアイスは使わないでください。

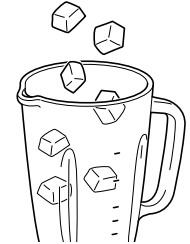

- 2 フタをして本体にのせます。

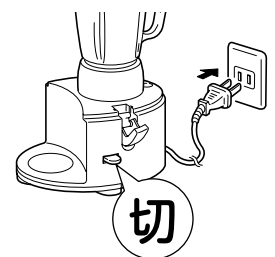

- 3 角氷が飛び出す恐れがありますので、フタを手でおさえてフラッシュスイッチを何度か押します。

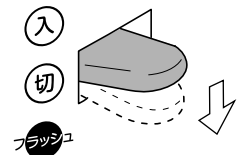

- ❗ 途中で止まった時は、スイッチを切りボトルを本体からはずし、中の氷をさいばしなどで移動させる。

- 4 お好みの状態になったら、ボトルを本体からはずして氷を取り出します。


- ❗ 氷を取り出す時は、さいばしなどを使って取り出す。

ミキサーの材料について

使えない材料 (一例)

- 肉・魚類
- 粘り気の強いもの
流動食づくり・ゆでたじゃがいも・とろろいも……など
- 固いもの
乾燥大豆・乾物(じゃこ・干しえびなど)類・穀類・冷凍した食材(野菜や果物など)……など
※かきやプラムなどの固い種は取り除いてください。
カッター破損やモーターの故障の原因になります。


フードプロセッサーではないので、ハンバーグやギョウザのタネ作りに使わない。

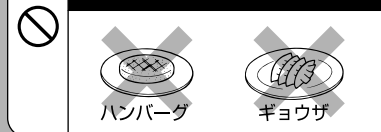

材料の切り方

下記の大きさを目安にして、投入口に入る大きさに切ってください。

● りんご

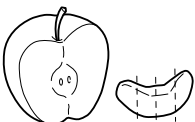

皮をむいてしんを
除き、2cm角に切る。

● バナナ




皮をむいて、
2cmの輪切りにする。

● にんじん・しょうが ……などの固いもの



皮をむいてしんを除き、
2～3mmの薄切りにする。

● ほうれん草・小松菜

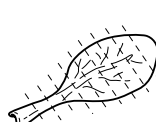

茎の固い部分を除き、
2cmに切る。