

ジュースミキサー

品番：TMX1000E1

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

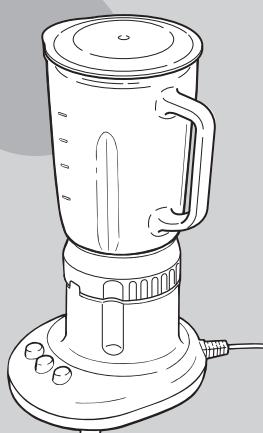

もくじ



- 安全上のご注意 1~3
仕様 3
各部のなまえとはたらき 4



- 組み立て・取り外し・収納 5
使いかた 6~7



- お手入れのしかた 8



- 故障かな?と思ったら 9



- アフターサービス 10
保証書 裏表紙

使いかた


ご注意

- 40℃以上の材料は入れない。
- 空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。
- 電源スイッチの「切」を確かめてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- 回転が完全に止まってからミキサーボトルを本体から外す。


- 4分間以上続けて使用するときは、4分毎に2分間以上休止して、運転時間の合計が15分を超えないようにする。
- スイッチを入れても動作しなかったり、運転が途中で止まったときは、9ページの手順で対処する。故障を防ぐため、モーター保護装置が働いている可能性があります。

基本的な使いかた

1 ミキサーボトルに材料を入れる。

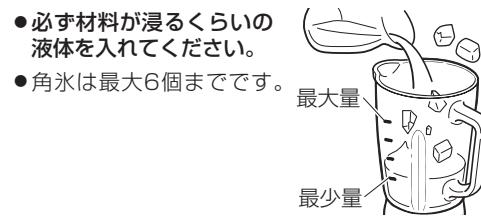


2 フタをし、電源スイッチが「切」になっていることを確認してから本体にのせ、電源プラグをコンセントに差し込む。

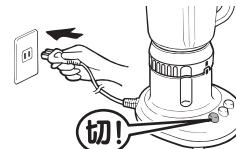


3 フタを手でおさえてフラッシュスイッチを何度も押す(①)。材料が混ざり始めたら、電源スイッチ「入」を押す(②)。

- 運転中は、必ずフタをおさえてください。
- 定格時間を守ってください。

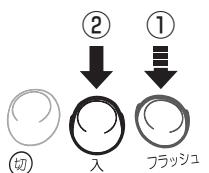


4 お好みの状態になったら、電源スイッチを切る。

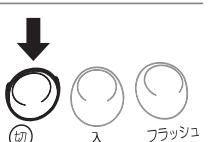

氷の碎きかた


1 ボトルに角氷を入れる。

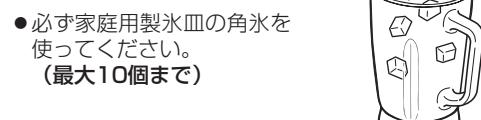

2 フタをし、電源スイッチが「切」になっていることを確認してから本体にのせ、電源プラグをコンセントに差し込む。

3 フタを手でおさえてフラッシュスイッチを何度も押す。

- フタを押さないと材料が飛び出す恐れがあります。
- 氷を取り出すときは、さいばしなどを使うと取り出しやすいです。

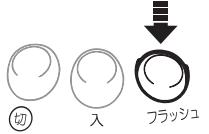

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。


ミキサーボトル・パッキン・フタ

- お手入れの前に、ぬるま湯をミキサーボトルに1/3位まで入れ、台所用洗剤を数滴加えて動作させる。
- ①ミキサーボトルとパッキンをボトル台から外す。
- ②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。
- ③水気をふき取り、十分に乾燥させる。




ボトル台

- カッターが付いた面を洗うときは、刃に触れないよう中性洗剤をつけたブラシなどで洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。

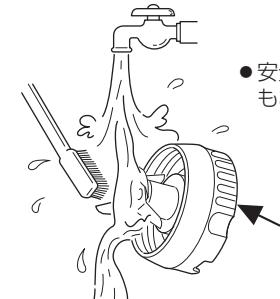

- 安全スイッチピンのまわりもお手入れしてください。


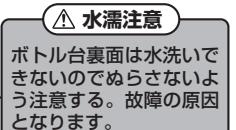


- ボトル台裏面は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



本体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取る。

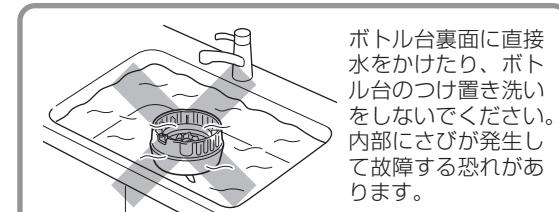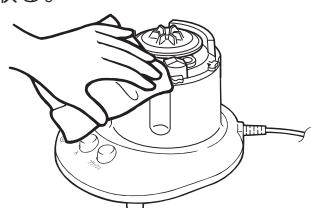

お手入れの後は、十分に乾燥させてから組み立て(5ページ参照)、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。
- カッターには直接触れない。
- ミキサーボトルはガラス製なので、取り扱いは十分注意する。

愛情点検



●長年ご使用のジュースミキサーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	TMX1000E1	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名 ご住所 (〒 お電話	様	★お買い上げ年月日 ★販売店 電話	年 月 日 住所・店名 電話	

株式会社 テスコム

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1

www.tescom-japan.co.jp