

取扱説明書


マイナスイオン2WAY スチームヘアーアイロン

品番 **TPW2626/2632** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

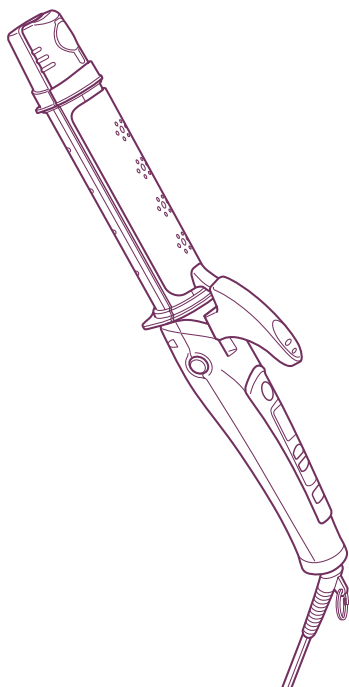

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	9
お手入れのしかた	16
故障かな？と思ったら・・・	17
アフターサービス	18

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

消費電力が 1000W 以上の機器は、定格電流 15A 以上の
電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・
熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま
使用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、
次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- ・アイロン部が温まらないとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。




●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。


●電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの恐れがあります。

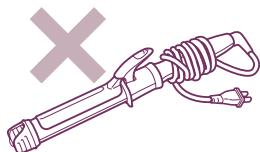

スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや
熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

 禁止	梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）や、取り外した部品を子供の手の届く場所に置かない。 ●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。 
 水場禁止	引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。 ●爆発・火災の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。 ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
 水ぬれ禁止	水につけない。水をかけない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 ぬれた手禁止	ぬれた手で使わない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
 分解禁止	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 ●火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意

 必ず守る	ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。 ●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。 水タンクの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。 ●やけどの恐れがあります。
---	--

⚠ 注意

整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形やアイロン部にかみ付く恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

- 毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

アイロン部を同じ箇所に 10 秒以上あて続けない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

先端部やクリップを手で持って、無理に開かない。

また、無理に左右に動かさない。

- 故障の恐れがあります。

スチームを直接肌に当てない。頭・顔・首などの近くでスチームを使わない。

- やけどの恐れがあります。



禁止



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびクリップは、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。



※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

●マイナスイオンの毛髪へのはたらき
マイナスイオン吹出口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

マイナスイオン吹出口

スチーム吹出口
(裏のストレートアイロン面にもあります。)

クリップ

切替ボタン右
(カール用)
押し込むとカールアイロンとして使えます。

切替ボタン左
(ストレート用)
押し込むとストレートアイロンとして使えます。

クリップノブ
クリップとカールアイロン部を開くときに押します。

電源スイッチ

温度ロック表示

温度調節ボタン

▲ボタン
(温度レベル上昇)



▼ボタン
(温度レベル下降・温度ロック解除)


温度レベル表示部

電源コード

ブッシュ


電源プラグ

クイックコードバンド
収納時、コードをまとめるのに便利です。



アイロン部の名称


アイロン部の直径

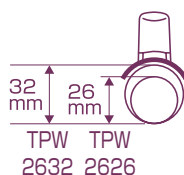

イラストは TPW2632 です。機種により、アイロン部の直径が異なります。

..... 水タンク※

機種により大きさが異なります。

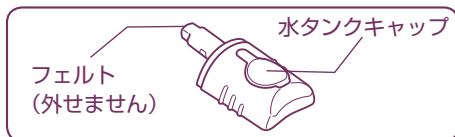

※の付いた部品は、お取り寄せできます。

販売店へお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

自動電源オフ機能について

電源を入れてから約 30 分で自動的に電源が切れます。電源が切れる約 10 秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせします。その間に▼ボタンを押せば、電源 ON 状態が約 30 分延長されます。

付属品

●世界の電圧とプラグー覧表



※本製品には変換プラグが付属されておりませんので、A2 プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。

各部のなまえとはたらき・仕様

仕 様

品 名	マイナスイオン 2WAY スチームヘアーアイロン
品 番	TPW2626/2632
電 源	AC100-240V 1 φ
消 費 電 力	0-800W
アイロン部温度	200℃ (周囲温度 30℃の場合)
電源コード長さ	1.7m
質 量	TPW2626 : 400g、TPW2632 : 445g
寸 法	高さ 72 × 幅 339 × 奥行き 41mm
付 属 品	世界の電圧とプラグー覧表

ご使用前の準備



必ず守る

使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアースタンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。タオル

ヘアースタンド



1

髪の毛をよく乾かしておく。

2

カール用ローションなどで少し湿らせる。

セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

3

ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。



4

毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。
(→ 8 ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した範囲を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

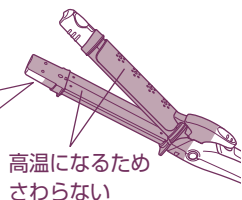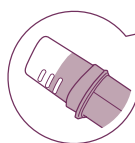

高温になるためさわらない


⚠ 注意

- ご使用になる前に、必ずコンセントの電圧をお確かめください。本製品は交流 100-240V で使用できます。
- 交流 240V を超える電源で使用しない。故障の原因になります。
- 国や地域により、電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。
- 国によっては、同一国内でも地域により工業用電源（380V などの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえでご使用ください。


ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。


図のように、毛束に分けて、クリップで留めます。



3 上下左右に6等分する。

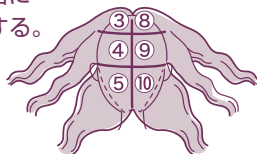

1 左右に2等分する。

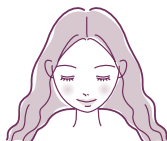

4 分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアクリップなどで留める。

2 左右をそれぞれ小さく分ける。



⚠ 注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。


使いかた

※ヘアーアイロンを135℃以下で使うとき、スチームを使わないときは、水タンクに水を入れずに、手順4以降の手順でお使いください。(水タンクを外す必要はありません。)

1

水タンクを本体から引き抜く。

※誤飲防止のため、水タンクを子供の手の届く場所に置かない。

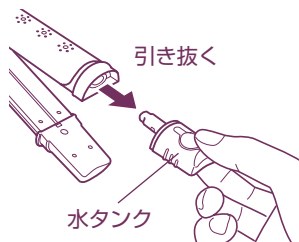

2

先端のフェルトを湿らせ、水タンクキャップを外して、水タンクに7～8分目ほど水道水を入れる。

水タンクキャップを外すときに、強く引っ張らないでください。




3

水タンクキャップを閉め、水タンクを奥までしっかりと押し込んで本体に取り付ける。

水タンクに付いた水をふき取ってから取り付けてください。

水がもれないよう、水タンクキャップはしっかり閉めてください。

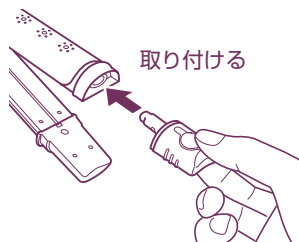

4

電源プラグをコンセントに差し込む。

5

電源スイッチを長押し（約 2 秒）する。

「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に設定温度（初めて使うときは 140℃、2 回目以降は前回設定温度）が点滅表示されます。

6

▲（温度レベル上昇）または▼（温度レベル下降）ボタンを押して、温度レベルを設定する。

100～200℃までの範囲で、5℃ずつ 21 段階から選び設定できます。（スチームを使うときは 140～200℃に設定してください。）

※髪質により設定温度を調節してください。特に毛先は痛みやすいのでご注意ください。

慣れるまでは、低い温度での使用をお勧めします。

設定した温度になると、表示が点滅から点灯に変わり、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。約 25 秒で 100℃まで上昇します。（室温 30℃の場合）

●自動温度ロック機能について


最終操作後約 5 秒経つと温度ロック表示が点灯し、「ピッ」と鳴って自動的に温度設定がロックされます。

温度ロック解除方法

▼ボタンを 2 度押しすると、「ピー」と鳴って解除されます。

温度ロック表示が点灯します。

温度表示窓に🔒マークが表示されます。

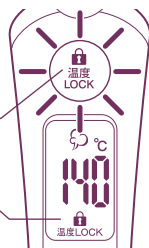


7

髪をスタイリングする。

●スチームの使いかた（アイロン部温度 140～200℃）

- ①髪をアイロン部にはさむ前に、水タンクキャップを押す。
- ②アイロン部に髪をはさみ、スチームを使いたいところで水タンクを押す。
- ① - ②を繰り返す。

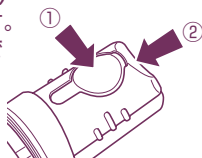

使
い
か
た

8

使用後は、電源スイッチを長押し（約 2 秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



9

完全に冷めてから水タンクの水を捨てて十分に乾燥させ、湿気の少ない所で保管する。



注意


- 通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ面を上にする。アイロン部側面は高温のため、マット・床などがこげる恐れがあります。
- 本体に電源コードを巻きつけない。断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。
- 水タンクに水道水以外を入れない。故障の恐れがあります。
- 使用後は水タンクの水を必ず捨て、しっかりと乾かす。
- スチームを使わないときは水タンクに水を入れない。

髪の伸ばし方（ストレート）

1

切替ボタン左（ストレート用）を押す。

電源を入れ、好みの温度に設定する。
（→ 9・10 ページ）

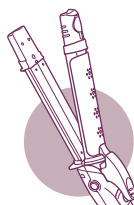

2


設定した温度になったら、水タンクキャップを押す。

※スチームを使わないときは、押さないでください。

3

5 ～ 6cm の幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意してください。
(→ 7 ページ)

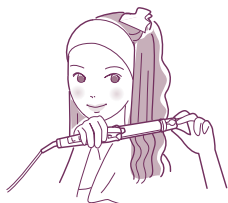

4

髪の前元（または伸ばしたい部分）で先端をつまみ、水タンクを押しながらゆっくりとまっすぐにすべらせて伸ばす。

※スチームを使わないときは、水タンクを押さないでください。

髪が引かなかったときは、髪をはさみなおし、やり直します。

髪の前元の程度に合わせて、数回くり返します。



5


仕上げるに、スタイリング剤などで髪を整える。

⚠ 注意

- 同じ所に 10 秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。やけどの恐れがあります。
- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。

使
い
か
た

髪のカール（カール）

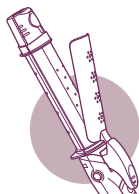

1 切替ボタン右（カール用）を押す。

電源を入れ、お好みの温度に設定する。
(→ 9・10 ページ)

2 設定した温度になったら、水タンクキャップを押す。


※スチームを使わないときは、押さないでください。

3 3cm 程度の幅で毛束を取ってはさみ、毛先まですべらせる。

1 回に巻く量が、カールアイロン部からはみ出さないようにします。
高温部に肌が触れないように注意してください。(→ 7 ページ)

●内巻きにするとき

クリップを
外側にして
髪をはさむ

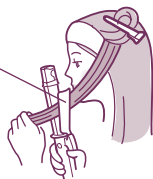

●外巻きにするとき

クリップを
内側にして
髪をはさむ



※髪を巻くとき、クリップの
方へは巻かない。



4

毛束を巻き、水タンクを押しながら約 3 秒静止する。
(スチームが出ます)

水タンクから指をはなして約 5 秒静止する。

※スチームを使わないときは、水タンクを押さずに毛束を巻いて約 5 秒静止してください。

髪質により設定温度・巻き時間を調節してください。

5

クリップを開き、アイロン部を髪からはなす。

クリップを閉じたまま、髪を引き抜かないでください。

6

髪の熱が取れてから、全体的に手ぐしでカールを
適度にほぐす。

仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。



注意


- 同じ所に 10 秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。やけどの恐れがあります。

ヘアアレンジのしかた

※ヘアアレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

●ドーリーカール

- 1 サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。

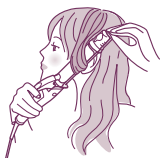

※ボリュームを出したい箇所を中心にしっかり巻いていく。




- 2 スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。



仕上がりイメージ

●エレガンスカール


- 1 ストレートに切り替えて毛の流れを整える。カールに切り替えて、中間から毛先に向かって、ボリュームを付けるように、内巻きに巻いていく。

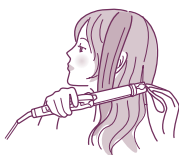

※ボリュームを出すために、サイドをしっかり巻いていく。



- 2 スタイリング剤をつけ、毛先にもみ込み、空気感のあるシルエットを作る。

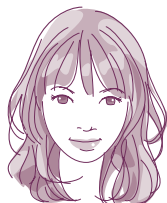

仕上がりイメージ


お手入れのしかた

電源を切って（→ 11 ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

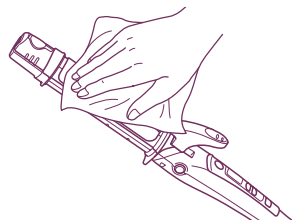

注意

- 水洗いは絶対にしない。
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱の ため、多少のにおいが することがありますが、 故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、 出ない。	水がない（少ない）。 フェルトが乾いている。	9ページ②の手順で水道水を入 れてください。
	水タンクを正しい手順で 押していない。	水タンクキャップと水タンクを 押してください。(→ 10 ページ)
水タンクや製品から 水がもれる。	水タンクがしっかり セットされていない。	正しくセットしてください。 (→ 9 ページ)
	水タンクにヒビや傷が ある。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→ 18 ページ)
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	電源コードが 断線しかけている。	
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。		
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
温度レベル表示部の表示がつか なかったり、使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に 熱い。	コンセントの 差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある 場合があります。 最寄りの電器店にご相談 ください。
マイナスイオン吹出口から 「ジー」というような音が する。	マイナスイオンの 発生音であり、 異常ではありません。	そのままご使用ください。
マイナスイオンの効果が 感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細く軟らかい人 ●髪が短い人 ●もともと髪質がしっとりしている人	

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入の販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

《無料修理規定》

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤ 本書の提示がない場合。
- ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

● 修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 番	TPW2626/2632	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年 月 日	
	ご住所（〒 ）		住所・店名		
	お電話		電話		
★ 販 売 店					

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1