

# カールドライヤー

## 形名：TS220

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

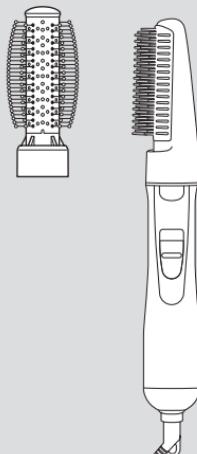

### もくじ



安全上のご注意 ..... 1・2



故障かな?と思ったら ..... 3  
仕様 ..... 3



アフターサービスについて ..... 4  
保証書 ..... 5



各部のなまえとはたらき ..... 6  
使いかた ..... 7・8



お手入れのしかた ..... 9



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
 (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告



使用後は必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



定格電流10A(1000W)以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vを使う。(日本国内専用)  
火災・感電・やけどの恐れがあります。



コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・挟み込まない・加工しない)

火災・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったりしたとき。



- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。

乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。

幼児の手の届く場所に保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

# 安全上のご注意



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。  
火災・やけどの恐れがあります。

吸込口・吹出口から、  
ヘアピン・異物などを入れない。  
火災・感電の恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。  
風と一緒にホコリなどの異物が吹き  
出し、けがをする恐れがあります。

カールドライヤーとスプレー式整髪  
剤を同時に使わない。  
発火・やけどの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定  
多数の人が使う場所に置かない。  
連続過負荷による故障の恐れがあります。



浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。  
絶縁劣化などにより、感電・火災・

ショートの恐れがあります。



水につけない。水をかけない。  
ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で使わない。  
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止



改造はしない。修理技術者以外の  
人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜くと  
きは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・

発火の恐れがあります。

## △ 注意



電源プラグを抜く

電源プラグが傷んで、感電・ショート・

発火の恐れがあります。



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込ま  
れないようにする。

髪の毛が切れたり、やけど・故障の  
恐れがあります。

アタッチメントの取り付け・取り外  
しは、完全に冷えてから行う。

やけどの恐れがあります。



禁 止

毛髪乾燥・整髪以外の用途やベット  
には使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）  
には使わない。

熱による変質・変形や、アタッチメント  
に絡み付く恐れがあります。

1度にたくさんの髪の毛をアタッチ  
メントに巻かない。

過熱して、髪の毛がこげたり、やけど  
の恐れがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を付  
けない。洗髪などの用具にしない。

やけど・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさな  
い。また、不完全な位置で使わない。

故障の恐れがあります。

切替スイッチを入れたまま放置しない。  
布団・紙など燃えやすいものの上に  
置かない。

火災の原因に  
なります。

落としたり、ぶつけたりしない。  
感電・発火・けがの恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメント  
は、高温のためさわらない。

やけどの恐れがあります。



# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
温風になったり、 冷風になったりする。	吸込口にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪をブラシなどで取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.4)
吹出口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作によるものです。)	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.4)
本体や温風が異常に熱い。	安全装置が正常に動作していない。	
風が出ない。	電源コードが断線している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→P.4)
風が出たり、出なかったりする。		
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	
電源コードがねじれて戻らなくなったり。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差しみがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

仕様	品名	カールドライヤー	電源コード長さ	1.7m
	本体形式	TS220	質量	235g(本体のみ) 285g(ワイドクッシュンブラシ付き)
	電源	AC100V 50-60Hz	付属品 (アタッチメント)	ワイドクッシュンブラシ・ スタイリングアイロンブラシ
	消費電力	650W		
	温風温度	hot: 110°C (周囲温度30°Cの場合。アタッチメントを取り外したときの温度)	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
	寸法	高さΦ45×幅209mm(本体のみ) 高さΦ45×幅320mm(ワイドクッシュンブラシ付き)		

# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870


FAX 0263-25-0808

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7




# 各部のなまえとはたらき

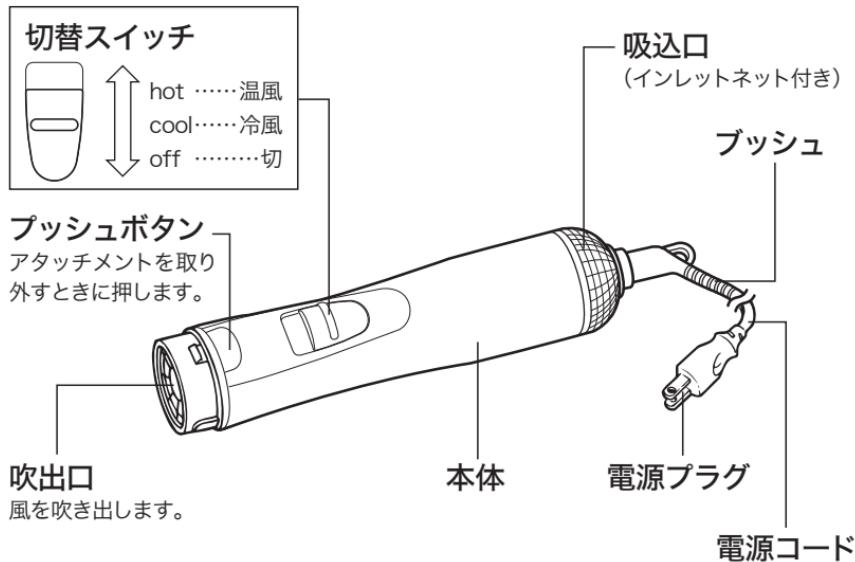

## ■付属品(アタッチメント)



ワイドカッショングラシ  
毛先のクセ付けや全体のブローなどに。さらに静電気防止剤配合で、静電気の発生をおさえます。



スタイリングアイロンブラシ  
髪の巻き上げや、前髪のカールなどに。

※アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。




# 使いかた

1 本体に、アタッチメント（ワイドクッションブラシ、スタイリングアイロンブラシ）を取り付ける。

ブラシの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。

## ■取り外しかた


プッシュボタンを押しながら、ブラシを抜く。

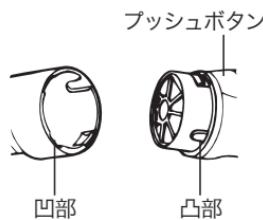

2 電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「off」になっていることを確認してから差し込む。

3 切替スイッチを「hot」または「cool」にする。



4 髪に風をあてる。

温風で髪を整えた後、髪からブラシを外す前に、冷風を10～15秒あてると、セットが長持ちします。



## ■スタイリングアイロンブラシを使うとき

- 卷く毛束は少なめにし、ブラシに対して髪が直角になるよう、1.5周以内で巻き付ける。(斜めに巻き付けない。髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)
- 髮を外すときは、巻き付けと同じ向きにゆっくりと回しながら、毛先に向かって滑らせる。(巻き戻さない。髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)

※ 髮が傷んでいると、からみやすくなるので注意してください。

※ 万が一、髪の毛がからみついた場合、クシの柄や、細い棒などでほぐしながら外してください。  
(油性の整髪料をつけると、ほぐしやすくなります。)



クシの柄などを差し込みながら外す




## ご注意

- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。やけどの恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。

## 5 使用後は、切替スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

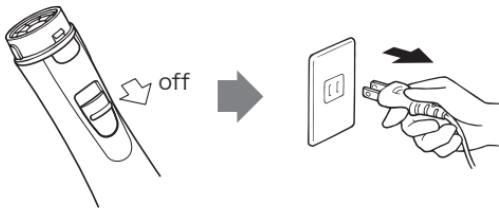

## 6 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。

### ★ アドバイス

#### 洗髪後のブロー

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、乾燥しすぎるのを防ぎ、つややかな髪を保ちます。



#### 乾いているときのセット

セットローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすく、カールの持ちもよくなります。



#### 寝股直し・髪にクセがあるとき

髪を少し引っぱり気味に整えましょう。



# お手入れのしかた

切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

## 本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

### ■汚れが落ちにくいとき



「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



## 吸入口・インレットネット


- ①インレットネットの一印を、本体の▼マークに合うまで左に回し、本体から外す。
- ②ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。(インレットネットの外側・内側、吸入口)
- ③インレットネットの一印を、本体の▼マークに合わせてはめ込み、本体の一印と合うまで右に回して取り付ける。

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸入口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。

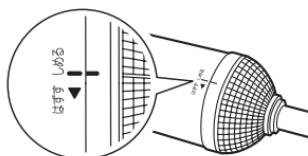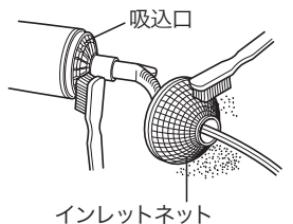

## アタッチメント

- ①ホコリや髪の毛などを、ブラシなどで取り除く。
- ②アタッチメントを水洗いし、充分に乾燥させてから使う。

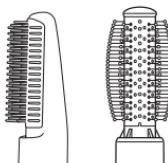

## ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

愛情点検



## 『長年ご使用のカールドライヤーの点検を！』

- 吸入口は、1ヶ月に1度はお手入れしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

## 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書					持込修理	
品名	カールドライヤー		本体形式	TS220	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 様 ご住所(〒 )		住所・店名			
	お電話		★ 販売店	電話		

株式会社 **テスコム**  
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7  
工場／長野県松本市筑摩4-1-20