

取扱説明書


マイナスイオン マルチヘアーアイロン

品番 **TTH2610** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

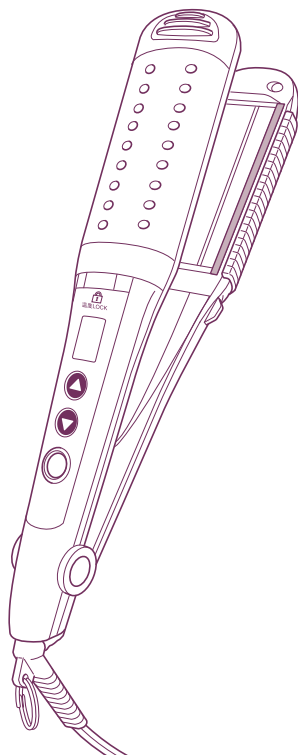

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	9
お手入れのしかた	16
故障かな?と思ったら ...	17
アフターサービス	18

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

定格電流10A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

⚠ 警告

電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロンが温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。




●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。


●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

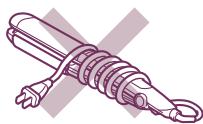

スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。

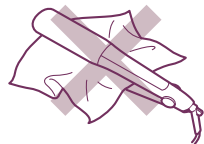

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、
子供の手の届く場所に置かない。

- 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、
窒息や誤飲する恐れがあります。



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近
くで使わない。

- 爆発・火災の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

- 絶縁劣化などにより、感電・火災・
ショート of の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

- ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

- ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。



禁止

水分蒸発穴を内側にして使わない。

- 顔や頭皮に高温の蒸気があたり、やけどするおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。

- やけどの恐れがあります。

ご使用になる前に必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。

- アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。



禁止

整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形やアイロン部にからみ付く恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

- 毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

アイロンを同じ箇所に10秒以上あて続けない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

アイロンが熱い状態や、髪の毛をはさんだ状態で開閉ロックをロックしない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

先端部を手で持って、無理に開かない。

また、無理に左右に動かさない。

- 故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。



※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

水分蒸発穴

髪之余分な水分をここから蒸発させます。(高温の蒸気が出ますが、スチームを発生するものではありません。) 半乾き・湿らせた髪に使うときは、必ず外側に向けてください。

アイロン部

マイナスイオン吹出口

- マイナスイオンの毛髪へのはたらき
マイナスイオン吹出口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

アタッチメントロック(両側)

温度レベル表示部

設定温度が表示されます。

指かけ部(両側)

ツバキスリット

国産の椿油(100%)を配合したマイクロカプセルを含ませています。

温度ロック表示



ボタン
(温度レベル上昇)



ボタン
(温度レベル下降・
温度ロック解除)

本体

電源スイッチ

電源コード

ブッシュ

電源プラグ

開閉ロック

アイロン部を閉じた状態でロックできるので、収納に便利です。

ロック




本体裏面

ロック解除



クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。




自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度レベル表示部の点滅と音でお知らせします。その間に●ボタンを押せば、電源ON状態が約30分延長されます。

付属品

■ボリュウムアップアタッチメント※




■カールアタッチメント※



■スタンド※

本体の置き台として使います。
熱い状態でも置くことができます。

スタンド使用例

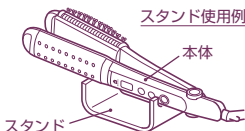

■スタイリングアタッチメント※



■カールブラシアタッチメント※



■世界の電圧とプラグー覧表

本製品には変換プラグが付属されておりませんので、A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。

■アタッチメント用ポーチ※

※印の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。

ホームページで販売もしております→お取り寄せできます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

仕 様

品 名	マイナスイオン マルチヘアーアイロン
品 番	TTH2610
電 源	AC 100-240V 50/60Hz
消 費 電 力	0-900W
アイロン部温度	200℃（周囲温度30℃の場合）
電源コード長さ	1.7m
質 量	395g（本体のみ）／ 420g（ボリュウムアップアタッチメント付き）
付 属 品	ボリュウムアップアタッチメント、スタイリングアタッチメント、カールアタッチメント、カールブラシアタッチメント、スタンド、世界の電圧とプラグー覧表、アタッチメント用ポーチ
寸 法	高さ85×幅292×奥行42mm（本体のみ） 高さ95×幅292×奥行46mm（ボリュウムアップアタッチメント付き）

ご使用前の準備



必ず守る

使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。



1

髪の毛をよく乾かすか、髪全体を半乾きにしておく。

ヘアアレンジをするときは、よく乾かしてください。

乾いた髪をしっかり伸ばしたいときは、ストレート用ローションなどで髪を適度に湿らせてください。

※髪がぬれていると、高温のアイロン部で髪の水滴が瞬時に熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。

2

ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。

3

毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。
(→8 ページ)

ご使用前の準備



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した範囲を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。



アイロン部周辺とアタッチメントは、高温になるため、さわらない。


⚠ 注意

- ご使用になる前に、必ずコンセントの電圧をお確かめください。
本製品は交流100-240Vで使用できます。
- 交流240Vを超える電源で使用しない。故障の原因になります。
- 国や地域により、電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。
付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。
- 国によっては、同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえでご使用ください。


ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。


図のように、
毛束に分けて、
クリップで留めます。




3 上下に左右に
6等分する。

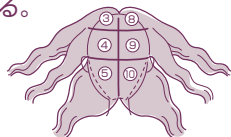


1 左右に
2等分する。

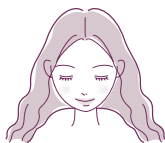

2 左右をそれぞれ
小さく分ける。

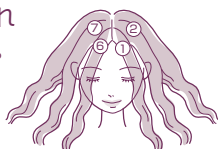

4 分けた毛束をねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで留める。

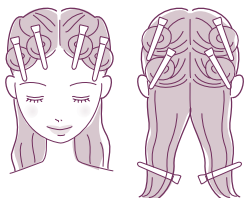


⚠ 注意

- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。

使いかた

- 1 アイロン部を手で閉じた状態で
開閉ロックをスライドして、
OPEN（ロック解除）にする。**

閉じたままで電源を入れると、
故障の原因になります。

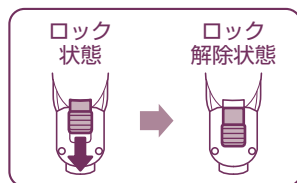

- 2 アタッチメントを使うときは、アタッチメントを取り
付ける。(→15ページ)**

- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。**

- 4 電源スイッチを長押し（約2秒）する。**

「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に設定温度（初めて使うときは 135℃、
2 回目以降は前回設定温度）が点滅表示されます。

- 5 ▲（温度レベル上昇）または ▼（温度レベル下降）
ボタンを押して、温度レベルを設定する。**

用 途	使用できる髪の状態	温 度
髪のカセ伸ばし	半乾き・湿らせた髪	140℃～200℃
	乾いた髪	100℃～200℃
ヘアアレンジ	乾いた髪	100℃～200℃

100℃～200℃までの範囲で、5℃ずつ 21 段階から選び設定できます。
※髪質により設定温度を調節してください。特に毛先は傷みやすいので、
ご注意ください。使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。
設定した温度になると、表示が点滅から点灯に変わり、「ピピッ」と鳴っ
てお知らせします。約 30 秒で 100℃まで上昇します（200℃設定、周囲
温度 30℃の場合）。

●自動温度ロック機能について

最終操作後約5秒経つと温度ロック表示が点灯し、「ピー」と鳴って自動的に温度設定がロックされます。温度レベル表示部にも、温度ロックマークが表示されます。

温度ロック解除方法

▼ ボタンを2度押しすると、「ピー」と鳴って解除されます。



6


使用後は、電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



7

完全に冷めてから、アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドして LOCK にし、湿気の少ない所で保管する。

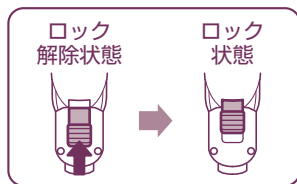

⚠ 注意

- スイッチを入れたまま長時間放置しない。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。
- 通電中、本体を置くときは必ずスタンドにセットして置く（→6ページ）。アイロンは高温のため、マット・床などがこげる恐れがあります。

使
い
か
た

使いかた

髪のカセの伸ばしかた（アタッチメントなし 半乾き＆乾いた髪に使用可能）


※このヘアアイロンは、カセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。

1 電源を入れて、好みの温度に設定する。

※半乾きや湿らせた髪に使用するとき、140℃以上に設定してください。

2 5～6cmの幅で毛を取り、水分蒸発穴を外側にして、アイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意して下さい。（→7ページ）

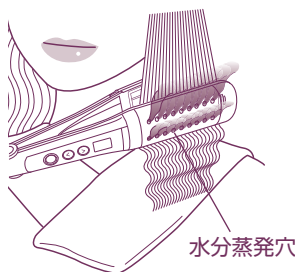

⚠ 注意

- 水分蒸発穴を内側にしない。高温の蒸気によりやけどする恐れがあります。
- 洗髪後は必ず髪を半乾きにしてから使う。また、アイロンにはさんだときに「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらってから使う。髪の水気が多すぎると、アイロン部で水分が熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。

3 髪の根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに片手ですべらせる。

- 髪が引っかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のカセの程度に合わせて、数回繰り返します。

4 仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。

アイロン使用後、髪が湿っているときはヘアードライヤーなどで乾かしてください。自然乾燥させると、髪のカセが戻ってしまふことがあります。



ヘアアレンジのしかた (アタッチメントあり 乾いた髪にのみ使用可能)

1 アタッチメントを取り付け (→15 ページ)、電源を入れてお好みの温度に設定する。

2 ヘアアレンジをする。(→12 ~14 ページ)

⚠ 注意


- 必ず乾いた髪に使う。高温の蒸気によりやけどする恐れがあります。
- 同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- アタッチメントに髪がからまったときは、すぐに電源を切り、からまった髪を外す。※高温部に触れないよう注意してください。

ボリュームアップアタッチメント

※ヘアアレンジのしかたをわかりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

髪の根元をふんわりと立ち上げ、トップにボリュームのあるスタイルに。

※イラストは仕上がりイメージです。

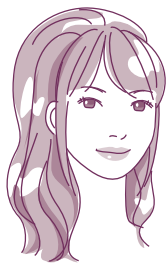

1 3 ~ 5cm の幅で毛束をとり、アタッチメントを髪の内側にして髪の根元近くをはさむ。



2 ゆっくりとアイロンを回し、5 ~ 7 秒かけて半回転 (180°) させる。
※高温部が地肌に触れないよう注意する。



3 クセを付けた部分を引っばってくずさないように、アイロンを軽く開いてそっと外す。



使
い
か
た

使いかた


アタッチメントの使いかた

※必ず乾いた髪に使ってください
※ヘアアレンジのしかたを

カールアタッチメント

毛先に動きのあるナチュラルなストレートヘアに。

※イラストは仕上がりイメージです。

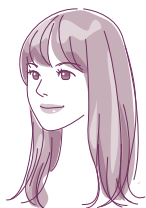


内巻き

- ① アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとる。



- ② 先端を押さえながら、まっすぐに毛先10cmあたりまでゆっくりすべらせる。

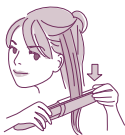

- ③ 両手で押さえながら半回転(180°)させる。
※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなる原因になります。



外巻き

- ① でアタッチメントを髪の外側に向けて毛束をとる、③ で外巻きに半回転させる。

32mmカールアイロンのようなカールスタイルに。



内巻き

- ① アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。



- ② 先端を押さえながら両手で半回転(180°)させて5秒キープ。

※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。



- ③ そのまま毛先までゆっくりすべらせる。



外巻き

- ① でアタッチメントを髪の外側に向けて毛束をとる、② で外巻きに半回転させる。

さい。蒸気でやけどする恐れがあります。

わかりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

スタイリングアタッチメント

まとまりのある整ったCカーブに。
レイヤースタイルや
ミディアムヘアーに
最適。



内巻き

- 1 アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- 2 両手で押さえながら半回転(180°)させる。
※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。



半回転(180°)

- 3 そのまま同じスピードで毛先までゆっくりすべらせる。

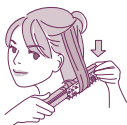

外巻き

- 1 でアタッチメントを髪の外側に向けて毛束をとり、2 で外巻きに半回転させる。

カールブラシアタッチメント

先玉加工で髪をやさしくキャッチ。
38mmカールアイロンのような、やわらかいカールスタイルに。




内巻き

- 1 アタッチメントを髪の内側にむけて3～5cmの幅で毛束をとり、カールを付けたい位置ではさむ。




- 2 両手で押さえながら半回転(180°)させる。
※半回転より多く回転させると、髪が抜けにくくなり髪を傷める原因になります。

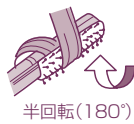

半回転(180°)

- 3 そのまま同じスピードで毛先までゆっくりすべらせる。

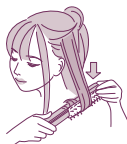

外巻き


- 1 でアタッチメントを髪の外側に向けて毛束をとり、2 で外巻きに半回転させる。

使いかた

アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた


各アタッチメントの着脱は、電源プラグを抜き、アイロンが完全に冷めていることを確認してから行う。

各アタッチメントは、アイロンの下プレート側に取り付けます。

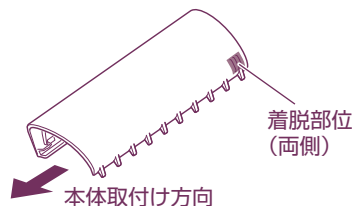


取り付けかた

- ① アタッチメントの着脱部位を持つ。
- ② 下のプレート両端の溝に合わせてアタッチメントを差し込み、「カチッ」と音がするまでスライドさせて取り付ける。

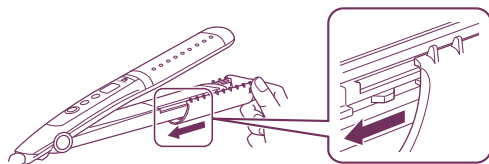

取り外しかた

本体両サイドのアタッチメントロックを押しながら、アタッチメントの着脱部位を持って引き抜く。

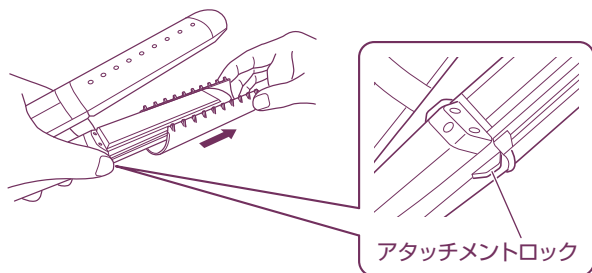

⚠ 注意


- アタッチメントは確実に取り付ける。使用中に外れると、やけど・髪を傷める恐れがあります。

お手入れのしかた

電源を切って（→10ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。


本体・カールアタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

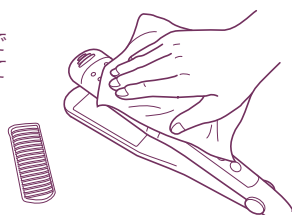

ボリュームアップアタッチメント・スタイリングアタッチメント ・カールブラシアタッチメント

- ① ホコリや髪の毛などを、やわらかいブラシなどで取り除く。
- ② 水洗いし、十分に乾燥させる。

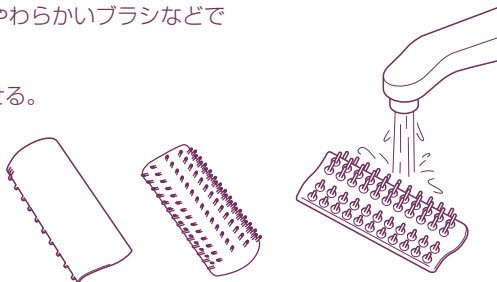

⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	電源コードが 断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。(→18ページ)
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったり する。		
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
温度レベル表示部の表示がつかなかったり、 使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの 差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合 があります。 最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が 感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が 短い人・もともと髪質がしっとりしている人	
マイナスイオン吹出口から「ジー」というような音 がする。	マイナスイオンの発生 音であり、異常ではありません。	そのままご使用ください。

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグ
を抜き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご購入の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報とは、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	TTH2610	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年 月 日
	ご住所（〒 ）			住所・店名	
	お電話			電話	
★販売店					

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1