

# 取扱説明書

## マイナスイオンスチームヘアアイロン


品番 **TTH2650** 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	10
お手入れのしかた	15
故障かな?と思ったら	17
アフターサービス	18
保証書	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

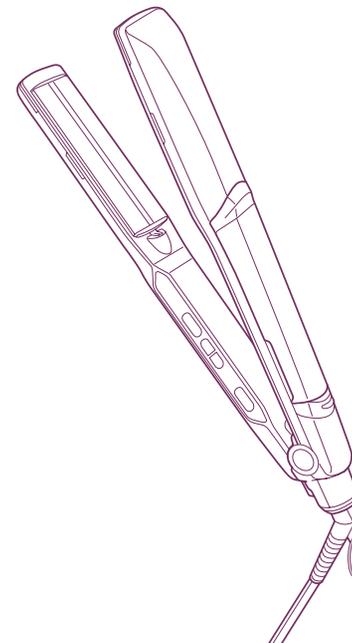

**愛情点検**

**●長年ご使用のヘアアイロンの点検を!**

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

▶

**ご使用中止**

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

**《無料修理規定》**

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**●修理メモ**

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

**保証書** 持込修理

品番	TTH2650	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日		年 月 日
	様		住所・店名		
	ご住所(〒 )		電話		
お電話					

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

**⚠ 危険** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

**⚠ 警告** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**⚠ 注意** 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告



電源プラグを抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

定格電流 10A 以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

# アフターサービス

## ① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入日販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みした後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入日販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入日販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入日販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入日販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入日販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入日販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

### ● 部品・修理についてのお問い合わせ

通話料無料

**0120-343-122**

### ● 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話料無料

**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
グリップ部分が温かい。	製品仕様によるもの。	
スチームの量が少ない、出ない。		手順に従って対処してください。(→ 13 ページ)
水タンクや製品から水がもれる。	水タンクがしっかりセットされていない。 製品・水タンクが破損している。	正しくセットしてください。(→ 10 ページ)
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。(→ 18 ページ)
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。		
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
温度レベル表示部の表示がつかなくなったり、使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオン吹出口から「ジー」というような音がする。	マイナスイオンの発生音であり、異常ではありません。	そのままご使用ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細く軟らかい人 ●髪が短い人 ●もともと髪質がしっかりとっている人	

故障かな？と思ったら

⚠警告	
 <p>禁止</p>	<p>電源コードを傷つけない。 無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近づけない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。</p> <p>●火災・感電の恐れがあります。</p>
	<p>長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。</li> <li>アイロン部が温まらないとき。</li> <li>電源コードがねじれて戻らなくなったとき。</li> <li>電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。</li> <li>コンセントの差し込みがゆるいとき。</li> </ul> <p>●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。</p>
	<p>本体に電源コードを巻きつけない。</p> <p>●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。</p>
	<p>スイッチを入れたまま放置しない。 布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。</p> <p>●火災や熱による変質・変形の原因になります。</p>
	<p>子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。</p> <p>●感電・けが・やけどの恐れがあります。</p>

安全上の注意

### ⚠ 警告

 <p>禁止</p>	<p>梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。</li> </ul> 
 <p>水場禁止</p>	<p>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。</li> </ul>
 <p>水ぬれ禁止</p>	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 <p>ぬれ手禁止</p>	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 <p>分解禁止</p>	<p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・けがの恐れがあります。</li> </ul>

### ⚠ 注意

 <p>必ず守る</p>	<p>ご使用になる前に必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。</li> </ul>
	<p>スチームを使用するときは、必ずアタッチメントを取り付ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>


# お手入れのしかた

電源を切って（→ 14 ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

## 本体・アタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

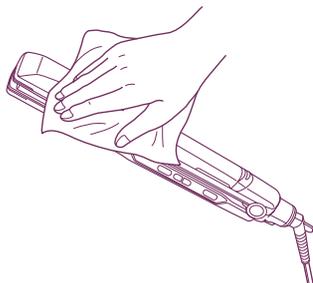

## ⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。  
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

## ⚠ 注意



必ず守る

アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。

- やけどの恐れがあります。

整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形やアイロン部にかみ付く恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。

- 毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。

アイロン部を同じ箇所に 10 秒以上あて続けない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。



禁止

アイロン部が熱い状態や、髪の毛をはさんだ状態で開閉ロックをロックしない。

- やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。

落としたり、ぶついたりしない。破損したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

先端部を手で持って、無理に開かない。

また、無理に左右に動かさない。

- 故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。



※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

# 各部のなまえとはたらき

**アイロン部**  
下側のプレートが上下に動き、髪を毛先までしっかりはさみます。

●**マイナスイオンの毛髪へのはたらき**  
マイナスイオン吹出口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

**マイナスイオン吹出口**  
**温度レベル表示部**  
設定温度が表示されます。

**温度調節ボタン**

▲ボタン  
(温度レベル上昇)


▼ボタン  
(温度レベル下降・温度ロック解除)

**電源スイッチ**

**本体**  
**スチームボタン**

**水タンク※**

**水タンクキャップ※**

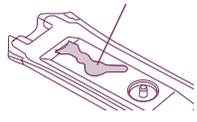

**水タンク取り出しボタン**


**電源プラグ**

**ブッシュ**

**電源コード**

**クイックコードバンド**

収納時、コードをまとめるのに便利です。



**開閉ロック**

アイロン部を閉じた状態でロックできるので、収納に便利です。

**本体裏面**

LOCK ↑  
OPEN ↓  
(ロック解除)



**11** スチームを使用した場合は、使用後水タンクを外しスチームが出なくなるまでアイロン部を閉じ、本体内部の水抜きをする。


スチーム ON になっていることを確認し、給水口を塞がないようにしてください。(→ P10 ①イラスト参照)  
※スチームでやけどをしないよう注意してください。

**12** 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



**13** 水タンクの水を捨てて十分に乾燥させる。完全に冷めてからアイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドして LOCK にし、湿気の少ない所で保管する。

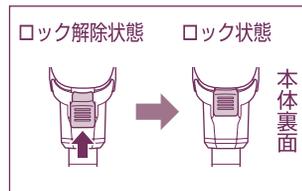

**14** 仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。


**注意**

- このヘアアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- 同じ所に10秒以上あて続けず。髪を傷める原因になります。
- 本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。
- 水タンクに水道水以外を入れない。故障する恐れがあります。

使  
い  
か  
た

### スチームが出にくいときは

- 使いはじめにスチームが出ない  
アイロン部を開いた状態で、スチームボタンを5秒間長押ししてください。  
プシュッという音がし、スチームが出たらお使いいただけます。  
音がするまで2～3回繰り返してください。

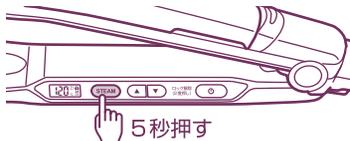

5秒押す



**注意** スチームによる  
やけどに注意

- 使っている途中でスチームが出にくくなった  
30秒～1分待ってから使ってください。(電源を切る必要はありません。)

10

### 髪の毛の根元から毛先に向けて、ゆっくりとまっすぐに移動させる。

アタッチメント無しの場合(スチーム OFF)は片手でアイロンをすべらせる。




スイッチ面を上




スイッチ面を上

アタッチメントを使用している場合(スチーム ON/OFF)はアタッチメントの先端をつまむ。

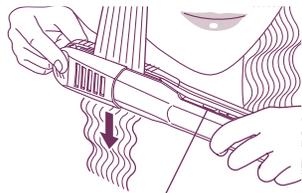

スイッチ面を上

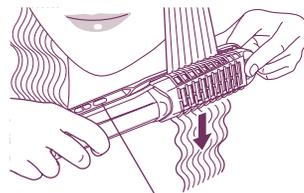

スイッチ面を上

髪の毛のクセの程度に合わせて、数回繰り返します。

※の付いた部品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。  
ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

### 自動電源オフ機能について

電源を入れてから約30分で自動的に電源が切れます。  
電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅でお知らせします。  
その間に▼ボタンを押せば、電源ON状態が約30分延長されます。



### 付属品

#### ●世界の電圧とプラグー一覧表

本製品には変換プラグが付属されて  
おりませんので、A2プラグ地域以外  
でご使用の際は、変換プラグをご用意  
ください。

#### ●スチームサポートアタッチメント (上用/下用)※

スチームを使用するとき、アイロンの先端  
を押さえないときに取り付けます。



#### ●ヘアーバンド※

### 仕 様


品 名	マイナスイオンスチームヘアアイロン
品 番	TTH2650
電 源	AC100-240V 1φ
消 費 電 力	0-1400W
アイロン部温度	200℃ (周囲温度 30℃の場合)
電源コード長さ	1.7m
質 量	530g
寸 法	高さ 51 × 幅 310 × 奥行き 44mm
付 属 品	世界の電圧とプラグー一覧表、ヘアーバンド、 スチームサポートアタッチメント

# ご使用前の準備

## アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

各アタッチメントの着脱は、電源プラグを抜き、アイロンが完全に冷めていることを確認してから行う。

スチームを使用するときは、必ず付属のアタッチメントを取り付けて使います。図のように先端を軽く押さえ、両手でヘアアイロンをしっかり支えながらクセを伸ばしてください。

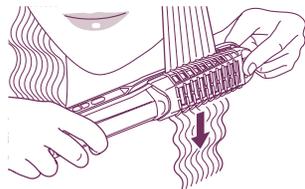


スチームを使わないときはアタッチメントなしでも使えます。  
(※アイロン部裏側は高温になるため、先端を押さえるときは取り付けてください。)


アタッチメントは本体に取り付けたまま保管できます。

### 取り付けかた

上下それぞれのプレート両端の溝に合わせてアタッチメントを差し込み、「カチッ」と音がするまでスライドさせて取り付ける。

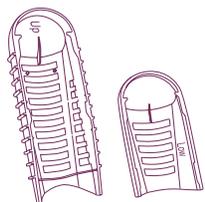


Up : 上用 Low : 下用

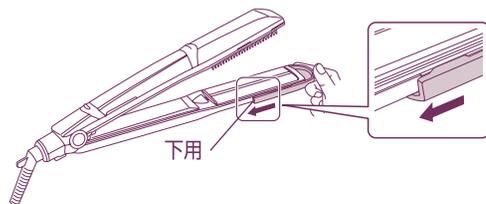

下用

### 取り外しかた

アタッチメントを引っ張って取り外す。

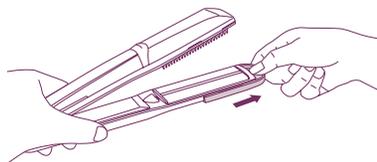


8

スチームボタンを押して、スチーム ON/OFF を選択する。  
(スチーム ON/OFF は毎回選択してください。)

スチームを ON にすると表示部にスチームマークが表示されます。

スチームマーク スチーム選択



●自動温度ロック機能について  
最終操作後約5秒経つと自動的に温度設定とスチーム設定がロックされます。



温度表示窓に🔒マークが表示されます。

温度ロック解除方法  
▼ボタンを2度押しすると、解除されます。

9


表示が点滅から点灯に変わったなら、アイロンのスイッチ面を上にして5～6cmの幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさむ。

アイロンには方向性があります。しっかりくせを伸ばしてよりきれいなストレートにするために、

- ①髪をクシでとくす
- ②スチームをあてる
- ③アイロン部でクセを伸ばす

の順番でスタイリングしますので、

必ずスイッチ面を上にして使ってください。

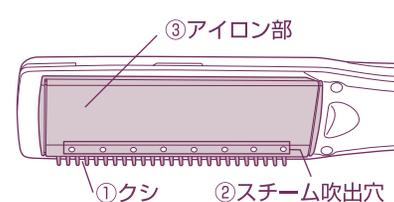


高温部に肌が触れないように注意してください。  
アイロン部を閉じるとスチームが発生します。(スチームを使用する場合)

4

## アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドして、OPEN（ロック解除）にする。

アイロン部を閉じたままで電源を入ると、故障の原因になります。

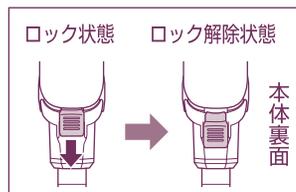

5

## 電源プラグをコンセントに差し込む。

6

## 電源スイッチを長押し（約2秒）する。

温度レベル表示部に設定温度が表示されます。

7

## ▲（温度レベル上昇）または▼（温度レベル下降）ボタンを押して、温度レベルを設定する。

購入時は 120℃ に設定されています。

2 回目以降は前回設定した温度が記憶されています。



スチームを使うときは、120℃以上を設定してください。

スチーム	アタッチメント	温度レベル表示部の色	使用可能温度
スチーム ON	取り付ける	オレンジ (スチームマーク表示有)	120 ~ 200℃
スチーム OFF	お好みで	グリーン (スチームマーク表示無)	100 ~ 200℃

100 ~ 200℃までの範囲で、5℃ずつ 21 段階から選び設定できます。  
約 30 秒で 100℃まで上昇します。(200℃設定時、周囲温度 30℃の場合)

※髪質により設定温度を調節してください。

慣れるまでは低い温度での使用をおすすめします。

特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。

## 使いはじめる前に



必ず守る

やけど防止のため、必ず付属のヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

ヘアバンド

タオル



1

## 髪の毛をよく乾かしておく。

※髪がぬれていると、高温のアイロン部で髪の水滴が瞬時に熱せられて飛び散り、やけどする恐れがあります。

髪型をキープしたいときは、ストレート用ローションなどを使ってください。

2

## ブラッシングして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。

3


## 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。(→ 9 ページ)

使用中および使用直後は、下のイラストで示した ■ 部を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。



接触禁止

非常に高温になるためさわらない

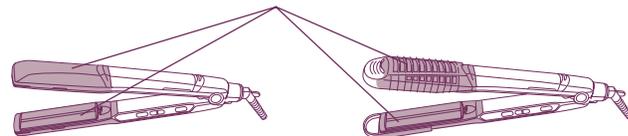

注意

- ご使用になる前に、必ずコンセントの電圧をお確かめください。本製品は交流 100-240V で使用できます。
- 交流 240V を超える電源で使用しない。故障の原因になります。
- 国や地域により、電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」でお確かめください。
- 国によっては、同一国内でも地域により工業用電源 (380V などの高圧電源) が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。


# 使いかた

※ スチームを使わないときでも水タンクを取り付けてお使いください。  
(水タンクを空にする必要はありません。)


## ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～

※ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、毛束に分けて、クリップで留めます。




3 上下左右に6等分する。

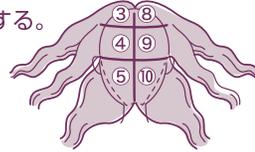

1 左右に2等分する。



4 分けた毛束をねじりながら丸め、ヘアクリップなどで留める。

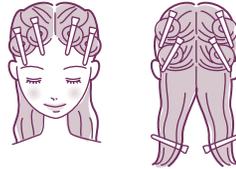

2 左右をそれぞれ小さく分ける。





## ⚠ 注意

- かつらや付け毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤(「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの)とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。

## 1 水タンクを本体から取り外す。



① 水タンク取り外しボタンを押す。

② 水タンクを取り外す。

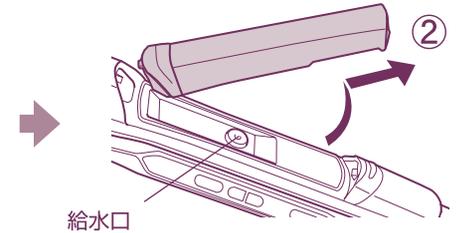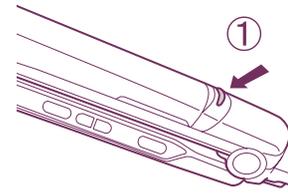


## 2 水タンクキャップを開けて、水タンクに水道水を入れる。

※強く引っ張らないでください。破損する恐れがあります。

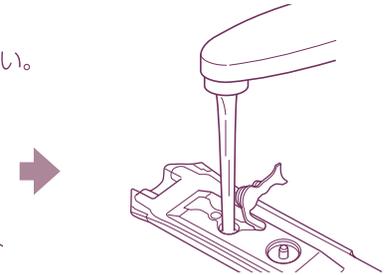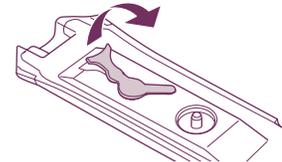

## 3 水タンクキャップを閉め、水タンクを本体に取り付ける。

水がもれないよう、水タンクキャップを①、②の順でしっかり閉めてください。水タンクに付いた水をふき取ってください。

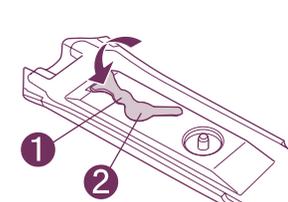

2箇所しっかり閉める

