

# 取扱説明書

## マイナスイオンスチームヘアーアイロン


品番 **IPM1819/1826/1832**

家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

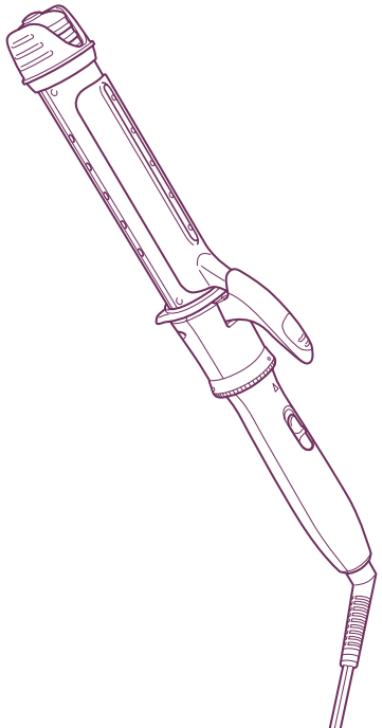

### もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部のなまえと はたらき .....	5
仕様 .....	6
ご使用前の準備 .....	7
使いかた .....	9
お手入れのしかた .....	12
故障かな?と思ったら .....	13
アフターサービス .....	14

**保証書 .....**裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## △警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 図記号の例

（左）記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左）記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



## △警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、  
電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。（日本国内専用）

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

- 発火・感電の恐れがあります。

## ⚠ 警告



禁止

**電源コードを傷つけない。**


無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

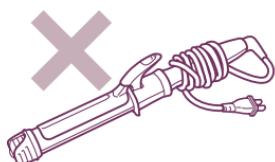

**本体に電源コードを巻きつけない。**

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



**スイッチを入れたまま放置しない。**

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。

**子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。**

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

<b>⚠ 警告</b>	
 禁止	<p><b>梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）や、取り外した部品を子供の手の届く場所に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。</li> </ul> 
 水場禁止	<p><b>浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<p><b>水につけない。水をかけない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<p><b>ぬれた手で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<p><b>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・けがの恐れがあります。</li> </ul>

<b>⚠ 注意</b>	
 必ず守る	<p><b>ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>水タンクの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>


## ⚠ 注意

 禁止	<p><b>整髪以外の用途やペットには使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけど・火災・故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●熱による変質・変形やアイロン部にからみ付く恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>アイロン部を同じ箇所に 10 秒以上あて続けない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・発火・けがの恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>業務用として使わない。</b></p> <p>また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●連続過負荷による故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>クリップを手で持って、無理に開かない。</b></p> <p>また、無理に左右に動かさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>スチームを直接肌に当てない。頭・顔・首などの近くでスチームを使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>
 接触禁止	<p><b>使用中・使用直後のアイロン部およびクリップは、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどの恐れがあります。</li> </ul>



※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

# 各部のなまえとはたらき

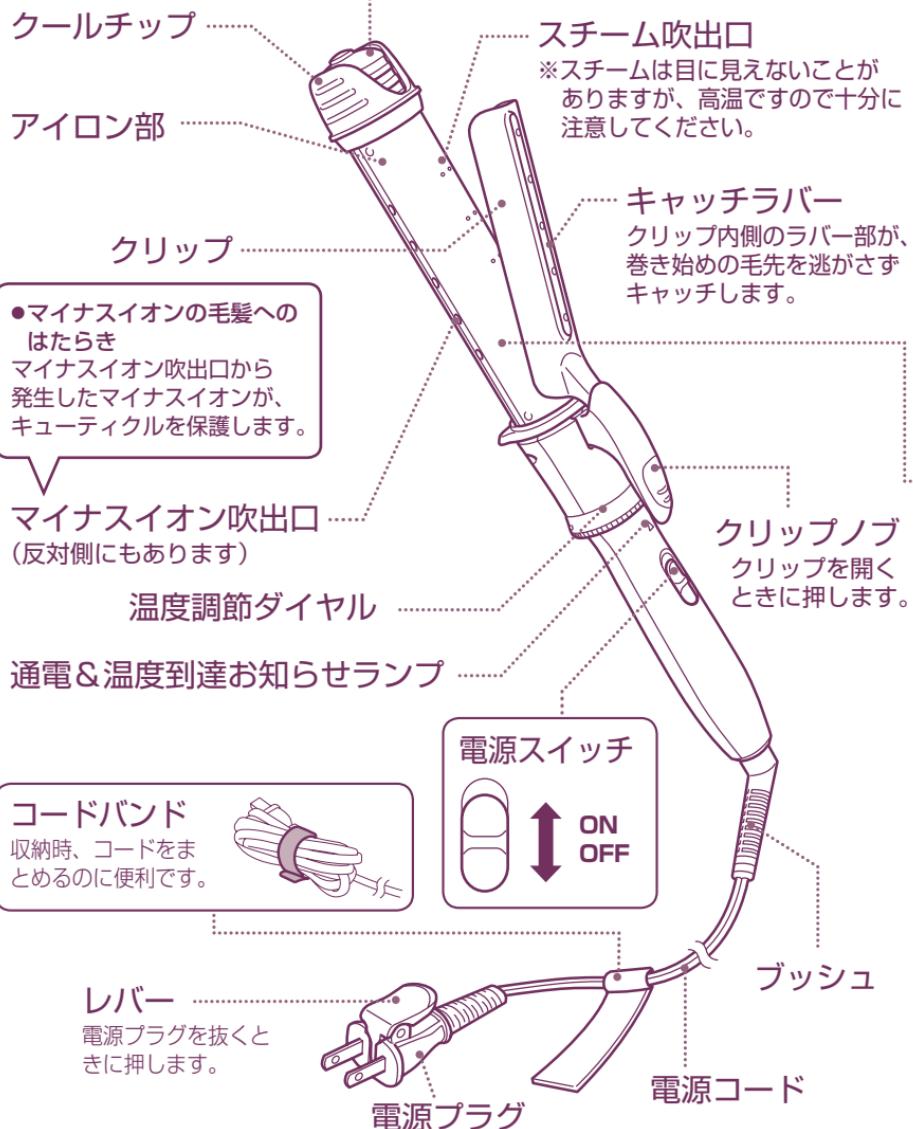

## 水タンク

品番により大きさが異なります。



水タンク中央のゴムに指を乗せて、  
水タンク全体を押し込むと、押して  
いるあいだスチームが出ます。

(スチームが出ているかは、スチーム  
吹出口に鏡を近づけて確認できます。  
鏡が曇るか水滴が付けば、スチーム  
が出ています。)

\*爪を立ててゴムを押さない。

\*の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。テスコム製品取扱店へお問い合わせください。  
ホームページでもご購入いただけます。 URL▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

## アイロン部

アイロン部の直径



### 自動電源オフ機能について

電源を入れてから約 30 分で自動的に電源が  
切れます。

\*電源が切れても、電源スイッチは「ON」の  
ままで。必ず「OFF」にしてから電源  
プラグを抜いてください。

品 名	マイナスイオンスチームヘアーアイロン		
品 番	IPM1819/1826/1832	消 費 電 力	0-700W
電 源	AC100V 50/60Hz	アイロン部温度	190°C (周囲温度 30°Cの場合)
電源コード長さ	1.7m		
質 量	IPM1819 : 295g、IPM1826 : 340g、IPM1832 : 385g		
寸 法	IPM1819/1826 : 高さ 65 × 幅 332 × 奥行き 42mm IPM1832 : 高さ 65 × 幅 332 × 奥行き 43mm		

# ご使用前の準備



必ず守る

## 使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。タオル




- 1 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 カール用ローションなどで少し湿らせる。  
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- 3 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。
- 4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。  
(→ 8 ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した■部を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

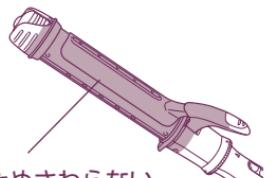


高温になるためさわらない

## ブロッキングのしかた～髪をきれいにスタイリングするために～

※ ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストは  
ヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

図のように、  
毛束に分けて、  
クリップで留めます。




1 左右に  
2等分する。



2 左右をそれぞれ  
小さく分ける。



3 上下左右に  
6等分する。

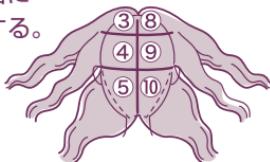

4 分けた毛束をねじりながら丸め、  
ヘアクリップなどで留める。



### △注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれないと色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることができます。

# 使いかた

※スチームを使わないときは、水タンクに水を入れずに、手順5以降の手順でお使いください。

1

## 水タンクを本体から引き抜く。

※誤飲防止のため、水タンク・キャップを子供の手の届く場所に置かない。



2

## キャップを図の矢印の方向に回して取り外す。 水タンクに水道水を入れ、キャップのフェルトを湿らせる。

水道水を入れる


フェルトをしっかり湿らせる



3

## キャップのーを、水タンクの←に合わせてはめる。 キャップのーが水タンクのーに合うまで図の矢印の方向に回し、取り付ける。


合わせる

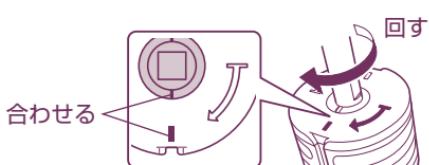

4

## 水タンクの溝をクールチップ内側の突起に合わせ、奥までしっかりと押し込んで取り付ける。

水タンクに付いた水をふき取ってから取り付けてください。

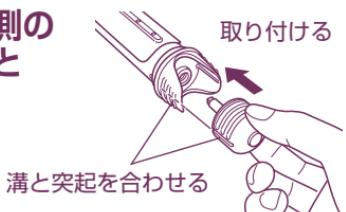

5

## 電源プラグをコンセントに差し込む。

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

6


## 温度調節ダイヤルを回して温度を設定し、電源スイッチを「ON」にする。

100～190℃までの範囲で、10段階から選び設定できます。

スチームを使うときは、「STEAM」の範囲内に設定してください。

※使い慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。

設定した温度になると通電＆温度到達お知らせランプが点滅→点灯に変わります。

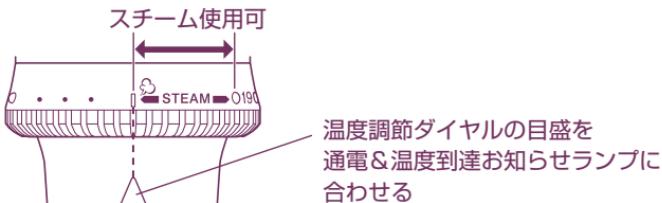

7

## 使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。電源プラグのレバーを押すと、楽に抜くことができます。



8

## 完全に冷めてから水タンクの水を捨てて十分に乾燥させ、湿気の少ない所で保管する。

電源コードを本体に巻きつけないでください。

### △ 注意

- 通電中と使用後アイロンが冷めるまでは、必ず電源スイッチ部を上にして本体を置く。マット・床などがこげる恐れがあります。
- 水タンクに水道水以外を入れない。故障の恐れがあります。
- スチームを使わないときは水タンクに水を入れない。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。

# 髪の巻きかた（カールの大きさはアイロン部の直径により異なります）

1

## 3cm 程度の幅で毛束を取ってはさむ。

1回に巻く量が、アイロン部からはみ出さないようにします。  
高温部に肌が触れないように注意してください。（→ 7 ページ）

●内巻きにするとき

クリップを  
外側にして  
髪をはさむ



●外巻きにするとき

クリップを  
内側にして  
髪をはさむ



※髪を巻くとき、クリップの方へは巻かない。



2

## 毛束を巻き、そのまま約 5 秒間静止する。

※髪質により設定温度・巻き時間を調節してください。特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。

●スチームを使うときは

- ①毛束を巻く
- ②水タンク中央のゴムに指を乗せて水タンクを押し込みながら約 3 秒静止する（スチームが出ます）
- ③水タンクから指をはなして約 5 秒静止する

3

## クリップを開き、アイロン部を髪からはなす。

クリップを閉じたまま、毛束を引き抜かないでください。

クリップが開きにくいときは、アイロン部に巻いた毛束をゆるめてください。

4

## 髪が冷めてから、カールを適度にほぐす。

### ⚠ 注意

- 同じ所に 10 秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。

# ヘアーアレンジのしかた

※ヘアーアレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

## ●ドーリーカール

- 1 サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。

※ボリュームを出したい箇所を中心にしっかりと巻いていく。

- 2 スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。

仕上がりイメージ



## ●フェミニンカール

- 1 バックの髪をセンターで左右に分け内巻きに巻いていく。

- 2 サイドの髪を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。

- 3 最後にトップを根元から立ち上げるように巻き、ボリュームとエアー感を出す。

仕上がりイメージ



# お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

水タンクの中の水を捨て、しっかりと乾かす。

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



## ⚠ 注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

使  
い  
か  
た  
・  
お  
手  
入  
れ  
の  
しか  
た

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります、故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、出ない。	水がない（少ない）。 フェルトに水がしみ込みにくくなっている。	水タンクに水を入れる。 フェルトを水道水でしっかり湿らせる。
水タンクや製品から水がもれる。	水タンクとキャップがしっかりセットされていない。 水タンク・ゴム・キャップにヒビや傷がある。	正しくセットしてください。（→ 9 ページ）
電源コードがねじれて戻らなくなったり。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→ 14 ページ）
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
通電＆温度到達お知らせランプがつかなかつたり、使用中に消えたりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオン吹出口から「ジー」というような音がする。	マイナスイオンの発生音であり、異常ではありません。	そのままご使用ください。
マイナスイオンの効果を感じられない。	以下の人に効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のクセが強い人 ●髪が細く軟らかい人 ●髪が短い人 ●もともと髪質がしっとりしている人	

# アフターサービス

## ① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：9時～17時 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

#### ●部品・修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

#### ●その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



#### ●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
  - こげくさい臭いがする。
  - 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
  - その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
電源プラグを抜き、  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にて依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にて相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理×干

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にて記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	IPM1819/1826/1832	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名			★お買い上げ年月日	年 月 日
	様			住所・店名	
	ご住所(〒 )			★販売店	電話
お電話					

株式会社 テスコム [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 T場／長野県松本市和田4217-1