

マイナスイオン
ヘアーアイロン

形名：ITH510/ITH520

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してくだ
さい。

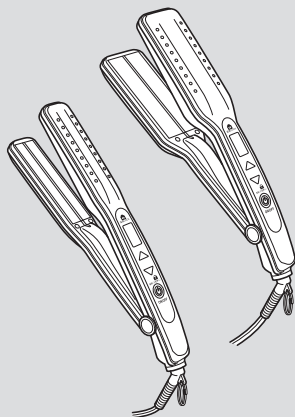

もくじ



安全上のご注意 1・2
各部のなまえとはたらき 3



使いかた 4
髪のカセの伸ばしかた ... 5・6
髪をきれいに
伸ばすために(コツ) 7



お手入れのしかた 8



Q&A 8
故障かな?と思ったら 9
仕様 9



アフターサービスについて... 10
保証書 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。



禁止

ねじれが戻らなくなった電源コードは使わない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

使用中、温度レベル表示部の表示が消えたり、つかなくなったりするときは使わない。

電源コードが断線している可能性があり、感電・ショート・発火の恐れがあります。

水分蒸発穴を内側にして使わない。(→P.5)
顔や頭皮に高温の蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。

かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

アイロン部が熱い状態のときは、ビニールなど溶けやすいものの側に置かない。

火災の原因になります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない、保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ
禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。


電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



必ず守る

アイロン部裏側も高温になるため、顔からはなし、顔や耳に触れないよう注意して使う。

やけどの恐れがあります。
高温部



禁止

整髪以外の用途やベットには使わない。やけど・火災・故障の恐れがあります。

落したり、ぶつけたりしない。損傷したら使わない。感電・発火・けがの恐れがあります。

髪をはさんでいない状態でアイロン部同士を強く叩かない。

プレートコーティングの傷原因になります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。毛髪を著しく傷めたり、断毛や皮膚障害などを起こす恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

髪のをはさんだまま、開閉ロックをLOCK(ロック)にしない。(→P.4・5)

毛髪を著しく傷めたり、やけどの恐れがあります。

アイロン部が熱い状態で開閉ロックをLOCK(ロック)にしない。(→P.4)

やけどの恐れがあります。

電源スイッチを入れたまま放置しない。布団・紙など燃えやすいものや、熱に弱いものの上に置かない。

火災や周囲のものを変形・変色させる原因になります。



先端部を手で持って、無理に開かない。また、無理に左右に動かさない。

故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアイロン部およびアイロン部裏側は、高温のためさわらない。(特にアイロン部側面に注意する。)

やけどの恐れがあります。





各部のなまえとはたらき

アイロン部

きめ細かい独自のナノコーティングを採用。
セラミック配合により、遠赤外線が熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりに。

マイナスイオン吹出し口

温度ロック表示

最終操作後5秒で、自動的に温度がロックされます。解除は▽ボタンを2度押しします。

温度レベル表示部

好みの温度を、5℃
ごとの17段階(90℃～
170℃)から選べます。



■温度目安

温度(約)	用途
赤色表示 (DRY) 90℃～ 135℃	乾いた髪 (初めて使うとき)
青色表示 (WET) 140℃～ 170℃	適度に濡れた 髪(→P.5)

■マイナスイオンの 毛髪へのはたらき

マイナスイオン吹出し口から発生したマイナスイオンが、キューティクルを保護します。

水分蒸発穴

髪の余分な水分を水分蒸発穴から逃し、湿った髪を乾かしながらストレートにします。(高温の蒸気が出ますが、スチームを発生するものではありません。)

△ボタン
(温度レベル上昇)

▽ボタン
(温度レベル下降
・温度ロック解除)

電源スイッチ

本体


電源プラグ

電源コード

ブッシュ

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



開閉ロック

アイロン部を閉じた状態でロック(固定)できるので、収納に便利です。

本体裏面

ロック ↑

ロック解除 ↓




■自動電源OFF機能について

電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる約10秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせしますが、この間に▽ボタンを押せば、約30分延長されます。



使いかた

- 1 アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドしてOPEN(ロック解除)にする。
閉じたままで電源を入ると、故障の原因になります。




本体裏面

- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 3 電源スイッチを長押し(約2秒)する。



- 「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に初期設定の140℃が点滅表示されます。
- 通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。側面は高温のため、マットやじゅうたんが溶ける恐れがあります。
- 5秒間ボタン操作しないと、温度ロックされますので、温度調節操作ができなくなります。解除するには▽ ボタンを2度押ししてください。



140℃が点滅表示

- 4 △または▽ボタンを押して、温度レベルを設定する。

- 90℃～170℃まで設定できます。
- 温度レベルは、△を押すと上がり、▽を押すと下がります。
- 初めて使うときや、乾いた髪に使うときは、「DRY」(90℃～135℃)の設定にしてお使いください。
- 「WET」(140℃～170℃)で使うときは、同じ所にとどめて使わないでください。髪がこげる原因となります。



- 5 設定完了後、5秒経つと「ピッ」と鳴り、自動的に温度がロックされます。

解除方法 ▽ ボタンを2秒以内に2度押しすると、「ピー」と鳴ってから解除になります。

- 6 設定した温度になると、「ピピッ」と鳴り、お知らせします。

- 温度表示が点灯に変わります。
- 約45秒で100℃になります。(周囲温度30℃の場合)

- 7 使用後は、電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜く。



- 8 完全に冷えてから、アイロン部を手で閉じた状態で開閉ロックをスライドさせLOCK(ロック)にし、クイックコードバンドで電源コードを巻き、湿気の少ない所で保管する。



本体裏面



髪のクセの伸ばしかた

やけど防止のために、必ずヘアバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護して下さい。

- 1 洗髪後、乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、半乾き程度まで乾かす。

■乾いた髪をしっかりと伸ばしたいとき

水やストレート用のヘアケアローションなどで髪を適度に湿らせます。




- 2 ブラッシングして、髪のかからまり・ほつれなどを取り除く。

- 3 必要に応じてヘアクリップなどでブロッキングする。(→P.7)

- 4 5～6cmの幅で毛束を取り、水分蒸発穴を外側にして、アイロン部の中央にはさむ。


髪は、必ず半乾きにしてから使う。髪の水分が多すぎると、高温の水滴(蒸気)が飛び散ってやけどをする恐れがあります。

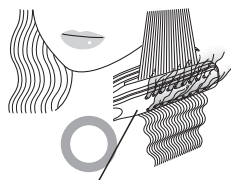


水分蒸発穴を必ず外側にする。(高温の蒸気が出ます。スチームを発生するものではありません。)

ご 注 意

- 水分蒸発穴を内側にして使わない。顔や頭皮に蒸気が当たって、やけどの恐れがあります。
- 「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらに取ってから使う。髪の水分が多いと、高温の水滴がはじけ飛び、やけどの恐れがあります。
- アイロン部周辺を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。


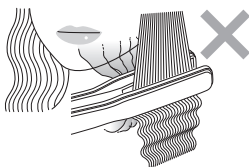


上下のこの部分にさわらない



5 髪の根元から毛先に向けて、 ゆっくりとまっすぐに片手で 移動させる。

- 髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、やり直します。
- 髪のかせの程度に合わせて、数回くり返します。

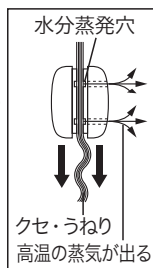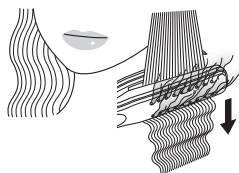

6 仕上げるに、ヘアークリームや ワックスなどで髪を整える。

髪が湿っているときは、ドライヤーなどで乾かします。

髪が湿っている状態でアイロンの使用を終了させてしまうと、髪のかせが戻ってしまう可能性があります。




ご 注 意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・かせ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 同じ所に5秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ストレートパーマをかけた場合、3・4日は使わない。髪を傷める原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることがあります。
- このヘアアイロンは、かせ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- かせ伸ばし効果は、かせ毛の程度・髪質により個人差があります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
- かつらやつけ毛には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

※ブロッキングの仕方を分かりやすくするために、イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

ブロッキングのしかた

図のように、
毛束に分けて、
クリップで止めます。

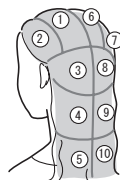


1 左右に2等分する。




2 左右をそれぞれ小さく分ける。



3 後頭部を上下に6等分する。

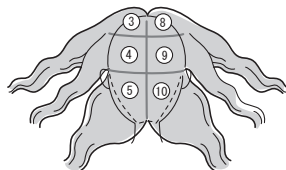

4 分けた毛束を
ねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで止める。

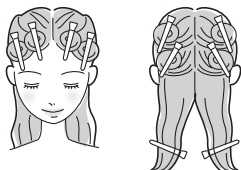

■髪のカセを伸ばす順番

後頭部の下段からはじめます。

⑤→④→③→②→①

⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。




お手入れのしかた

電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

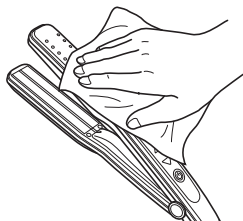

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



Q&A

Q 洗髪後、タオルで乾かさずに使うとどうなりますか？

A 危険です。高温の水滴が飛び散って、やけどをする恐れがありますので、タオルなどで髪を半乾き程度まで乾かす必要があります。(→P.5)



Q 両手を使って、髪のカセを伸ばすと、しっかり伸ばせますか？

A アイロン部周辺は高温のため、触れるとやけどをする恐れがあります。カセを伸ばすときは、アイロン部周辺には触れないでください。(→P.5)





故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

電源コードが断線しかけ
ている。

すぐに使用を中止し、
「お客様相談窓口」に
ご相談ください。
(→P.10)

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

マイナスイオンの効果
が感じられない。

以下の人には効果が現れに
くいことがあります。
縮毛の人・髪のカセが強い
人・髪が細く軟らかい人・
髪が短い人・縮毛矯正を
かけて間もない人・もともと
髪質がしっとりしている人

マイナスイオン吹き出し口から「ジー」というような
音が出る。

マイナスイオンの発音で
あり、異常ではありません。
そのままご使用ください。

仕 様	品名	マイナスイオン ヘアアイロン	アイロン部温度	170℃ (周囲温度30℃の場合)
	形名	ITH510/ITH520		
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	1.7m
	消費電力	ITH510 : 0-320W ITH520 : 0-500W	質量	ITH510 : 370g ITH520 : 480g
	寸法	ITH510 : 高さ 80mm×幅 276mm×奥行 35mm ITH520 : 高さ 80mm×幅 276mm×奥行 55mm		

アフターサービスについて

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コード・アイロン部に傷などがいないか
お確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	マイナスイオン ヘアアイロン	形 名	ITH510/ITH520	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年	月 日
★ お 客 様	ご芳名	様	住所・店名		
	ご住所（〒 ）		★ 販 売 店	電話	
	お電話				

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20