


取扱説明書

鼻毛カッター

品番 **MF35D** 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」（1～3P）は必ずお読みください。**
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

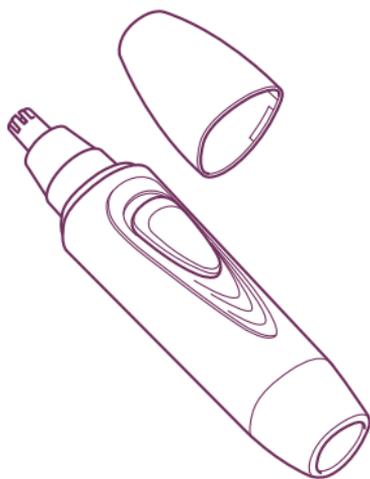

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	9
故障かな？と 思ったら	11
アフターサービス	12
仕様	13
無料修理規定	14
保証書	裏表紙

- 保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。子供の手が届く場所に置かない。

●けがの恐れがあります。

付属のアタッチメントやキャップなどを幼児の手が届く場所には置かない。

●誤飲の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

本体や電池を火中に投げない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠ 注意

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損がないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

乾電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

乾電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- ・＋、－の向きを確かめ、正しく入れる。
- ・使い切った電池はすぐに取り出す。
- ・長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- ・電池に表示してある注意内容を守る。
- ・使用期限内の電池を使用する。

- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

アタッチメントは本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。



禁止

安全上のご注意

⚠注意



禁止

アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。

●けが・故障の恐れがあります。

カッター部分を鼻孔の奥まで入れない。

●鼻孔を傷つけるなど、けがの恐れがあります。

他の人と共用しない。

●感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

充電式の電池は使わない。

●製品本来の性能が出ないことがあります。



水場禁止

本体を水に浸けない。

●ショートの恐れがあります。

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。




分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は分解・修理しない。

●火災・けがの恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

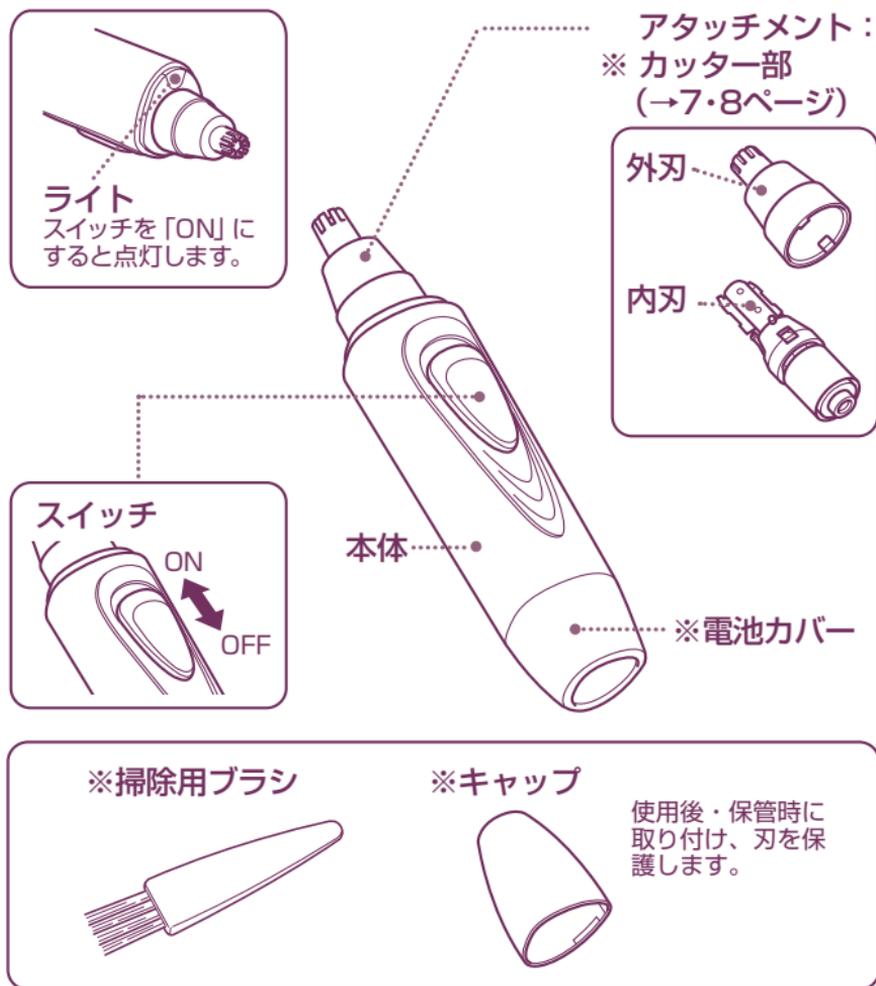


各部のなまえとはたらき

※印の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。
販売店へお問い合わせください。ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

- ・単3形アルカリ乾電池（1本）を使います。
※必ず単3形アルカリ乾電池を使う。（マンガン電池を使うと、使用時間が短くなります。）
- ・乾電池の寿命の目安は、週1回90秒使用時で約1年間です。
- ・使用済みの乾電池は、分別廃棄してください。

- 1 電池カバーの | 印が、本体の ▮ 印に合うまで図の矢印の方向に回し、本体から取り外す。

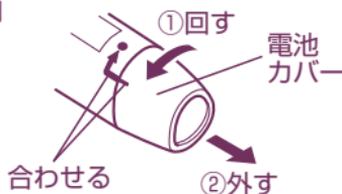

- 2 本体の + 表示に合わせて乾電池を入れ、電池カバーを取り付ける。



アタッチメントの使いかた


- 1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、キャップを取り外す。
- 2 スイッチを「ON」にする。
カッターが回転し、ライトが点灯します。
- 3 刃の先端をゆっくり鼻孔に入れて、鼻毛をカットする。



鼻孔に軽く差し込んで
カットする



- 4 使用後はスイッチを「OFF」にし、
キャップを取り付け、湿気の少ない
所で保管する。
長期間使わないときは、乾電池を取
り出しておく。

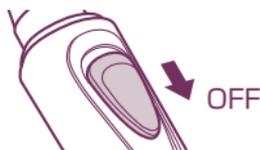

使
い
か
た


⚠ 注意

- ご使用前に、必ず刃の変形や破損などがいないか確認する。
変形や破損があると、肌を傷つける原因になります。
- 刃を強く押し付けない。肌を傷つけたり、けがの恐れがあります。
- ご使用中、刃面が温かくなることがありますが、性能には影響ありません。

使いかた

●カッター部の取り外しかた

カッター部の | 印が、本体の ▼ 印に合うまで図の矢印の方向に回し、本体から取り外す。

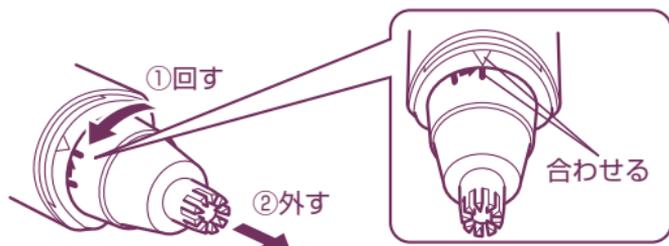

※内刃が本体に付いたまま残る場合がありますので、ゆっくり取り外してください。

カッター部の内刃は、取り外してお手入れできます。

●内刃の取り外しかた


内刃をつまみ、真っ直ぐに引いて外す。

※内刃がつまみにくいときは、毛抜きなどを使ってください。



●内刃の取り付けかた

外刃にまっすぐ差し込む。

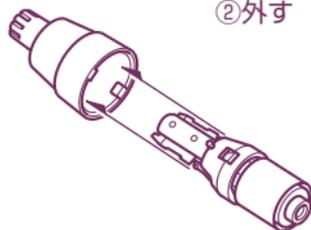

注意

- 内刃の刃部（金属部）には手で触れない。けがの恐れがあります。
- 刃の取り扱いに注意すること。破損の恐れがあります。


アタッチメントの着脱

●カッター部の取り付けかた

- 1 カッター部内側の凸部を、本体の凹部に合わせてはめる。



- 2 カッター部の | 印が、本体の▼印に合うまで図の矢印の方向に回し、本体に取り付ける。

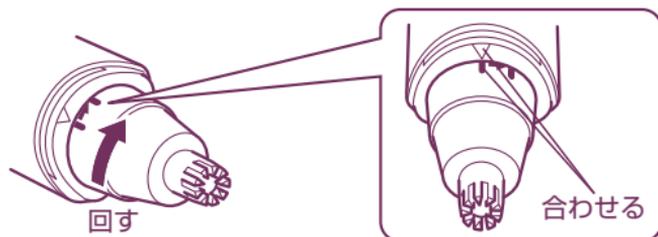

お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



⚠ 注意

●アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

●水洗い

①本体を流水で洗う。



電池カバーは付けたまま洗う。

②水滴をふき取り、キャップをせずによく乾燥させる。

③キャップを取付ける。

⚠ 注意

●本体を水に浸けない。

カッター部

※ご使用ごと、または月1回以上の掃除をおすすめします。

● ブラシ掃除

アタッチメントを取り外し（→7ページ）、付属のブラシで毛クズなどを取り除く。

● 水洗い

①アタッチメントを外す。（→7ページ）

②アタッチメントを水で流して洗う。
熱湯の使用はさけてください。（45℃以下）



③水分をふき取り、十分に乾燥させる。

④アタッチメントを元通りに組み立てて、本体に取り付ける。

⑤キャップを取り付ける。



注意

●内刃の刃部（金属部）には手で触れない。
けがの恐れがあります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃部に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→9・10ページ)
	刃の寿命がきた。	交換部品をお求めください。 (→4ページ)
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
動かない。	乾電池が入っていない。	乾電池を入れる。
	乾電池の向きが間違っている。	乾電池を正しく入れ直す。 (→5ページ)
	乾電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。
ライトがつかない。	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→12ページ)
破損している。		

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みした後、大切に保管してください。

② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

仕様

仕 様		
品 名		鼻毛カッター
品 番		MF35D
電 源		DC1.5V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) 1本
質 量		58g (乾電池別・キャップ付き)
寸 法		高さ132×幅28×奥行き29mm
付 属 品		カッター部・キャップ・掃除用ブラシ

＜無料修理規定＞

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検



●長年ご使用の鼻毛カッターの点検を！

こんな症状はありませんか

- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

無料修理規定については14ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	MF35D	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		保証対象	本体 (刃は除く)
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日		年 月 日	
	ご住所 (〒)		★販売店			
	お電話		住所・店名			
				電話		

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社 / 東京都品川区西五反田5-5-7 工場 / 長野県松本市和田4217-1