

# 電圧切替カールドライヤー

## 品番：SY-008

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



### もくじ



安全上のご注意 ..... 1・2



故障かな?と思ったら ..... 3  
仕様 ..... 3



アフターサービスについて ..... 4



各部のなまえとはたらき ..... 5  
使いかた ..... 6・7



お手入れのしかた ..... 8  
保証書 ..... 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## △警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ずメインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流10A(1000W)以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。



禁 止

電圧切替スイッチを「100~120V」に合わせて、200~240Vのコンセントで使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

200~240V



コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・束ねない・はさみ込まない・加工しない)  
火災・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



## 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁 止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったり。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。

乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。

幼児の手の届く場所に保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをしてると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

# 安全上のご注意



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。  
爆発・火災の恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。  
火災・やけどの恐れがあります。

吸込口・吹出口から、  
ヘアピン・異物などを入れない。  
火災・感電の恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。  
風と一緒にホコリなどの異物が吹き  
出し、けがをする恐れがあります。

カールドライヤーとスプレー式整髪  
剤を同時に使わない。

発火・やけどの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定  
多数の人が使う場所に置かない。  
連続使用による故障の恐れがあります。



水場禁止 洗室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・  
ショートの恐れがあります。



水につかない。水をかけない。  
ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で使わない。  
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止



改造はしない。修理技術者以外の  
人は、分解・修理しない。

分解禁止

火災・感電・けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意



コンセントから電源プラグを抜くと  
きは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを抜く

電源プラグが傷んで、感電・ショート・  
発火の恐れがあります。



使用中、髪の毛が吸込口に吸い込ま  
れないようにする。

必ず守る

髪の毛が切れたり、やけど・故障の  
恐れがあります。



必ず守る

アタッチメントの取り付け・取り外  
しは、完全に冷えてから行う。

やけどの恐れがあります。

金属製のネックレスなどを身につ  
けている場合、十分注意する。

温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。



禁 止

交流100~120Vまたは200~240V  
以外の場所では使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やベット  
には使わない。  
やけど・火災・故障の恐れがあります。

かつらやつけ毛(エクステンション)  
には使わない。

熱による変質・変形や、アタッチメント  
にからみ付く恐れがあります。

1度にたくさんの髪の毛をアタッチ  
メントに巻かない。

過熱して、髪の毛がこげたり、やけど  
の恐れがあります。

アタッチメントに髪の毛を重ねて巻かない。  
髪の毛がブラシにからまって取り外せなく  
なったり、加熱して髪の毛がこげたり、やけど  
の恐れがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を付  
けない。洗髪などの用具にしない。  
やけど・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさな  
い。また、不完全な位置で使わない。  
故障の恐れがあります。

メインスイッチを入れたまま放置し  
ない。布団・紙など燃えやすいもの  
の上に置かない。

火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。  
感電・発火・けがの恐れがあります。



接觸禁止

使用中・使用直後のアタッチメント  
は、高温のためさわらない。

やけどの恐れがあります。



# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になつたり、冷風になつたりする。	吸込口にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪をブラシなどで取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。→P.4)
吹出口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作によるものです。)	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。→P.4)
本体や温風が異常に熱い。	安全装置が正常に動作していない。	
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかつたりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。→P.4)
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて戻らなくなつた。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

仕様	品名	電圧切替カールドライヤー	電源コード長さ	1.8m
	品番	SY-008	質量	240g(アタッチメント別)
	電源	AC100~120V AC200~240V 切替式	付属品	ヘアケアSカールブラシ C-2変換プラグ 収納ポーチ
	消費電力	480W (100/200V) 700W (120/240V)		
	温風温度	95°C (100/200V) 110°C (120/240V) 周囲温度 30°C の場合。 アタッチメントを取り外したときの温度	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・ 温度ヒューズ)

# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

### テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ




0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840



# 各部のなまえとはたらき

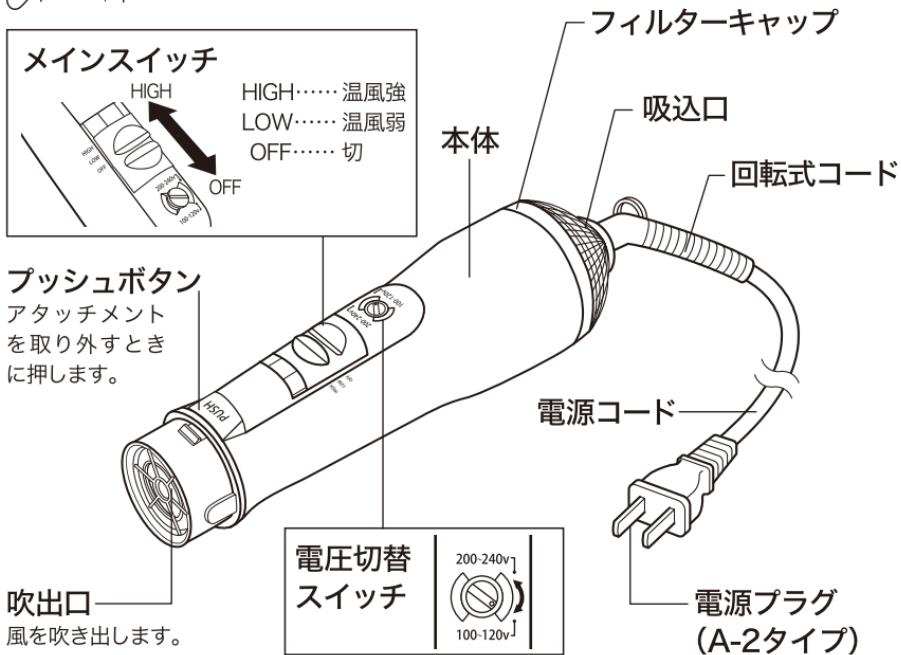

## ■付属品

### アタッチメント (ヘアケアSカールブラシ)

シャンプー後の  
ドライヤプロー、  
毛先のカールに。  
静電気防止剤配  
合で、静電気の発  
生を抑えます。



### C-2変換プラグ

コンセントの形状が  
Cタイプのときに使います。




### 収納ポーチ

携帯に便利です。

※本体をポーチに入れるときは、完全に冷えて  
から行って下さい。収納時に、やけどの恐れ  
があります。

※ポーチの中には本体やアタッチメントと一緒に  
ヘアピンなど本体の中に入る可能性があるも  
のは入れないで下さい。本体の中に入ると、  
火災・感電の恐れがあります。

※アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。

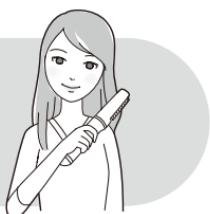


# 使いかた

## 1 本体に、アタッチメント (ヘアケアSカールブラシ)を取り付ける。

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。

### ■取り外しかた

プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。

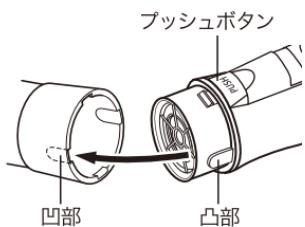

## 2 コンセントの電圧・形状を確認する。


「世界の電圧とプラグ一覧表」(別紙)を参考に。

### ご注意

- 電圧とプラグは、必ず現地で確認してから使う。(別紙の「世界の電圧とプラグ一覧表」は、あくまで参考案内です。記載している電圧・プラグが変わること、また、同一国内でも地域によって電圧・プラグが異なる場合などがあります。)
- 交流100~120Vまたは200~240V以外の場所では使わない。

## 3 電圧切替スイッチを「100~120V」 または「200~240V」に合わせる。

コインなどを使って、スイッチが止まるまで確実に回す。


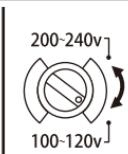


## 4 電源プラグをコンセントに差し込む。

メインスイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

### ■コンセントの形状が C(C-2)タイプのとき

付属のC-2変換プラグを  
使います。

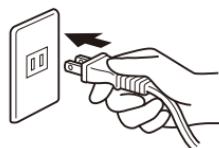

5 メインスイッチを「HIGH」または「LOW」にする。



6 髪に風をあてる。


■ヘアケアSカールブラシを使うときのご注意

- 使用中・使用直後は高温のため、ブラシをさわらない。
- 髪を巻きつけすぎない。髪を2重以上に巻いて使わない。  
髪がからんで外れなくなる恐れがあります。
- ヘアケアSカールブラシが変形する恐れがあるので、次のような使いかたをしない。
  - ・ クセ付けの際に強い力を加える。
  - ・ 吸込口をぎって使う。(温風温度が上昇)



7 使用後は、メインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

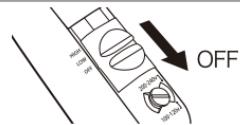

8 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。

△ 注意

- かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。熱による変質・変形や、アタッチメントにからみ付く恐れがあります。
- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。  
やけどの恐れがあります。
- 金属部に手を触れない。やけどの恐れがあります。
- 印刷が消える恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。

★ アドバイス

洗髪後のブロー

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪が乾燥しそぎるのを防ぎ、つややかな髪を保ちます。



乾いているときのセット

セットローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすく、カールの持ちもよくなります。



寝ぐせ直し・髪にクセがあるとき

髪を少し引っ張り気味に整えましょう。



# お手入れのしかた

メインスイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

## 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

### ■汚れが落ちにくいとき



「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



## 吸入口・フィルターキャップ

1. フィルターキャップの●印を、本体の▼マークに合うまで左に回し、本体から外す。
2. ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。  
(フィルターキャップの外側・内側、吸入口)
3. フィルターキャップの●印を、本体の▼マークに合わせてはめ込み、本体の●印と合うまで右に回して取り付ける。

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸入口・フィルターキャップはこまめに(月1回以上)お手入れする。

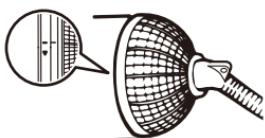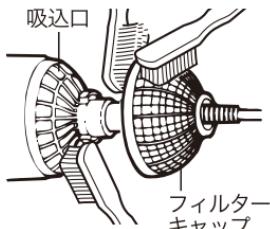

## アタッチメント(ヘアケアSカールブラシ)

- ①ホコリや髪の毛などを、ブラシなどで取り除く。
- ②アタッチメントを洗い、充分に乾燥させてから使う。



## ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。



## 『長年ご使用のカールドライヤーの点検を！』

- 吸入口は、1ヶ月に1回以上はお手入れしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

#### 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

### 保証書

持込修理

品名	電圧切替カールドライヤー	品番	SY-008	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	★お買い上げ年月日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 様	住所・店名			
	ご住所(〒) お電話	★ 販売店	電話		

販売元 エヌティエス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目1番10号 TEL(03)3835-1671(代表)

製造元 株式会社 テスコム

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1  
<http://www.tescom-japan.co.jp>