

ハンドミキサー THM1100

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

危険
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

警告
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意
誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告
使用後は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない

 火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

必ず交流100Vを使う。(日本国内専用)
必ず守る 火災・感電・やけどの恐れがあります。

絵表示の例

本体は水につかない。水をかけない。ぬれた手で使わない。
必ず守る 水ぬれ禁止 ショートの恐れがあります。

本体に電源コードを巻き付かない。
必ず守る 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

回転中のビーターに、手・へら・スプーン・はしなどで触れない。
必ず守る けが・故障の恐れがあります。

乳幼児や子供に使わせない。
必ず守る 故障の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
必ず守る 電源プラグが傷んで、火災・感電・ショートの恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい

 火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

改造はしない。
修理技術者以外の人は、分解・修理しない。
火災・けがの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

安全上のご注意

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

ビーター
スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。

本体
やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。

ご注意
ビーターの取り付け、取り外し、及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いておく。
けがの恐れがあります。

ご注意
高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当たる所には、保管しない。

ご注意
落したり、ぶつけたりしない。
乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。

連続で10分以上動作させない。(それ以上使用する場合は、15分以上休ませる。)
故障の恐れがあります。

こんなときは

- ビーターが取り外せない。
- ビーターがセットできない。
- ビーターどうしが当たる。
- 動いたり止まったりする。
- 煙が出る。
- 異音がする。

考えられる原因

- 切替スイッチが「OFF」になっていない。
- ビーターの取り付け部が変形している。
- ビーター本体が変形している。
- 電源コードが断線しかけている。

処置の方法

- 切替スイッチを「OFF」にし、真下へ押し込む。
- 連続過負荷による故障の恐れがあります。
- ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)
- ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

お手入れのしかた

1.保証書について保証期間はお買い上げ日より1年間です。
この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間
当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき
ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき
お買い上げ販売店にお問い合わせください。
故障かな?と思ったら
下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間:平日 9時~17時
0120-343-122
0120-106-018
〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム 〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

アフターサービス

愛情点検

●長年ご使用のハンドミキサーの点検を!

ご使用中止 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - (4) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - (5) 本書の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。当製品の保証書に記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理


品番	THM271	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
ご芳名		★お買い上げ年月日	年 月 日	様	
★お客様	ご住所(〒)	★販売店	お電話		電話

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp
本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1



各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(4ページ参照)

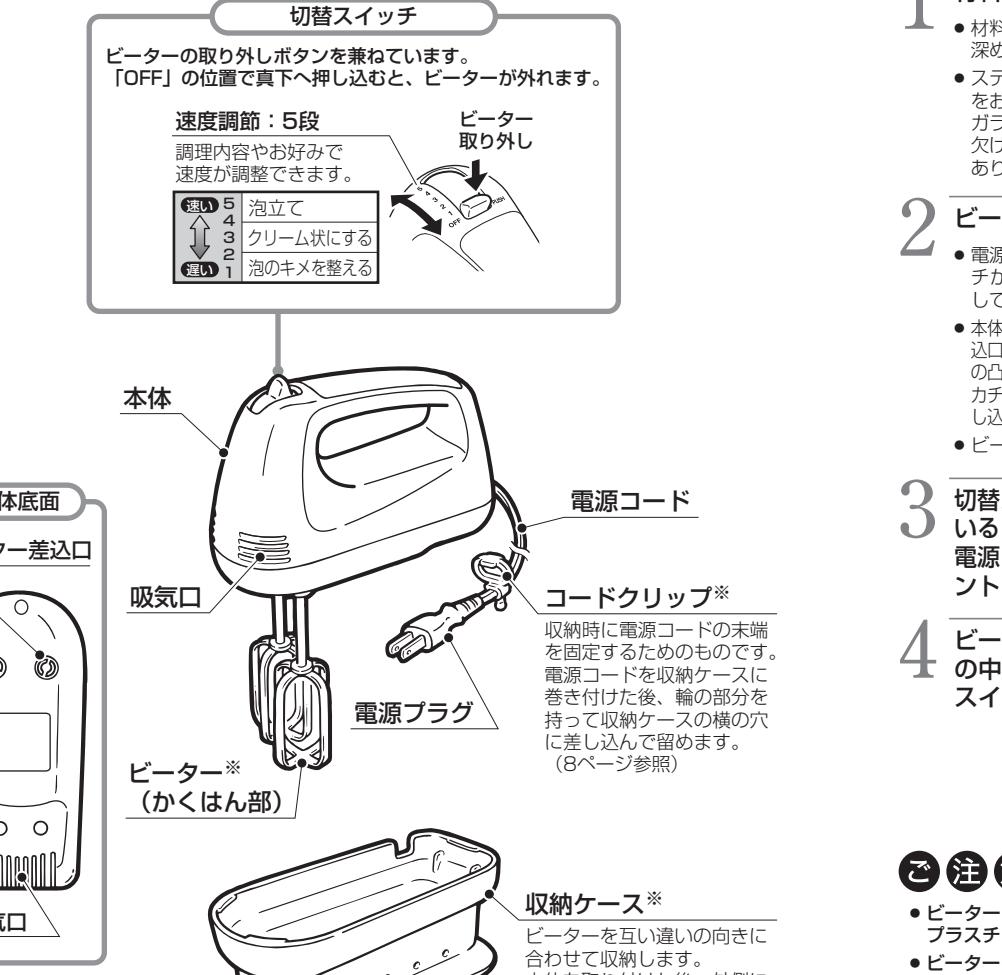

1 材料とボウルを用意する。

- 材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
- ステンレス製のボウルをおすすめします。ガラス製のボウルは欠けるなどの危険があります。

2 ビーターをセットする。

- 電源プラグが抜けてること、切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してからセットしてください。
- 本体底面のビーター差込口の溝と、ビーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込んでください。
- ビーターは2本セットでお使いください。

3 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。

4 ビーターをボウル②の中に入れ、切替スイッチを入れる。

- ビーターによる削れを防ぐため、アルミ製・プラスチック製ボウルは使わない。
- ビーターは必ず2本一緒に使う。
- 回転中のビーターに、手・へら・スプーン・はしなどで絶対に触れない。
- 硬い材料、粘りの強い材料には使わない。

5 材料をかくはんする。

- 切替スイッチで調理の内容にあった速度にしてください。(6ページ参照)

6 切替スイッチを切る。


- お好みの状態になったら、ビーターをボウルに入れたまま切替スイッチを「OFF」にします。

7 電源プラグをコンセントから抜き、切替スイッチを押してビーターを外す。

- 切替スイッチを「OFF」以外の位置で強く押しても、ビーターは外れません。

10分以内

連続動作時間：10分以内
合計で10分間使用したら、15分以上休ませてください。

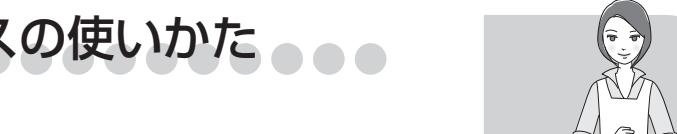

1 本体の取り外し

- 1 収納ケースに巻き付けた電源コードを外す。



2 図のように収納ケースを押さえ、本体の吸気口側を持ち上げるようにして取り外す。



3 収納ケースへの保管

本体、ビーター、収納ケースをよく乾かしてから保管してください。


1 収納ケースにビーターを互い違いの向きに入れる。



2 電源コードを強く引っ張らないように収納ケースに巻き付け、巻き終わりにコードクリップの丸い部分を側面の穴のいずれかに留める。



3 本体の凸部を収納ケースのツメに引っ掛けてから、本体の吸気口側を収納ケースに取り付ける。

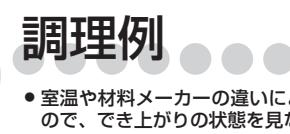

●室温や材料メーカーの違いにより上がりに差が生じることがありますので、でき上がりの状態を見ながら時間を調整してください。

●へらで混ぜ合わせるときは、へらで生地を切るように混ぜてください。調理例では「さっくりと」と表現しています。

モカカップケーキ

材料【カップケーキ型9号 10個分】

薄力粉	130g
ベーキングパウダー	小さじ1弱
塩	少々
ココア	50g
ショートニング	90g
砂糖	170g
卵	1個
牛乳	100ml
粉末コーヒー	小さじ1・1/2

作りかた

- ショートニングをやわらかくなるまで、速度1で混ぜる。
- 「①」に砂糖を入れて、ざらつきがなくなるまで、速度1で混ぜる。
- 「②」に卵と粉末コーヒーを加え、なめらかなクリーム状になるまで、速度1で混ぜる。
- 薄力粉・ココア・ベーキングパウダー・塩を合わせてふるい、「③」に牛乳と粉類を交互に3回位に分けて加え、へらでさっくり混ぜる。
- カップケーキ型に7分目ほど「④」の生地を入れる。
- 170℃のオーブンで、30分焼く。竹串を刺して何もつかなければできあがり。


道具

ボウル／カップケーキ型／へら／竹串／粉ふるい器

準備

オープンを170℃に温めておく。

品名	ハンドミキサー	寸法	高さ175×幅190×奥行き85 (mm) (収納時)
品番	THM1100	質量	850g (収納時) (ビーター・ケースを含む)
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	80W
回転数(ビーター)	550～1400 (回/分)	定格時間	10分 (連続動作時間10分になつたら15分以上休ませる)
速度調節	5段切替	コード長さ	1.6m

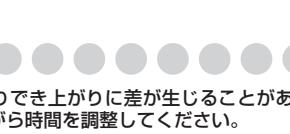

ハンドミキサー

品番：THM1100

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1~2
お手入れのしかた	3
故障かな?と思ったら	3
アフターサービス	4
保証書	5
各部のなまえとはたらき	6
使いかた	7
収納ケースの使いかた	8
調理例	9
仕様	9

