

取扱説明書

マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン


品番 TPW2826/2832

家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

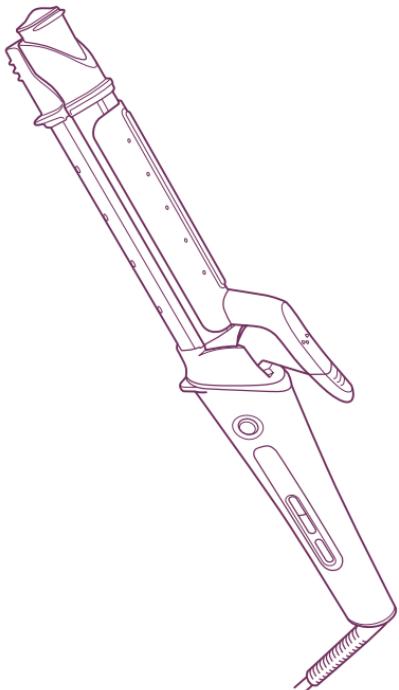

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
ご使用前の準備	7
使いかた	9
お手入れのしかた	17
海外の電圧とプラグ	19
故障かな?と思ったら	21
アフターサービス	22

保証書 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受けて、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

🚫 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)

● 記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

コンセントに差したまま放置しないでください。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

- 火災・感電の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。
 ●発火・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。
 無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・
 熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま
 使用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

**長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、
 次の状態が確認されたときは使わない。**

- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
 - アイロン部が温まらないとき。
 - 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
 - 電源コード・電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいるとき。
 - コンセントの差し込みがゆるいとき。
 - やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため、製造業者・代理店、または
 それに類する資格を持った人に交換を依頼してください。



本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、
 火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。
 布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや
 熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の原因になります。
 耐熱性のある、安定した平らな場所に置いてください。



⚠ 警告	
 禁止	<p>補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。
 水場禁止	<p>梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。 
 水ぬれ禁止	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 爆発・火災の恐れがあります。
 ぬれ手禁止	<p>浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
 分解禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の恐れがあります。
 ぬれた手で使わない。	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の恐れがあります。
 必ず守る	<p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意	
	<p>ご使用になる前に必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。


⚠ 注意

 禁止	<p>水タンクの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。
	<p>乳幼児に使わない。人の毛髪の整髪以外の用途（かつら・エクステンション・ペットへの使用）には使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・火災・故障の恐れがあります。
	<p>パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。
	<p>アイロンを同じ箇所に 10 秒以上あて続けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。
	<p>スチームを直接肌に当てない。頭・顔・首などの近くでスチームを使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。
	<p>落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・発火・けがの恐れがあります。
	<p>業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●連続過負荷による故障の恐れがあります。
	<p>先端部やクリップを手で持って、無理に開かない。 また、無理に左右に動かさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障の恐れがあります。
 接触禁止	<p>使用中・使用直後のアイロン部およびクリップ部は、高温のためさわらない。肌に触れさせない。</p> <p>また、幼児の手の届く場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは、実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

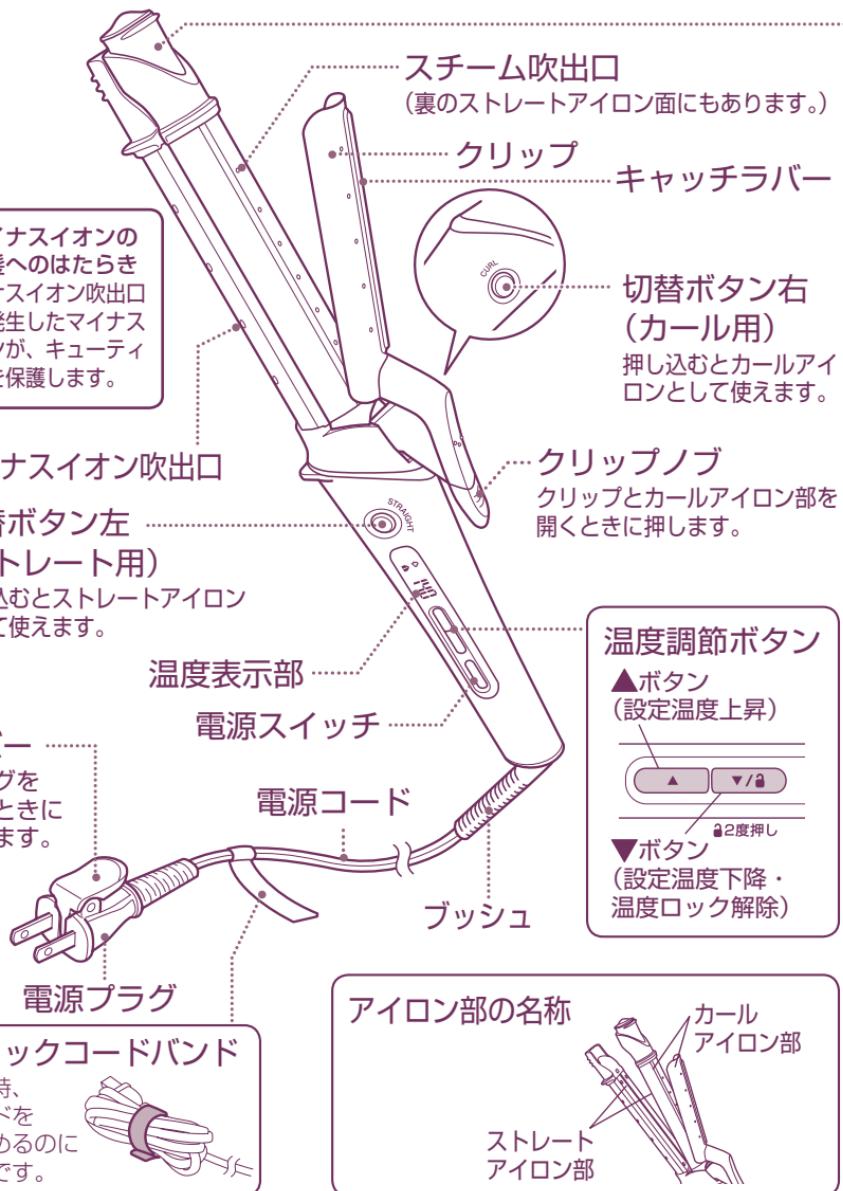


イラストは TPW2832 です。機種により、アイロン部の直径が異なります。

水タンク※

機種により大きさが異なります。



アイロン部の直径

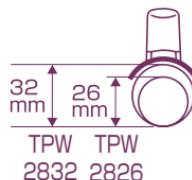

※のついた部品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。

製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。

(ホームページからのご購入については 22 ページ参照)

自動電源オフ機能について

最終操作後約 30 分で自動的に電源が切れます。電源が切れる約 10 秒前から、温度表示部の点滅と音でお知らせします。その間に▼ボタンを 2 度押しすると、電源 ON 状態が約 30 分延長されます。

仕 様

品 名	マイナスイオン 2WAY スチームヘアーアイロン
品 番	TPW2826/2832
電 源	AC 100-240V 50/60Hz
消 費 電 力 *	TPW2826 : 47-50W TPW2832 : 58-62W
アイロン部 温度	200°C (周囲温度 30°C の場合)
電 源 コード 長 さ	1.7m
質 量	TPW2826 : 410g TPW2832 : 470g
寸 法	TPW2826 : 高さ 68 × 幅 340 × 奥行き 41mm TPW2832 : 高さ 71 × 幅 343 × 奥行き 41mm

* 消費電力は、温度制御のため 0W ~ 750W に変動します。

ご使用前の準備



必ず守る

使いはじめる前に

やけど防止のため、必ずヘアーバンドなどを使用し、首筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。タオル




- 1 髪の毛をよく乾かしておく。
- 2 カール用ローションなどで少し湿らせる。
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。
- 3 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。
- 4 毛束に分けてヘアクリップなどでブロッキングする。
(→ 8 ページ)



接触禁止

使用中および使用直後は、
右のイラストで示した ■ 部を
絶対にさわらない。
やけどの恐れがあります。

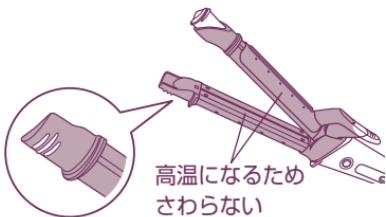

⚠ 注意

- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。19・20 ページの「海外の電圧とプラグ」などでお確かめください。
- 必ず交流 100-240V で使用する。240V を超える電源で使用すると、故障の原因になります。

※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源(380V などの高圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。

ブロッキングのしかた～髪をきれいにスタイリングするために～

※ ブロッキングのしかたを分かりやすくするために、イラストは
ヘアーバンドと肩のタオルを外しています。


- 1 全体を、左右に
2等分する。



- 2 前髪(長い場合)と耳より前の髪を、
小さく分けてねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで留める。



- 3 残りの髪を、図のように3段に
分けて留める。

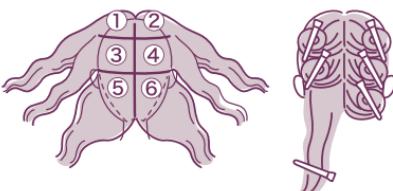

- 4 下の段から順に、一束ずつほど
いてスタイリングする。

⚠ 注意

- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることができます。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷めることができます。

使いかた

※ヘアーアイロンを135°C以下で使うとき、スチームを使わないときは、水タンクに水を入れずに、手順4以降の手順でお使いください。(水タンクを外す必要はありません。)

1 水タンクを本体から引き抜く。

※誤飲防止のため、水タンクを子供の手の届く場所に置かない。



2 先端のフェルトを湿らせ、水タンクキャップを外して、水タンクに水道水を入れる。



3 水タンクキャップを閉め、水タンクを奥までしっかりと押し込んで本体に取り付ける。

水タンクに付いた水をふき取ってから取り付けてください。

水がもれないよう、水タンクキャップはしっかり閉めてください。



4 電源プラグをコンセントに差し込む。

5

電源スイッチを長押し（約2秒）する。

「ピッ」と鳴って、温度表示部に設定温度（初めて使うときは140℃、2回目以降は前回設定温度）が点滅表示されます。

6

▲（設定温度上昇）または▼（設定温度下降）ボタンを押して、温度を設定する。

100～200℃の範囲で、5℃ずつ21段階から選び設定できます。
(スチームを使うときは140～200℃に設定してください。)

※髪質により設定温度を調節してください。特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。

慣れるまでは、低い温度での使用をお勧めします。

設定した温度になると、表示が点滅から点灯に変わり、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

●温度を140℃以上に設定すると、スチームマークが表示されます。

●自動温度ロック機能について

最終操作後約5秒経つと、「ピッ」と鳴って温度設定がロックされ、温度表示部に温度ロックマークが表示されます。

温度ロック解除方法

▼ボタンを2度押すと、「ピー」と鳴って解除されます。

スチームマーク



温度ロックマーク

140

使いかた

7

髪をスタイリングする。

●スチームの使いかた（設定温度140～200℃）

アイロン部に髪をはさみ、スチームを使いたいところで水タンクを押す。




8

使用後は、電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、レバー
電源プラグを持って抜いて
ください。

レバーを押すと、
プラグが楽に抜けます。

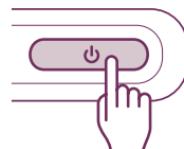

9

完全に冷めてから水タンクの水を捨てて十分に乾燥させ、湿気の少ない所で保管する。

本体に電源コードを巻きつけないでください。

⚠ 注意

- 通電中と使用後アイロンが冷めるまでは、必ずクリップノブを上にして本体を置く。アイロン部は高温のため、マット・床などがこげる恐れがあります。
- ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装がはげる恐れがあります。
- 水タンクに水道水以外を入れない。故障の恐れがあります。
- 使用後は水タンクの水を必ず捨て、しっかりと乾かす。
- スチームを使わないときは水タンクに水を入れない。

髪の伸ばし方（ストレート）

1

切替ボタン左（ストレート用）を押す。

電源を入れ、お好みの温度に設定する。
(→ 9・10 ページ)



2

5～6cm の幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさむ。

高温部に肌が触れないように注意してください。
(→ 7 ページ)




3

髪の根元（または伸ばしたい部分）で先端をつまみ、水タンクを押しながらゆっくりとまっすぐにすべらせて伸ばす。

※スチームを使わないときは、水タンクを押さないでください。

髪が引つかかったときは、髪をはさみなおし、やり直します。

髪のクセの程度に合わせて、数回くり返します。

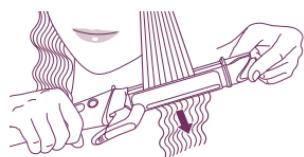

使いかた

4

仕上げに、スタイリング剤などで髪を整える。


⚠ 注意

- 同じ所に 10 秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。やけどの恐れがあります。
- このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。

アドバイス

毛先まですべらせ内側に回転させながらゆっくりアイロンを抜くと、毛先に動きのあるナチュラルなストレートヘアになります。

髪の巻きかた（カール）

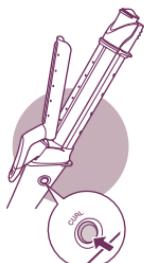

1 切替ボタン右（カール用）を押す。

電源を入れ、お好みの温度に設定する。
(→ 9・10 ページ)

2 3cm 程度の幅で毛束を取ってはさみ、毛先まですべらせる。

はさんだ髪がクリップからはみ出さないようにします。
高温部に肌が触れないように注意してください。(→ 7 ページ)

●内巻きにするとき



●外巻きにするとき



※髪を巻くとき、クリップの方へは巻かない。



3 毛束を巻き、水タンクを押しながら約 3 秒静止する。 (スチームが出ます)

水タンクから指をはなして約 5 秒静止する。

※スチームを使わないときは、水タンクを押さずに毛束を巻いて約 5 秒静止してください。

髪質により巻き時間を調節してください。

使いかた

4

クリップを開き、アイロン部を髪からはなす。

クリップを閉じたまま、髪を引き抜かないでください。

5

髪の熱が取れてから、全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。

仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

△注意

- 同じ所に 10 秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。やけどの恐れがあります。

ヘアーアレンジのしかた

※ヘアーアレンジのしかたを分かりやすくするために、イラストはヘアーバンドと肩のタオルを外しています。

●ドーリーカール

- 1 サイドやバックの毛束を内巻き・外巻きで交互に巻いていく。顔まわりを内巻きにすると優しいイメージに。

※ボリュームを出したい箇所を中心にしっかり巻いていく。



- 2 スタイリング剤をつけ、毛束をほぐしながらボリュームを調節する。



仕上がりイメージ

●エレガンスカール

- 1 ストレートに切り替えて毛の流れを整える。カールに切り替えて、中間から毛先に向かって、ボリュームを付けるように、内巻きに巻いていく。

※ボリュームを出すために、サイドをしっかり巻いていく。



- 2 スタイリング剤をつけ、毛先にもみ込み、空気感のあるシルエットを作る。



仕上がりイメージ


お手入れのしかた

電源を切って（→ 11 ページ）電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

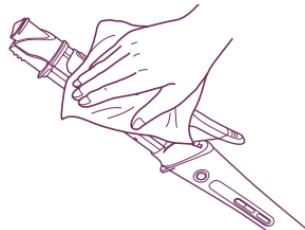

△注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

MEMO

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。

この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。


この製品の仕様

・使用電圧

100-240V

・電源プラグ

Aタイプ

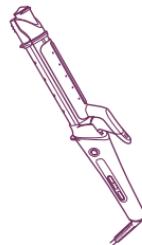

プラグとコンセントの種類

A(A-2)
タイプ



Aタイプ…そのまま使えます。

下記のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

C(C-2) タイプ	B(B-2) タイプ	B-3 タイプ	BF タイプ	O タイプ	O-2 タイプ	SE タイプ

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ					
アジア	日本	100	A					
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C	
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C	
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C	
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C	
	韓国	110/220	A			C		SE
	台湾	110/220	A			C	O	
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O 0-2 SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C O	
	ベトナム	110/220	A			BF	C	SE
北米	香港	200/220		B	B-3	BF	C	
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C	SE
	マレーシア	240		B	B-3	BF	C	SE
	アメリカ合衆国	120	A					
	アメリカ（テキサス）	120/240	A				O	
ヨーロッパ	カナダ	120/240	A			BF		
	ハワイ	120	A					
	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C	
	イタリア	125/220	A			C		SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C O	SE
	オランダ	230		B			C	SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C	SE
	スイス	230	A	B		C		SE
	スウェーデン	230		B		C		SE
	スペイン	127/220	A			C		SE
オセアニア	デンマーク	230				C		
	ドイツ	127/230	A			C		SE
	ノルウェー	230				C		SE
	ハンガリー	220				C		
	フィンランド	120/230	A	B		C		SE
	フランス	127/230	A			C O		SE
	ベルギー	127/230	A	B		C		SE
	ロシア	127/220	A	B		C		SE
	オーストラリア	240/250					O	
	グアム	120/240	A			BF	O	
中南米	サイパン	110	A					
	トンガ	240					O	
	ニュージーランド	230/240					O	
	フィジー	120/240	A	B		C O		
	アルゼンチン	220				BF	C O	SE
中東・アフリカ	ブルトリコ	120/240	A			BF	C	
	ブラジル	127/220	A			C		SE
	メキシコ	120/127/230	A			C		SE
	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C	
中東・アフリカ	エジプト	220			B-3	BF	C	SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C	SE
	トルコ	220		B	B-3		C	SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C	
	モロッコ	115/127/220	A			C		SE

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります、故障ではありません。	そのままご使用ください。
スチームの量が少ない、出ない。	水がない（少ない）。フェルトが乾いている。 環境によってスチームが見えにくい場合があります。鏡等に近付けるとスチームの確認ができます。	9ページ①～③の手順で水道水を入れてください。
水タンクや製品から水がもれる。	水タンクがしっかりとセットされていない。 水タンクにヒビや傷がある。	正しくセットしてください。（→9ページ）
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→22ページ）
こげくさいにおいがする。		
他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオン吹出口から「ジー」というような音がする。	マイナスイオンの発生音であり、異常ではありません。	そのままご使用ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のクセが強い人 ●髪が細くやわらかい人 ●髪が短い人 ●もともと髪質がしっとりしている人	

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

FAX 0263-40-3840

●修理についてのお問い合わせ

通話
無料
0120-343-122

●その他のお問い合わせ

通話
無料
0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、
送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	TPW2826/2832	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
お客様	ご芳名 ★ ご住所(〒 お電話	様	★お買い上げ年月日 年月日 住所・店名 電話	★ 販売店	

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1