


取扱説明書

フェイス&ボディシェーバー

品番 TL236

家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~3P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

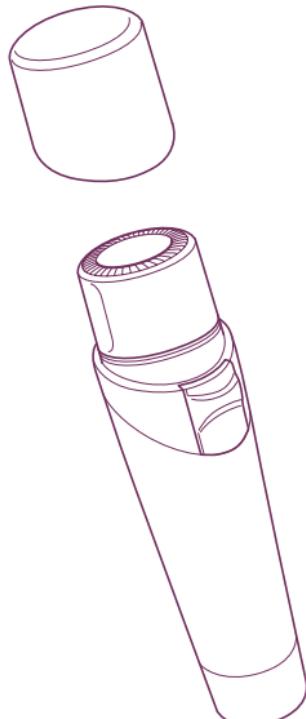

もくじ

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----|
| 安全上のご注意 | | 1 |
| 各部のなまえと はたらき | | 4 |
| 使いかた | | 5 |
| お手入れのしかた | | 11 |
| 故障かな? と思ったら | | 12 |
| 仕様 | | 12 |
| アフターサービス | | 13 |
| 無料修理規定 | | 14 |
| 保証書 | | 裏表紙 |
| ●保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。 | | |

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。
子供の手が届く場所に置かない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の
手が届く場所に置かない。
●誤飲の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

本体や電池を火中に投じない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損がないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。

また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池は以下のことを守り、正しく使用する。


- $+$ $-$ の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

⚠ 注意

| | |
|--|--|
|  禁止 | <p>アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none">けが・事故の恐れがあります。 |
| | <p>アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。</p> <ul style="list-style-type: none">けが・故障の恐れがあります。 |
| | <p>他の人と共用しない。</p> <ul style="list-style-type: none">感染症の恐れがあります。 |
| | <p>落としたり、ぶつけたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none">火災・感電・けがの恐れがあります。 |
| | <p>業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none">感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。 |
|  水場禁止 | <p>本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none">本体を水没させると、ショートする恐れがあります。 |
|  分解禁止 | <p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none">火災・けがの恐れがあります。 |


各部のなまえとはたらき

アタッチメント：
ポータブル刃 *

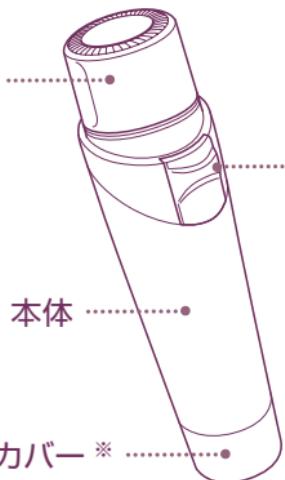

スイッチ

上にスライドさせると
「ON」になります。

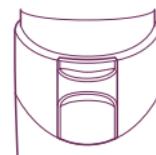

電池カバー *

・アタッチメント：
うぶ毛用刃 *



・うぶ毛用刃
キャップ *



・オイル *



・ポータブル刃
キャップ *



・アタッチメント
ケース *



・トリムコーム *



・アタッチメント：
T字ボディ刃 *



・掃除用ブラシ *



※の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については 13 ページ参照)

●電池について


- ・単3形アルカリ乾電池1本で約1ヶ月使用できます。(1回5分、週3回使用の場合)
- ・必ずアルカリ乾電池を使用してください。
他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- ・充電式の電池は使わないでください。
- ・使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 電池カバーの印が、
本体の印(左側)に合うまで
図の矢印方向に回し、
本体から取り外す。



3 電池を図の向きで入れる。

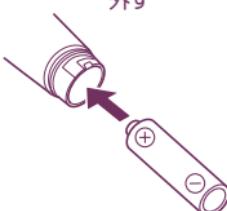

4 電池カバーの印を本体の印(左側)に合わせてはめる。
電池カバーの印が、本体の印に合うまで図の
矢印方向に回し、本体に取り付ける。

※奥までしっかり
はめる。



- 1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。
- 2 アタッチメントを取り付ける。(→ 9 ページ)
- 3 スイッチを「ON」にして使う。(→ 7 ~ 8 ページ)

アタッチメントは、石けんぞりが出来ます。
(シェービングクリーム・クリーム・乳液などは使わないでください。)

 - 石けんぞりをする場合
よく泡立てた石けんの泡を、肌にぬってから使う。
 - 石けんぞりをしない場合
汗や水分をよくふき取ってから使う。
- 4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。



- 5 お手入れをし (→ 11 ページ)、キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。


使いかた

うぶ毛用刃

メイクの上からでも使用できます。

1 スイッチを「ON」にする。

2 刃を肌に沿わせるように、ねかせて当てる。 そる部分にあわせて、下の図の 矢印方向に、ゆっくりと動かして うぶ毛をそる。



毛の流れに逆らうように
動かします。

額
生え際から額の中央へ。
その後逆に生え際へ。



ほほ
顔の中央から外側へ。



鼻の下
鼻の下をのばして。



△注意

- ニキビ・吹き出物のある部分には使わない。
- 刃の部分を、指などで直接強く押さえつけない。

T字ボディ刃

1 スイッチを「ON」にする。

2 8ページの図を参考に、 そる部分にあわせて刃を ゆっくりと軽くすべらせる。



アタッチメントの上面
を肌に添わせるように、
本体を立てて当てる。

アタッチメントの使いかた

△注意

- 刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着して、そりにくくなる場合があります。

ワキ

皮ふが伸びるように
腕を上げ、本体を
持ちかえながら、
色々な方向へ。



脚

足首から膝へ。



腕

毛流れの向きに
逆らって。



ビキニライン

皮ふを片手で引っ張って、
そりたい部分の毛を起こす
ように下から上へ。



ビキニラインのムダ毛を
一定の長さにそろえる時は、
トリムコームを取り付け
(→ 10 ページ)、コーム面で
肌を軽くするように動かす。

※そり残したムダ毛の処理には、ポータブル刃が便利です。

ポータブル刃

1

スイッチを「ON」にする。

2

刃を軽く肌に当て、ゆっくりと円を描くように動かす。



そる部分の皮ふがたるまないように伸ばし、
くるくると動かすと、毛が立つので
そりやすくなります。

※刃面が温かくなることがあります
が、使用上問題ありません。

△注意

- 刃を肌や隆起した毛穴に強く当てない。けがの恐れがあります。

使いかた

アタッチメントの付け替え

※スイッチが「OFF」になっていることを確認してから付け替える。


●取り外しかた

アタッチメントの  印 (左側) が、
本体の  印に合うまで図の
矢印方向に回し、本体から取り外す。



●取り付けかた

①アタッチメントの  印 (左側) を
本体の  印に合わせてはめ、
奥までしっかり差し込む。

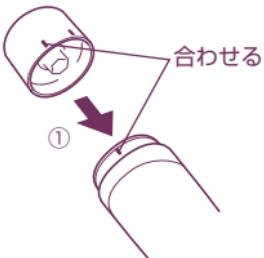

②アタッチメントの  印 (右側) が、
本体の  印に合うまで図の
矢印方向に回し、本体に取り付ける。



⚠ 注意


- 刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。
- アタッチメント付け替え中にスイッチを「ON」にしない
ように注意する。けがの恐れがあります。

うぶ毛用刃の刃の着脱


※うぶ毛用刃は、中の刃を取り外してお手入れできます。

●刃の取り外しかた

①うぶ毛用刃を本体から取り外す。 (→ 9 ページ上)
うぶ毛用刃キャップも外す。

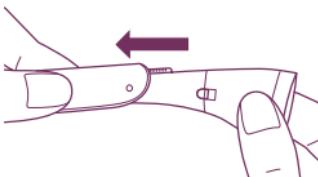

- ② 刃着脱ボタンを図の矢印方向にスライドさせ、刃の下を持って刃部を取り外す。(①→②)
※けがをする恐れがあるので、刃には絶対触れないでください。

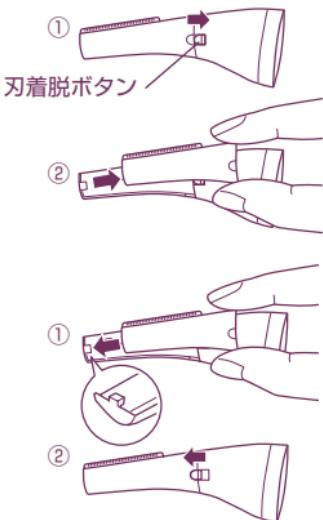

●刃の取り付けかた

- ① 刃部の上にある凹部を、アタッチメント側先端の凸部にはめて取り付ける。(①)
② 刃部が外れないように軽く押さえながら、着脱ボタンを図の矢印方向にスライドさせる。(②)

△注意


- 刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。

トリムコームの着脱

※スイッチが「OFF」になっていることを確認してから行う。

●取り付けかた

トリムコームをT字ボディ刃の後ろからかぶせるようにはめて、上から押して取り付ける。

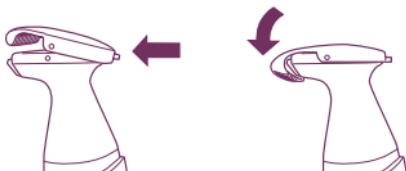

●取り外しかた

トリムコームの後ろを押し上げ、刃に当たらないように取り外す。



お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体

- アタッチメントを取り外し（→9ページ）、付属の掃除用ブラシで毛くずなどを取り除く。
- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。
- 周囲についた毛くずなどを、水で流して洗う。
※水洗い後は、水分をふき取り十分に乾燥させる。



△注意

- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

アタッチメント

①アタッチメントを取り外す。（→9ページ）

※うぶ毛用刃は、刃の部分を取り外してお手入れできます。（→9・10ページ）

- ブラシ掃除
付属の掃除用ブラシで毛くずなどを取り除く。
- 水洗い
水、またはぬるま湯（45℃まで）で流して洗う。
※水洗い後は、水分をふき取り十分に乾燥させる。



②本体に取り付け（→9ページ）、付属のオイルをアタッチメントの刃に1～2滴たらしてスイッチを「ON」にし、2～3秒程運転する。

△注意

- オイルを乳幼児の手の届く場所に置かない。万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。
また目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。

故障かな？と思ったら

| こんなときは | 考えられる原因 | 処置の方法 |
|--------------------|------------------|---|
| | 刃の部分に毛クズがたまっている。 | 毛クズを取り除く。 (→ 11 ページ) |
| 仕上がりが悪い。 | 刃の寿命がきた。 | 刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 4 ページ) |
| | 電池の寿命がきた。 | 新しい乾電池に交換する。 (→ 5 ページ) |
| | 電池が入っていない。 | 電池を入れる。(→ 5 ページ) |
| スイッチを「ON」にしても動かない。 | 電池の方向が間違っている。 | 電池の $\oplus\ominus$ を確認して入れ直す。(→ 5 ページ) |
| | 故障している。 | すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→ 13 ページ) |
| 破損している。 | | |

仕様

| | | | |
|---------|--|-----|-------|
| 品 名 | フェイス&ボディシェーバー | 品 番 | TL236 |
| 電 源 | DC1.5V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) 1本 | | |
| 質 量 | 56g (ポータブル刃 / ポータブル刃キャップ装着時、電池別) | | |
| 寸 法 | 高さ 114 × 幅 29 × 奥行き 30mm (ポータブル刃装着時) 高さ 117 × 幅 29 × 奥行き 30mm (ポータブル刃キャップ装着時) | | |
| アタッチメント | ポータブル刃・うぶ毛用刃・T字ボディ刃 | | |
| 付 属 品 | トリムコーム・ポータブル刃キャップ・うぶ毛用刃キャップ オイル・掃除用ブラシ・アタッチメントケース | | |

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3808

●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、
送料等がかかります。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検



●長年ご使用のフェイス＆ボディシェーバーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・
ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止事故防止のため、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。無料修理規定については14ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

| 品番 | TL236 | 保証期間 | お買い上げ年月日より 1年間 | 保証対象 | 本体 |
|----------|----------|------|----------------|-----------|-------|
| ★ お客様 | ご芳名 様 | | | ★お買い上げ年月日 | 年 月 日 |
| | ご住所 (〒) | | | 住所・店名 | |
| | お電話 | | | 電話 | |
| ★販売店 | | | | | |

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1