

## 取扱説明書


## ノーズケアトリマー

品番 **TL426** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～3P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## もくじ

安全上のご注意	.....	1
各部のなまえと はたらき	.....	4
使いかた	.....	5
お手入れのしかた	.....	10
故障かな？ と思ったら	.....	12
仕様	.....	12
アフターサービス	.....	13
無料修理規定	.....	14
<b>保証書</b>	.....	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。  
子供の手が届く場所に置かない。

- けがの恐れがあります。

付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

## ⚠ 警告



禁止

本体や電池を火中に投げない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。



## ⚠ 注意



必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損がないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。

また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- ⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

## ⚠注意



禁止

**アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。**

- けが・事故の恐れがあります。

**アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。**

- けが・故障の恐れがあります。

**トリマーを鼻孔の奥まで入れない。**

- 鼻孔を傷つけるなど、けがの恐れがあります。

**他の人と共用しない。**

- 感染症の恐れがあります。

**落としたり、ぶつけたりしない。**

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

**業務用として使わない。**

**また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**

- 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。

**本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。**

- 本体を水没させると、ショートする恐れがあります。




分解禁止

**改造はしない。修理技術者以外の方は、分解・修理しない。**


- 事故やけがの恐れがあります。

※ 「安全上のご注意」のイラストは、実際の商品とは異なります。


# 各部のなまえとはたらき

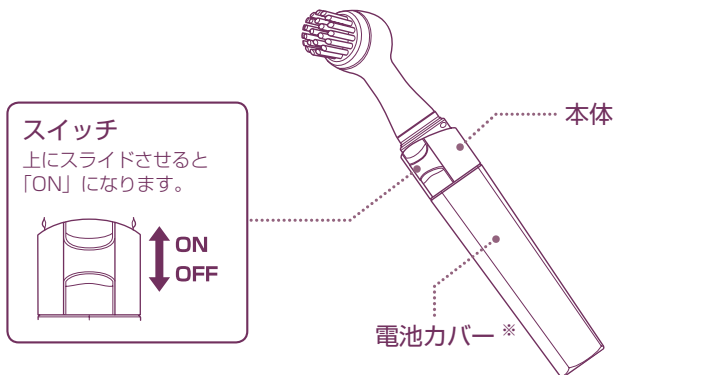

- アタッチメント：小鼻ブラシ ※  
(ノーズケア専用)

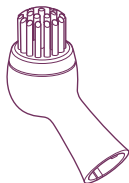


- キャップ ※

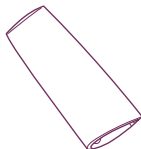

- 掃除用ブラシ ※



- アタッチメント：  
スリムヘッドトリマー ※

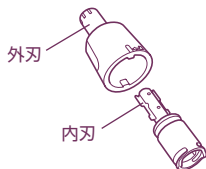


※の付いた付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。  
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。  
(ホームページからのご購入については 13 ページ参照)

### ● 電池について

- 単4形アルカリ乾電池1本で約1年使用できます。(1回30秒、週2回使用の場合)
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- 充電式の電池は使わないでください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。


1

スイッチが「OFF」になっていることを確認する。  
本体と電池カバー持ち、電池カバーを引き抜いて外す。

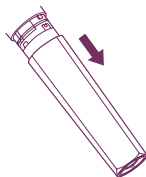


2

内部の⊕⊖表示に合わせて電池を入れる。

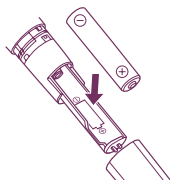

3

電池カバーの印を、本体の印に合わせてはめ込む。

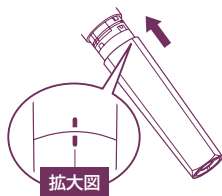


- 1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、  
キャップを取り外す。
- 2 小鼻ブラシまたはスリムヘッドトリマーを取り付ける。  
(→ 8 ページ)
- 3 スイッチを「ON」にして使う。

●小鼻ブラシ

(入浴中や入浴後の、毛穴が開いている状態でのご使用をおすすめします。)

泡立てた洗顔料を肌に乗せ、汚れが気になる部分に軽くブラシを当て、ゆっくり動かしながら洗う。

※クレンジング剤をなじませた後にも使えます。

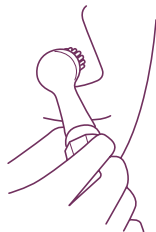

**!** 注意

- 小鼻ブラシを鼻以外に使わない。
- 次のような人は使わない。  
肌の弱い人、敏感な人、ニキビ・吹き出物のある人。
- 小鼻ブラシを強く押し当てない。肌を傷める恐れがあります。
- 使用後は必ず小鼻ブラシを水洗いし、清潔に保つ。  
(→ 11 ページ)

# 使いかた

## アタッチメントの使いかた

- スリムヘッドトリマー  
刃の先端をゆっくり鼻孔に入れて、  
鼻毛をカットする。

※ 鼻孔の奥へ押し込んだり、  
強く押し付けたりしないでください。



### ⚠ 注意

- 使用前に、必ず刃の変形や破損などがいないか確認する。  
肌を傷つける原因になります。
- 刃を肌に強く押し付けない。肌を傷つけたり、けがをする  
恐れがあります。

4

使用後は、スイッチを  
「OFF」にする。



5

アタッチメントのお手入れをする。  
(→ 10・11 ページ)

6

キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。  
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。




# アタッチメントの付け替え

## ●取り外しかた

①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。


②アタッチメントの **■** 印が、  
本体の **■** 印（右側）に合うまで  
図の矢印方向に回し、本体から  
取り外す。

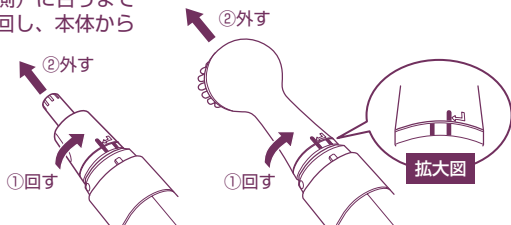


## ●取り付けかた

①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

②アタッチメントの **■** 印を、  
本体の **■** 印（右側）に合わせて  
はめる。

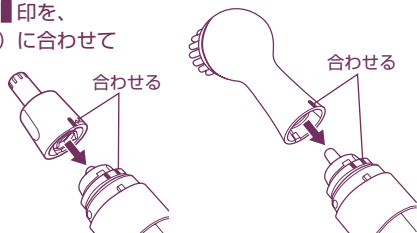


③アタッチメントの **■** 印が、  
本体の **■** 印（左側）に合うまで  
図の矢印方向に回し、  
本体に取り付ける。

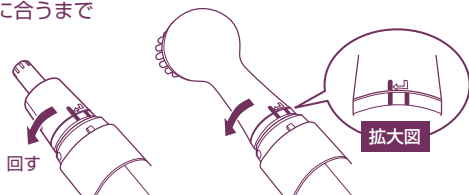

スリムヘッドトリマーの内刃は、取り外してお手入れできます。

### ●取り外しかた


内刃をつまみ、真っ直ぐに引いて外す。

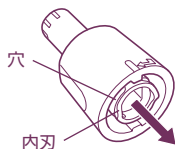

内刃がつまみにくいときは、ようじなどの先の細いものを、内刃の縁の穴にかけて引き出してください。

### ●取り付けかた

内刃を真っ直ぐに差し込む。

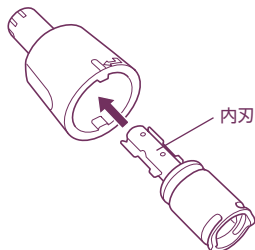

### ⚠ 注意

- 内刃の刃部（金属部）には手で触れない。けがの恐れがあります。
- 刃は精密なので取り扱いに注意する。

# お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。


## 本体・キャップ

- ① アタッチメントを取り外し（→ 8 ページ）、乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。  
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

### ⚠ 注意


• アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

- ② 付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。
- ③ 本体を流水で洗う。
- ④ 水分をふき取り、十分に乾燥させてからアタッチメント・キャップを取り付ける。

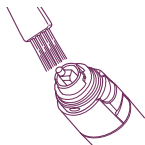


## スリムヘッドトリマー

- ① アタッチメントを取り外す。（→ 8・9 ページ）
- ② 付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

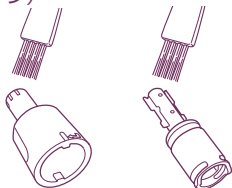

- ③ 水、またはぬるま湯で流して洗う。
- ④ 水分をふき取り、十分に乾燥させる。

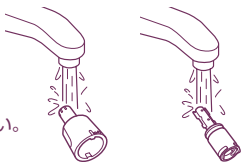

※ 45℃以上のお湯では洗わない。

# お手入れのしかた

## 小鼻ブラシ

※ ご使用ごとにお手入れをしてください。

① アタッチメントを取り外す。(→ 8 ページ)

② 水、またはぬるま湯で流して洗う。

※ 小鼻ブラシに付いたクレンジング剤などが落ちにくいときは、石けんや洗顔フォームを使って洗ってください。



③ 水分をふき取り、十分に乾燥させる。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
汚れが落ちにくい。 仕上がりが悪い。	小鼻ブラシの寿命がきた。	小鼻ブラシを取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 4 ページ)
	刃の部分に毛クズが たまっている。	毛クズを取り除く。 (→ 10 ページ)
	刃の寿命がきた。	スリムヘッドトリマーを取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 4 ページ)
スイッチを「ON」 にしても動かない。	電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。 (→ 5 ページ)
	電池が入っていない。	電池を入れる。(→5 ページ)
	電池の方向が 間違っている。	電池の⊕⊖を確認して入れ 直す。(→5 ページ)
破損している。	故障している。	すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」に ご相談ください。 (→ 13 ページ)

## 仕 様

品 名	ノーズケアトリマー	品 番	TL426
電 源	DC1.5V 単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) 1 本		
質 量	36g (小鼻ブラシ装着時、電池別)		
寸 法	高さ 139 × 幅 20 × 奥行き 31mm (小鼻ブラシ装着時) 高さ 133 × 幅 19 × 奥行き 23mm (キャップ装着時)		
アタッチメント	小鼻ブラシ・スリムヘッドトリマー		
付 属 品	キャップ・掃除用ブラシ		

# アフターサービス

## ① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3808

### ●修理についてのお問い合わせ

通話無料 **0120-343-122**

### ●その他のお問い合わせ

通話無料 **0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

### ●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

# 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

愛情点検



● 長年ご使用のノーズケアの点検を！

こんな症状はありませんか

- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

無料修理規定については 14 ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

品番	TL426	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名		様	★お買い上げ年月日	年 月 日
	ご住所（〒		）	住所・店名	
	お電話			★ 販売店 電話	

株式会社 **テスコム** [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1