


# 取扱説明書

## レディシェーバー

品番 **LD410**

家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1~3P)は必ずお読みください。**
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

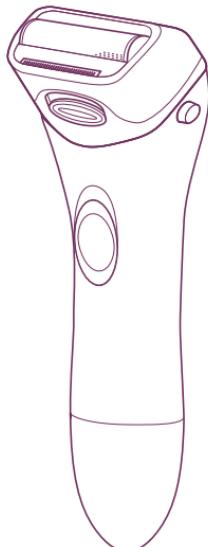

### もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部のなまえと はたらき .....	4
電池の入れかた .....	5
ご使用前の準備 .....	6
使いかた .....	6
お手入れのしかた .....	8
故障かな?と思ったら .....	9
仕様 .....	9
アフターサービス .....	10
<b>保証書 .....</b>	裏表紙
◎保証書は、販売店にて必ず記入を 受け、大切に保管してください。	

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## △ 警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)

記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## △ 警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。  
幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。



分解禁止

取り外した部品や付属品を、幼児の手が届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

本体や電池を火中に投入しない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

## △注意




 水場禁止	<p><b>本体を水の中に置かない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショートの恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。</b></p>
 必ず守る	<p><b>電池は以下のことを守り、正しく使用する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●+ - の向きを確かめ、正しく入れる。</li> <li>●使い切った電池はすぐに取り出す。</li> <li>●長期間使わないときは、電池を取り出しておく。</li> <li>●電池に表示してある注意内容を守る。</li> <li>●使用期限内の電池を使用する。</li> <li>●電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>刃の取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。</b></p> <p><b>また、スイッチを「ON」にしないように注意する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・故障の恐れがあります。</li> </ul>
 禁止	<p><b>刃・本体・アタッチメントが破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●けが・事故の恐れがあります。</li> </ul>
	<p><b>次のような場合は、使用しない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●肌が弱い方・敏感な方。</li> <li>●アレルギー体質の方。</li> <li>●吹出物などのあるとき。</li> <li>●肌を傷つける原因になります。</li> </ul>

⚠ 注意	
 禁止	<p><b>刃を、動きが止まる程の力で押さえない。</b> ●けが・故障の恐れがあります。</p>
	<p><b>他の人と共用しない。</b> ●感染症の恐れがあります。</p>
	<p><b>パーマ液・ヘアスプレー・制汗防臭剤・デオドラント剤などを本体や刃に付けない。</b> ●変形・腐食の恐れがあります。</p>
	<p><b>落としたり、ぶつけたりしない。</b> ●火災・感電・けがの恐れがあります。</p>
	<p><b>業務用として使わない。</b> <b>また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</b> ●連続過負荷による故障の恐れがあります。</p>

# 各部のなまえとはたらき

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

## ●替刃セット

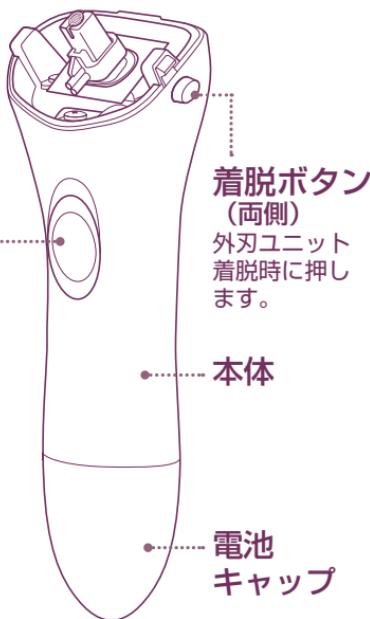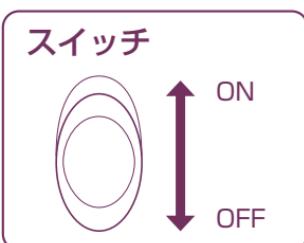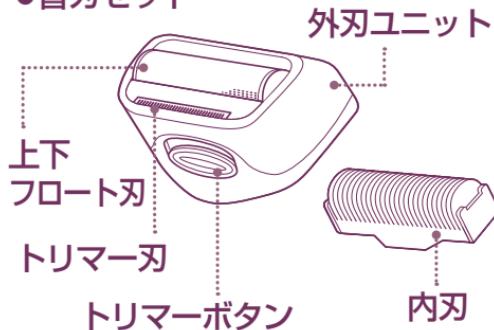

各部のなまえとはたらき

## 付属品

### ●キャップ



### ●掃除用ブラシ



替刃セット（キャップ付）・電池キャップ・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。


製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。  
(ホームページからのご購入については 10 ページ参照)

# 電池の入れかた


## 電池について

- 単4形アルカリ乾電池2本で約1ヶ月使用できます。(1回4分、3日に1回使用の場合)
- 必ず、アルカリ乾電池を使用してください。  
他の電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。


1 スイッチを「OFF」にし、電池キャップをまっすぐ引いて外す。

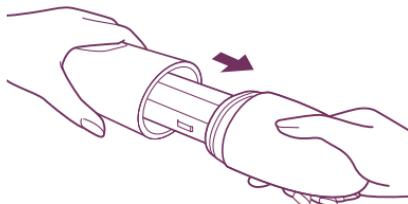

2 電池を図の向きで入れる。

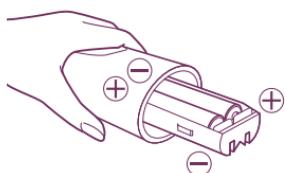

3 電池キャップを取り付ける。

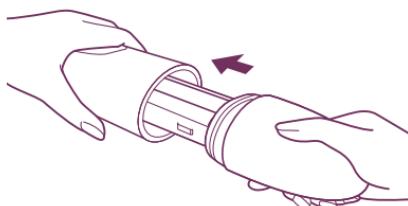

# ご使用前の準備

※使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認してください。

はじめてお使いになるときは、軽くなるように試しそりをしてください。

## ●石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立てて使う。

※長く伸びた毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着してそりにくくなる場合があります。



## ●石けんぞりをしない場合

汗や水をよくふき取ってから使う。

※肌が湿っていると、上下フロート刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります。



## ⚠ 注意

- シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液などをぬって使わない。

## トリマー刃の使いかた

### ●長い毛(5mm以上)をそる場合

トリマーボタンを上げ、トリマー刃を出して使う。



### ●短い毛をそる場合

トリマーボタンを下げて、上下フロート刃を使う。

## 使いかた

- 1 スイッチを「ON」にする。

2

刃が浮かないように、軽く  
肌に密着させる。  
毛の流れに逆らうように、  
ゆっくりと、なでるように  
動かす。



ワキ

皮膚が伸びるよう  
に腕を上げ、  
本体を持ちかえ  
ながら、色々な  
方向へ。



脚

足首から膝へ。



腕

毛流れの向きに  
逆らって。



ビキニライン（トリマー刃を使う）

皮膚を片手で引  
っ張って、そり  
たい部分の毛を  
起こすように。



## ⚠ 注意

●刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。

3

使用後はスイッチを  
「OFF」にする。



4

お手入れをし（→8ページ）、キャップを取り付け  
て湿気の少ない所で保管する。

※石けんぞりをしたあとは、必ず水洗いと注油を  
してください。


長期間使わないときは、電池を取り出してください。

# お手入れのしかた

※スイッチを「OFF」にし、外刃ユニットを取り外してからお手入れしてください。  
(内刃は取り付けたまま、お手入れしてください。)

## ● 外刃ユニット着脱のしかた

着脱ボタンを押しながら、外刃ユニットを取り外す。  
取り付けるときは、着脱ボタンを押しながら取り付ける。

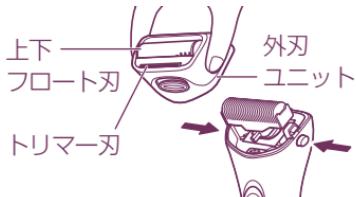

## ブラシ掃除

付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。  
※上下フロート刃にはブラシをかけないでください。上下フロート刃・掃除用ブラシが傷つく恐れがあります。



※内刃は、刃に沿って  
ブラシをかける。

## 水洗い

- ①水またはぬるま湯(45°C以下)で流して洗う。
- ②水分をふき取り、十分に乾燥させる。
- ③外刃ユニットの上下フロート刃とトリマー刃に、市販のミシン油を1~2滴ずつ落とす。  
(余分な油はふき取ってください。)
- ④外刃ユニットを本体に取り付け、2~3秒運転させる。




※必ず電池キャップを取り付けて洗ってください。

## ！注意

- 刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。

## ● 内刃交換のしかた

内刃の側面を持ってまっすぐ引っ張り、取り外す。  
取り付けるときは、刃に触れないよう注意しながら、内刃の側面を持ってまっすぐ本体に差し込む。

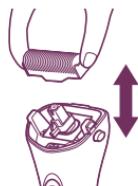

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→8 ページ)
	刃の寿命がきている。	刃を取り替える。 (→8 ページ) 最寄りの販売店にご用命ください。
	電池の寿命がきている。	新しい電池に交換する。
動かない。	電池が入っていない。	電池を入れる。 (→5 ページ)
	電池の向きが間違っている。	電池の $\oplus\ominus$ を確認して入れ直す。 (→5 ページ)
	電池の寿命がきた。	新しい電池に交換する。
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→10 ページ)

## 仕様

仕 様	
品 名	レディシェーバー
品 番	LD410
電 源	DC3.0V 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本
質 量	105g (本体のみ・電池別)
寸 法	高さ155×幅55×奥行き40mm (本体のみ)
付 属 品	キャップ・掃除用ブラシ

# アフターサービス

## ① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

### ●修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

### ●その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

受付時間：9時～17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

FAX 0263-40-3840

●部品・消耗品ご購入について  
テスコム製品取扱店、または下記  
専用ページからご購入いただけ  
ます。

※ホームページからご購入の場合は、  
送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



## ●長年ご使用のレディシェーバーの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、販売店に  
点検・修理をご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書 持込修理

品番	LD410	保証期間	お買い上げ年月日より1年間	保証対象	本体 (刃は除く)
★ お客様	ご芳名 ご住所(〒 お電話	様	★お買い上げ年月日 住所・店名 電話	年 月 日	
★ 販売店					

株式会社 テスコム [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1