

# タンブラーミキサー

品番: TMC450


## 取扱説明書

### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。  
ご使用になる前に、この取扱説明書  
を必ずお読みいただき、正しくご使  
用ください。

お読みになった後は、お使いになる  
方がいつでも見られるところに必  
ず保管してください。

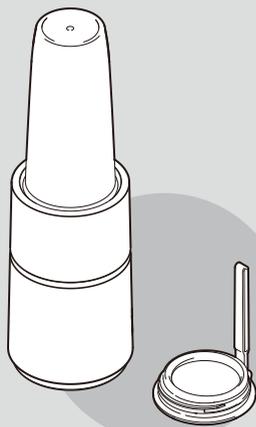

## もくじ



安全上のご注意	1~3
品質表示・仕様	4
各部のなまえとはたらき	5~6



使いかた	7~10
レシピ	11



お手入れのしかた	12
----------	----



故障かな?と思ったら	13
------------	----



アフターサービス	14
保証書	裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

**警告** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 絵表示の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告

**注意** 電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
発煙・発火・感電の恐れがあります。  
必ず守る

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜く。

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードの根元部分が変形・痛んでいる
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする



火災・感電・けがの恐れがあります。  
電源コードが破損した場合は、安全のため、製造業者・代理店、またはそれに類する資格を持った人に交換を依頼してください。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。

**禁止** 交流100V以外で使わない。  
(日本国内専用)  
発火する恐れがあります。



電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない ●ねじらない
- 引っ張らない ●重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない ●加工しない
- 束ねたまま使用しない

火災・感電の恐れがあります。



タンブラーの中に金属製のスプーンなどを入れない。

けが・故障の恐れがあります。

カッター台のみを本体に取り付けけない。

けがをする恐れがあります。



**禁止** 補助を必要とする人(子供を含む)は、単独でこの製品を使わない。  
子供の手の届く所で使わない。  
子供の手の届く場所に保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。  
使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。  
また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

梱包剤(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



**分解禁止** 改造はしない。  
修理技術者以外の人は、分解・修理しない。  
発火・感電の恐れがあります。  
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

**水ぬれ禁止** 本体を水につけない。  
本体に水をかけない。  
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。

# 安全上のご注意

## 注意

**必ず守る**  カッターの回転が完全に止まってから電源プラグを抜く。  
けがをする恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。



**電源プラグを抜く**  使用後や、タンブラー部の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

けがをする恐れがあります。



**禁止**  カッターは鋭利なので直接手で触れない。  
けがをする恐れがあります。

着脱時やお手入れをするときなど、カッター台を取り扱うときは、カッターに注意してください。



40℃以上の材料は容器に入れない。

ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れがあります。  
熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する恐れがあるので注意してください。

スイッチピンを直接、指・棒などで絶対に押さない。

けが・故障の恐れがあります。



## 安全上のご注意



禁止

運転中にタンブラー部の取り外しをしない。

けがをする恐れがあります。

動作中に移動させない。  
不安定な場所で使わない。

けが・本製品が破損する恐れがあります。

空回しをしない。  
定格容量を超える量の材料を入れない。  
定格容量：450ml

本製品が故障する恐れがあります。

使用中に排気口をふさがない。

調理以外の目的では使わない。

本製品が故障する恐れがあります。



禁止

本製品は家庭用なので、  
業務用として使わない

けが・故障の恐れがあります。  
家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が  
使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）  
では使用しないでください。

使えない材料を入れない。  
(7ページ参照)

本製品が破損する恐れがあります。

タンブラーは電子レンジ・オープンに入れ  
ない。火のそばに置かない。

変形や破損する恐れがあります。

定格時間を超えて連続運転しない。  
合計2分間動作させたら、  
30分以上休ませる。

本製品が破損する恐れが  
あります。



※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。



## 品質表示・仕様

品質表示	タンブラー	原料樹脂：PCT(コポリエステル) 耐熱温度：90℃ 耐冷温度：-20℃	
	タンブラーフタ	原料樹脂：PP 耐熱温度：90℃ 耐冷温度：-20℃	タンブラーフタパッキン 原料樹脂：silicon 耐熱温度：200℃ 耐冷温度：-20℃

表示者 株式会社テスコム 東京都品川区西五反田5-5-7

仕様	品名	タンブラーミキサー	質量	本体のみ1.2kg 本体+タンブラー1.5kg
	品番	TMC450		
	電源	AC100V 50/60Hz	定格	2分動作 30分休止
	消費電力	400W		
	回転数	約9200回転/分 (450ml水負荷時)	タンブラー容量	450ml
	寸法	高さ360×幅110×奥行き110(mm) (タンブラー部取付時)	電源コード長さ	1.4m




# 各部のなまえとはたらき


はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることを確かめください。  
 「※」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。  
 製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お近くの取扱店へご注文ください。  
 (ホームページからのご購入については14ページ参照)  
 製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

# 各部のなまえとはたらき


## タンブラー部

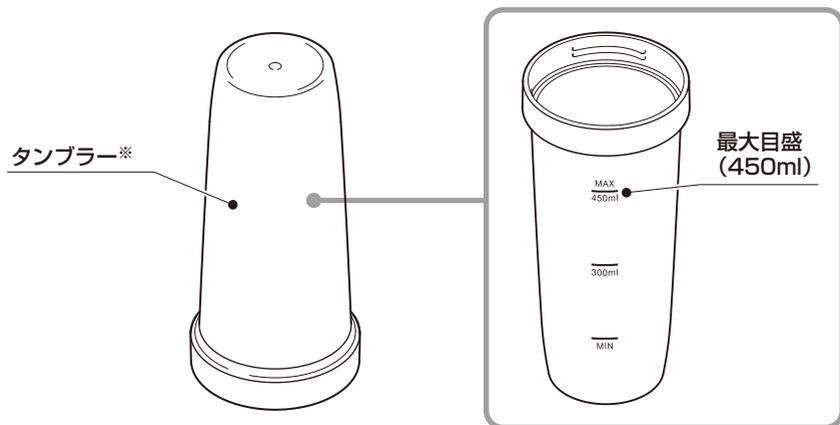

## カッター台セット※

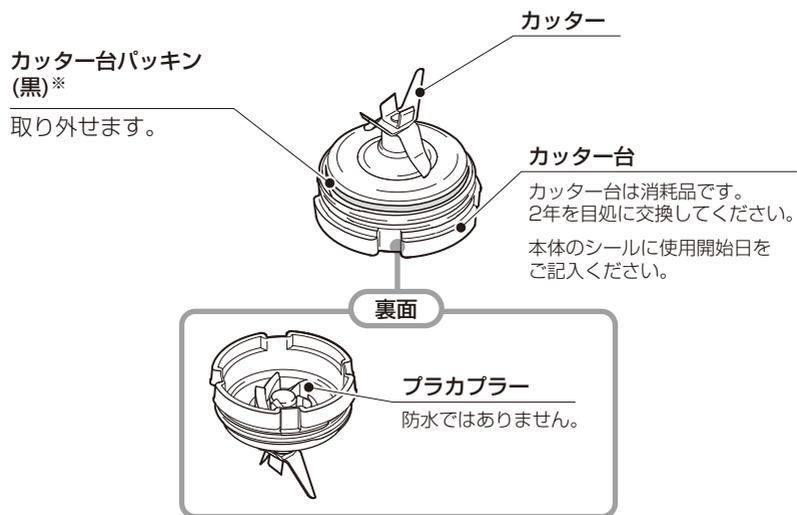


## 本体

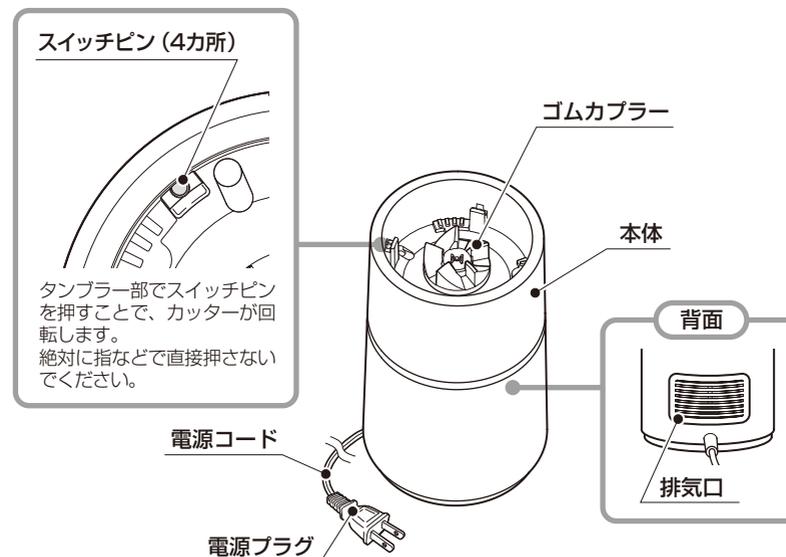

## 付属品

## フタセット※

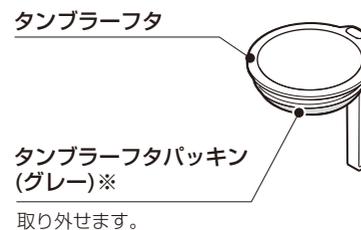

しっかり回して  
タンブラーに  
取り付けろ。

中身がもれることがあるので、  
ななめや逆さまにしない。

## レシピブック※

本製品を使用して作ることができる  
レシピを紹介しています。



# 使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。(12ページ参照)

## タンブラーミキサーについて

本製品はフードプロセッサーと違い、材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねる・ペーストにするといった用途には使えません。



ハンバーグ



ギョーザ



流動食

### ★使えない材料

40℃以上の材料／市販の氷／肉・魚類／食材でないもの／固いもの(アボカド、桃の種など)・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干などの乾物など)／粘り気の強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでたいも類・こんにゃくなど)／炭酸水

## 材料の下ごしらえ

### ★にんじんなどの固いもの

1cm角に切ります。

### ★くだもの

皮の厚いものは皮をむき、芯・種を取り除き、2~3cm角に切ります。  
かんきつ類は皮をむき、小房に分けます。  
種があれば取り除きます。

### ★ほうれん草などの葉もの

葉の部分を2cm角に切ります。



- 最大容量(450ml)の目盛を超える量を入れしないでください。
- 氷は家庭用製氷皿で作った氷(2.5cm角程度)、冷凍果実は2.5cm角以下のものを使ってください。また、液体の重さに対して60%以下の量にしてください。  
(氷、冷凍果実だけを入れて砕くことはできません。必ず160ml以上の液体と共に攪拌してください。)
- ナッツ・カカオニブ・パウダー類(砂糖・塩は除く)は液体の重さに対して10%以下、ドライフルーツは液体の重さに対して5%以下の量にしてください。
- 水分の多いくだもの、野菜をベースに水などを加えずに濃厚なジュースが作れます。ベースとして、分量の半分以上をやわらかく、水分の出やすいくだもの・野菜にしてください。  
例：かんきつ類、トマト、スイカ、メロン、ぶどう、パイナップルなど  
※バナナ、りんご、葉ものなど、水分の少ない材料だけでは作れません。

# 使いかた

## 調理のしかた



### ご注意

- カッター台にパッキン(黒)を必ず取り付ける。
- 使用前にカッターに傷がないか確認する。
- カッターに材料が挟まったときは、必ず電源プラグを抜いてからタンブラー部を外し、処置をする。(13ページ参照)
- 使用中、本体背面の排気口をふさがない。
- 合計2分間動作させたら、30分以上休ませる。運転時間の合計が2分を超えないようにする。



## 1 カッター台にカッター台パッキン(黒)を取り付ける。


- 凸部分を下にし、カッター台の溝にはめるよう取り付けてください。

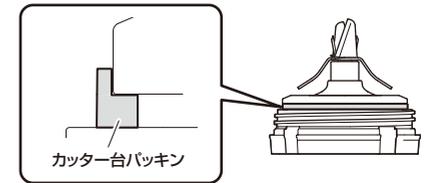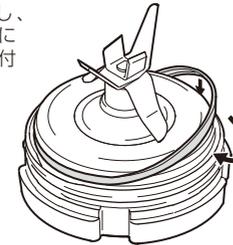

- パッキンが浮かないようにしてください。

## 2 下ごしらえした材料をタンブラーに入れる。

### 材料を入れる順番

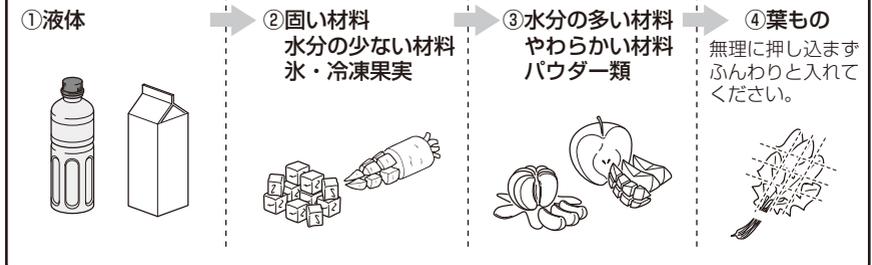


2分間使用したら、30分以上休ませる。  
(連続でなくても、合計で2分間使用したら30分以上休ませる。)




### 3 タンブラー部を本体に取り付ける。

①カッター台を、カッターを下にして持ち、図の矢印の方向に回して材料を入れたタンブラーにしっかり取り付ける。

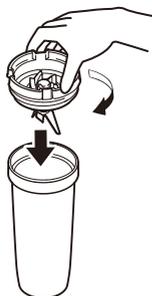


②タンブラー部を逆さにし、本体のツメにタンブラー部のへこみを合わせてはめる。

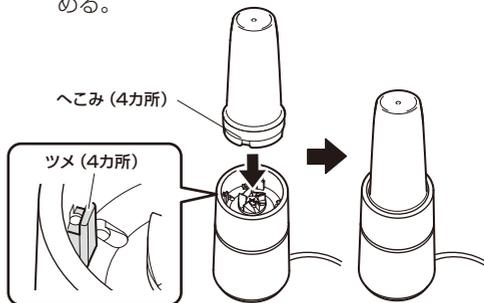

### 4 電源プラグをコンセントに差し込み、お好みの状態になるまで動作させる。

- ①本体を片手で押さえる。
- ②タンブラー部を垂直に押す。
- タンブラーを押し込んでいる間だけカッターが回転します。

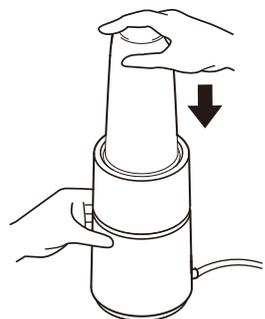

**!** 一回使うごとにお手入れをし、きれいな状態で使う。  
食材や水分が付いた状態で繰り返し使うと、故障の原因となります。


### 5 カッターの回転が完全に止まってから電源プラグをコンセントから抜き、本体からタンブラー部を外す。

### 6 取り付けと逆の手順でカッター台をタンブラーから取り外し、調理物を取り出す。

- カッターの折れ・欠けがないか確かめてください。
- タンブラーからそのまま飲むこともできます。保存の際はタンブラーフタをご使用ください。

#### タンブラーフタの取り付け方

しっかり回してタンブラーに取り付ける。

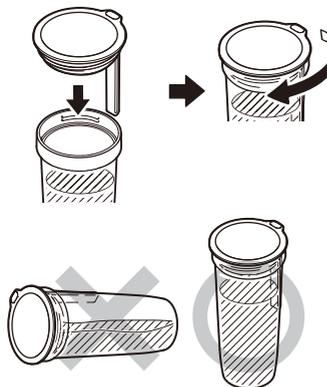


#### ⚠ 注意

- タンブラーフタに必ずパッキン(グレー)を取り付けてください。(下記参照)
- 保存する場合は冷蔵庫に入れ、できるだけ早くお飲みください。また、タンブラーを冷凍庫に入れないでください。
- 万が一の漏れを防ぐため、タンブラーは立てて置いてください。

#### タンブラーフタパッキン (グレー) の取り付け方

右の図のように、タンブラーフタの溝にはめるよう取り付けてください。

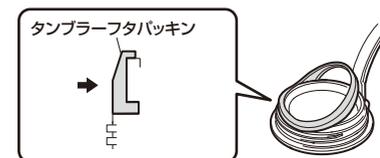



# レシピ

材料の下ごしらえ、タンブラーミキサーの使いかたについては、7~10ページを参照してください。材料の番号順にタンブラーに入れてください。できあがりの量の目安は1~2人分です。

## スムージー

- 野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。

### 基本のやさいスムージー

#### 材料

- ①水 ..... 120ml
- ②ニンジン ..... 30g
- ③リンゴ ..... 40g
- ④キウイフルーツ ..... 40g
- ⑤ほうれん草or小松菜 ..... 20g
- ⑥はちみつ(お好みで) ..... 大さじ1

60秒間かくはん。

### パイナップル小松菜スムージー

#### 材料

- ①パイナップル ..... 160g
- ②小松菜 ..... 100g

60秒間かくはん。

## フローズン

### バナナシェイク

#### 材料

- ①牛乳 ..... 100ml
- ②バナナ ..... 100g
- ③バニラアイスクリーム ..... 70g

60秒間かくはん。

## デザート

### レアチーズケーキ

#### 材料

- ①生クリーム(36%) ..... 80ml
- ②卵黄 ..... 1個
- ③砂糖 ..... 30g
- ④クリームチーズ ..... 100g
- ⑤レモン汁 ..... 小さじ2
- ⑥ゼラチン ..... 2.5g  
(大さじ2のお湯に溶かす)

60秒間かくはん。  
器に注ぎ入れ、冷蔵庫で冷やし固める。




# お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

## タンブラー・タンブラーフタ・各パッキン・カッター台

- 各パッキンも取り外してお手入れする。(外れにくいときは、ようじなど、先の細いものを使って外してください。)

- ①カッター台を図の矢印の方向に回して、タンブラーから外す。
- ②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。

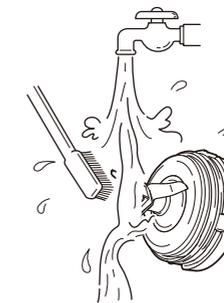

**⚠ 水濡注意**  
カッター台裏面は水洗いできないのでぬらさないよう注意する。故障の原因となります。


## 食器洗い乾燥機使用について

★食器洗い乾燥機に対応しているもの  
・タンブラー

食器洗い乾燥機の取扱方法にしたがって洗う。

仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。

- カッター台裏面は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

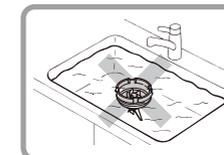

カッター台に直接水をかけたり、カッター台のつけ置き洗いをしないでください。故障する恐れがあります。

## 本体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取る。

お手入れのあとは、十分に乾燥させてから各部を組み立て、直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。

※水分が残っていると、さびやカビが発生する原因となります。

## ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・漂白剤をよごれ落としとして使わない。
- カッターには直接触れない。



## 故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動かない。 刃が回らない。 途中で止まる。	●電源プラグがコンセントから抜けている。	●電源プラグをコンセントに差し込む。
	●タンブラー部をしっかりと押していない。	●タンブラー部を上からしっかりと押す。
	●カッターに材料がはさまっている。	●電源プラグを抜いて、タンブラー部を外し下記の手順で原因を取り除く。
材料がもれる。	●タンブラーとカッター台の取り付けがゆるい。	●正しく取り付けなおす。 (8、9ページ参照)
タンブラーにカッター台がはまらない。 はめにくい。	●パッキンが正しく取り付けられていない。	
振動が大きい。	●材料が大きすぎる。 ●材料が多すぎる。	●材料を小さく切る。 ●材料を減らす。
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。		ただちに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。 (14ページ参照)

### カッターに材料が挟まったときは

- ①電源プラグをコンセントから抜き、本体からタンブラー部を外す。
- ②カッター台を外して、カッターに挟まっている材料を取り除く。  
※氷がはさまったときは、水で流して取り除いてください。
- ③調理を再開する。



## アフターサービス

### 1.保証書について

保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
  - ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様相談窓口

受付時間:9時~17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

- 修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

- その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。  
URL▶<http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

- 部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム** 〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

<b>愛情点検</b> 	<b>●長年ご使用のタンブラーミキサーの点検を！</b>	<b>ご使用 中止</b>
<p>こんな症状はありませんか</p>	<p>症状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li> <li>●こげ臭いにおいがする。</li> <li>●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。</li> <li>●その他、異常や故障がある。</li> </ul>	<p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書						持込修理
品番	TMC450	保証期間	お買い上げ年月日より	1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名		★販売店	★お買い上げ年月日		年 月 日
	ご住所 (〒 )			住所・店名		
	お電話			電話		

株式会社 テスコム [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1