


사용설명서

음이온 브러시

TIB20KR 가정용

- 저희 테스콤 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용하기 전, 사용설명서를 꼭 읽고 바르게 사용해주시요.
특히 [안전상의 주의] (1~2p)는 꼭 읽어 주십시오.
- 취급설명서는 보기 쉬운 곳에 보관해주시요.

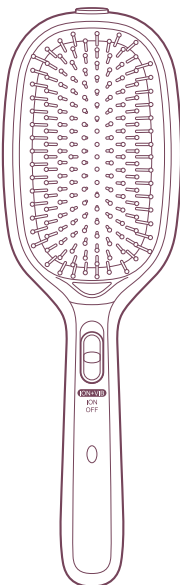

차례

안전상의 주의	1
각 부분의 명칭과 기능	3
건전지 삽입 방법	4
기본 사용법	5
브러싱 방법	6
청소 관리	7
고장이라고 생각되면	8
사양	9
애프터서비스에 대해	9
고객상담창구 안내	10
보증서	10
무·유상 수리 규정	뒷면

안전상의 주의

- 사용 전에 이 [안전상의 주의]를 잘 읽은 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 사람의 위해나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위함입니다. 꼭 지켜 주십시오.
- 주의사항은 다음과 같이 구분되어 있습니다.



위험

잘못 취급하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있고, 또한 그 (절박의) 정도가 높다고 상정되는 내용을 표시합니다.



경고

잘못 취급하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용을 표시합니다.



주의

잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성이나 물적손해만의 발생이 상정되는 내용을 표시합니다.

그림기호의 예



기호는 [하면 안되는 것]의 내용을 알리는 것입니다.



(왼쪽 그림의 경우는 분해금지)



기호는 [해야하는 것(강제)]의 내용을 알리는 것입니다..



(왼쪽 그림의 경우는 전원플러그를 콘센트에서 뽑기)

⚠ 경고



금지

아이 혼자 사용하지 못하게 한다. 유아나 아이, 애완동물에 사용하지 않는다.
제품·부속품을 아이의 손이 닿는 장소에 놓지 않는다.

- 감전·상처·입에 넣거나 삼키는 등의 위험이 있습니다.

본체나 전지를 불 속에 넣지 않는다.
헤어 드라이기와 동시에 사용하지 않는다.


- 화재·파열·화상의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

 꼭 지킨다!	사용에 의해 기분이 나빠지거나, 아픔·이상을 느꼈을 경우는 바로 사용을 중지한다. 전지는 아래의 내용에 따라 올바르게 사용한다. ● +, -의 방향을 맞춰서 넣는다. ● 다 사용한 전지는 바로 꺼낸다. ● 장기간 사용하지 않을 때에는 전지를 꺼내 놓는다. ● 전지에 표시되어 있는 주의내용을 지킨다. ● 사용기간내의 전지를 사용한다. @전지의 발열·파열·누액 등에 의한 상처나 오염의 우려가 있습니다.
 금지	피부염·과도한 일광욕·상처 등으로 두피에 이상이 있는 경우에는 사용하지 않는다. 사람의 머리카락 브러싱 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 정발제를 묻히지 않는다. 머리 감는 용구로 사용하지 않는다. ● 고장·파손의 위험이 있습니다. 떨어트리거나 던지거나 하지 않는다. 파손되면 사용하지 않는다. ● 화재·감전·부상의 위험이 있습니다. 업무용으로 사용하지 않는다. 또, 불특정다수의 사람이 사용하는 장소에 놓지 않는다. ● 감염병·연속과부하에 의한 고장의 위험이 있습니다.
 수장금지	욕실이나 습기가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 않는다. ● 절연연화 등에 의한 화재·감전·합선의 우려가 있습니다.
 물에 젖음 금지	물에 담그거나 끼얹지 않는다. 젖은 손으로 사용하지 않는다. ● 합선의 위험이 있습니다.
 분해 금지	개조하지 않는다. 수리기술자 이외의 사람이 분해·수리하지 않는다. ● 화재·부상의 위험이 있습니다.

각 부분의 명칭과 기능

제품 및 부품의 사양은, 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

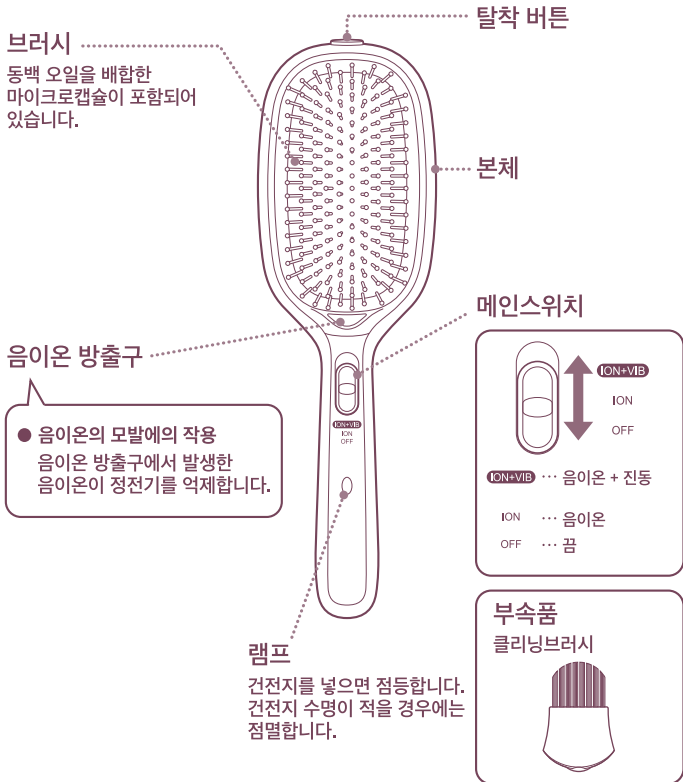


건전지 삽입 방법

● 건전지에 대해

- AA 사이즈 건전지 2개로 약 6개월 정도 사용할 수 있습니다. (1일 2분 사용의 경우)
- 새 건전지와 낡은 건전지를 섞어서(같이) 사용하지 마십시오.
- 수명이 다한 전지는 거주하는 지역의 조례 등에 따라 폐기하거나 재활용 협력 업체에 전달해주시요.

1 메인 스위치가 [OFF]로 되어있는 것을 확인한다.


2 분리 버튼을 누르며 브러시 부분을 빼낸다.

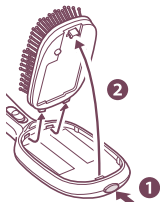

3 건전지를 그림의 방향대로 리본의 위부터(에서) 넣는다.


오래된 건전지를 뺄 때는 리본의 단을 잡아당기면 전지가 빠집니다.

※ 리본의 단이 전지 아래로 들어가지 않도록 해주시요.

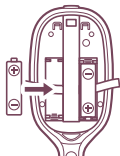

4 브러시 부분의 볼록한 부분을 본체의 오목한 부분에 끼운 후, 상단부에서 딸깍-소리가 날 때까지 브러시 부분을 눌러 부착한다.

凸
볼록한
부분

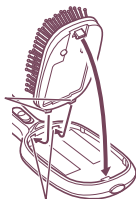

凹 오목한 부분

기본 사용법

● 사용하기 전에

다음과 같은 분은 사용 전, 의사와의 상담을 권합니다.

- 알레르기 체질로 피부가 민감한 분
- 두피에 트러블이 일어난 적이 있는 분
- 마비 및 지각장애가 있으신 분
- 고혈압이 있으신 분
- 임신 중이신 분

또, 두피에 상처나 염증 등이 있는 경우엔 사용하지 마십시오.

1

메인스위치를 [ION] 또는 [ION+VIB]로 한다.

램프가 켜집니다.

램프가 점멸했을 때에는 전지의 수명이 다한 것입니다.

새로운 건전지로 교체해 주십시오.

전원을 켜 후, 약 4분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
계속 사용을 원할 경우에는 메인 스위치를 [OFF]로 한 후에
전원을 다시 켜주십시오.

2

브러싱한다(6페이지)

3

메인스위치를 [OFF]로 한다.

4

손질하여, 습기가 적은 장소에 보관한다.

장기간 사용하지 않을 때는 전지를 빼놓는다.



주의

- 젖은 머리에 사용하지 않는다. 고장의 우려가 있습니다.
- 헤어 드라이어와 같이 사용하지 않는다.
- 염색제가 묻은 손으로 만지지 않는다.
도장이 벗겨질 우려가 있습니다.

브러싱 방법


1

메인스위치를 [ION]으로 한 뒤, 머리끝부터 브러싱을 시작한다.
머리카락 엉클어짐이 없어지면 뿌리부터 머리끝까지
부드럽게 브러싱한다




2

메인스위치를 [ION+VIB]로 하여,
브러시를 그림과 같이 잡고 두피를
끌어 올리듯이 천천히 브러시를 움직인다.

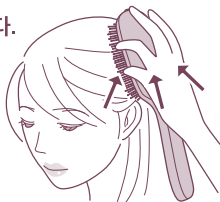

3

브러시를 그림과 같이 잡고
두피의 피로한 곳에 브러시를
힘주어 눌러, 원을 그리듯이
부드럽게 움직인다.

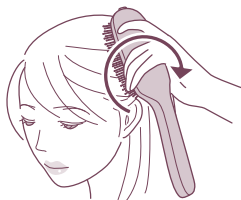

4

음이온이 머리 전체에 골고루 퍼지도록 머리의 뿌리부터
머리끝까지 천천히 브러싱하여 머릿결을 정리한다.

청소 관리

메인스위치를 [OFF]로 한 후 관리한다.

본체

- 부드러운 마른 천으로 오염을 닦아낸다. 오염이 없어지지 않는 경우, [비눗물] 또는 [물로 희석한 중성세제]에 담근 부드러운 천을 짜 닦아낸다.
- 브러시부를 뺀 안쪽은 부드러운 마른 천으로 닦는다.
- 음이온 방출구에 묻은 먼지 등은 청소기로 빨아들인다.
오염이 부착된 경우는 중심에 있는 바늘에 닿지 않도록 주의하면서 얇은 면봉의 뾰족한 끝으로 닦아낸다.

브러시 부

먼지나 머리카락 등은 부속품인 클리닝브러시로 제거한다.



주의

- 음이온 방출구에 금속제 물건을 넣거나 손으로 만지지 않는다.
- 물세척은 절대로 하지 않는다.
- 알코올·벤진·아세톤 등으로 닦지 않는다.

고장이라고 생각되면

증상	고장의 원인	조치
음이온방출구에서 [자-] 하는 소리가 난다.	음이온 발생음으로 이상이 아닙니다.	그대로 사용해주십시오.
램프가 점멸한다. 진동하지 않는다.	건전지의 수명이 다했다.	새로운 건전지로 교환한다. (→4페이지)
램프가 켜지지 않는다. 진동하지 않는다.	건전지가 들어있지 않다.	건전지를 넣는다. (→4페이지)
	건전지의 방향이 잘못되어 있다.	건전지의 $\oplus\ominus$ 를 확인해 다시 넣는다. (→4페이지)
	건전지의 수명이 다했다.	새로운 건전지로 교환한다.
	고장	바로 사용을 중지하고 [고객 상담실]에 상담해 주세요. (→10페이지)
음이온의 효과가 느껴지지 않는다.	다음의 사람에게는 효과가 나타나기 힘들 수 있습니다. ● 굵골 머리카락인 사람 ● 머리카락의 성질이 강한 사람 ● 머리카락이 얇고 부드러운 사람 ● 머리카락이 짧은 사람 ● 굵골 머리카락 교정을 받은 지 얼마 되지 않은 사람 ● 원래 모질이 촉촉한 사람	

사양

품 명	이온진동브러시
모 델 명	TIB20KR
전 원	DC 3 V AA 사이즈 건전지 2개
제 품 중 량	145 g
제 품 크 기	H 244 x W 74 x D 56 (mm)
제 조 년 월	별도표기
제 조 자	Zhejiang Yueli Electrical Co., Ltd.
제 조 국	China
수 입 원	(주)테스코코리아
A S 책임자	(주)시코코리아 Tel. 1688-7776
방 송 통 신 적 합 인 증	 R-REI-Kr4-TIB20KR

애프터서비스에 대해

보증서

보증서는 반드시 「구입일·취급점포명」 등의 내용을 기입한 다음, 소중히 보관해 주세요.
보증기간은 구입일로부터 1년입니다.

수리를 의뢰할 때에는

보증서의 기재 내용에 따라 서비스센터에서 수리해 드립니다.
자세한 사항은 보증서를 확인해 주세요.

애프터서비스 문의

수리에 관한 상담이나 궁금한 사항 등은 서비스센터에 문의 주세요.
※제품에 이상이 있는 경우, 제품을 임의로 분해하는 것은 매우 위험합니다.
절대 삼가주세요. 불법 개조한 제품은 보증대상에서 제외됩니다.

제품명	이온진동브러시 TIB20KR	판매점명·주소·전화번호
고객란	성함	
	주소	
보증기간	연락처 구입년월일 년 월 일 부터 1년간 (단, 소모품 제외)	

이 보증서는 본서 기재 내용의 범위에서 무상 수리를 약속하는 것입니다. 보증기간중에 고장이 발생한 경우에는 서비스센터로 수리를 의뢰하고, 본서를 제시해 주세요. 구입 년 월 일, 판매점명 등의 기일이 없는 경우에는 무효입니다. 제품 구입시 결제내역이나 영수증을 첨부하시면 보다 편리합니다. 본서는 재발행하지 않습니다. 소중히 보관해주세요. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해드립니다.

고객상담창구 안내

수리·취급·손질에 대한 상담 및 안내는 아래로 연락주십시오.

TESCOM 주식회사 테스콤코리아

cico

(주)시코코리아 서비스센터

1688-7776

접수시간 : 월~금요일 10~17시

※ 토, 일, 공휴일 제외

개인정보 취급방침

주식회사 시코코리아 및 관련회사는 고객님의 개인정보 및 상담내용을 기록하여 상담내용 재확인 및 A/S에 필요한 자료로 이용됩니다. A/S 위탁업체에 제공되는 경우와 정당한 이유를 제외하고는 제 3자에게 제공하지 않습니다.

무상 수리 규정

1. 사용설명서·주의표시 등에 따라 정상적인 사용 상태에서 보증기간 내에 제품에 문제가 발생된 경우 서비스센터에서 무상으로 수리해 드립니다.
2. 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 유료로 수리합니다.

(a) 본서의 제시가 없는 경우.

(b) 본서에 구입년월일·고객명·판매점명의 기입이 없는 경우, 혹은 문구를 변경한 경우.

(c) 사용 상의 잘못, 혹은 부당한 수리나 개조에 의한 고장·손상.

(d) 구입 후 설치장소의 이동, 혹은 낙하로 인한 고장·손상.

(e) 화재·공해·이상전압·정격외의 사용전원(전압, 주파수) 및 지진·낙뢰·풍수해 그 외 천재지변 등 외부에 원인이 있는 고장·손상.

(f) 사용설명서에 기재되어 있는 사용조건 이외에서 사용한 때의 고장 또는 손상.

(g) 업무용으로 사용, 차량, 선박에 탑재 등 일반 가정용 이외의 사용에 의한 고장·손상.

(h) 사용 후의 흡진·오염·변색 및 보관상의 부주의에 의한 손상.

(i) 소모부품의 교환·사양변경 등.

1. 본서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in Republic of Korea.
2. 개인정보의 취급에 대하여

본 보증서에 기입되어 있는 고객의 개인정보는 보증기간 내의 서비스 활동이나 보증기간 경과 후의 안전점검활동을 위해 이용할 경우가 있으므로 양해바랍니다. 고객님의 개인정보는 당사에서 엄중히 관리합니다만, 수리를 위해 당사에서 수리 위탁하는 보수회사 등에 필요한 고객정보를 예약하는 경우가 있습니다. 이 경우는 당사가 엄중히 관리하겠습니다니 또한 양해바랍니다.
- 이 보증서는 본서에 명시한 기간·조건에 근거하여 무료 수리를 약속하는 것입니다. 따라서 보증서에 따라 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아니므로, 보증기간 경과 후의 수리 등에 대해서 불분명한 경우에는 구입하신 판매점, 혹은 서비스센터로 문의 하십시오.
- 구입 후 1년(제품 보증 기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다. 단, 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함 (비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시 교환 불가능 시		환급	
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환불	
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시		정액감가상각후 환급		

유상 수리 규정

고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어주세요.

기타 규정

기타 규정은 위의 표를 참고하십시오.

품목별 소비자 피해보상규정 (재정경제부 고지 제 2000-21)에 따라 제품에 대한 보증을 실시함.