

TESCOM


사용설명서 CPN 헤어드라이어

TCD5000KR

가정용

사용 전 사용설명서를 읽고 드라이어를 반드시 적절한 용도로 사용해 주십시오.
제조사자는 사용설명서에 명시된 적절한 방법 이외의 용도로 사용된 경우에는
책임지지 않습니다. 특히 안전수칙을 반드시 읽으십시오.

사용설명서는 쉽게 참고하기 위해 제품 근처에 보관하여 주십시오.

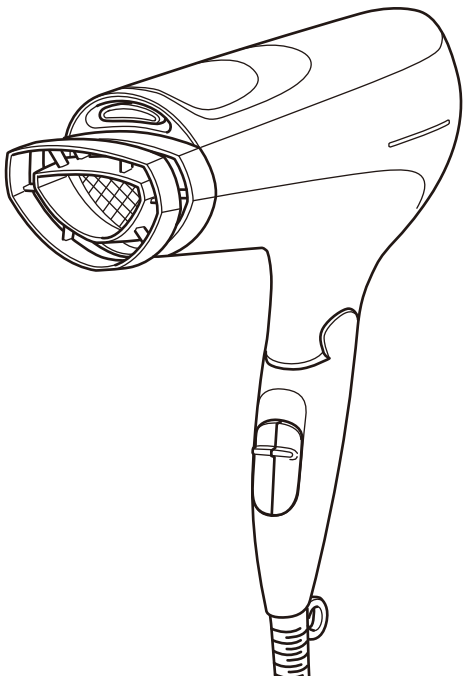


사용방법

- 전원 플러그를 AC 콘센트에 꽂으십시오. 원하는 섹션 기능을 선택한 후 사용하세요.
-모이스처 : 외부 공기를 흡입하여 머리카락을 건조시킵니다.
-컨센트레이터 : 정확한 위치에 직접적으로 바람을 보냅니다.
-디퓨저 : 바람의 흐름을 분산시켜 머리카락을 부드럽게 건조시킵니다.

- Nano-sized mist 스위치를 이용해 ON 또는 OFF를 누릅니다. 온도 스위치로 온도를
선택하고 메인 스위치를 [1] 또는 [2]로 켭니다.

강한 뜨거운 바람 ... HOT
차가운 바람 ... COOL
약한 뜨거운 바람 ... SCALP

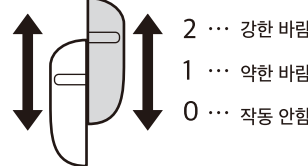

FACIAL 모드 사용법("COOL" 과 바람강도 [1])
목욕을 마치고 머리카락을 말린 후에는 수분을 유지하기 위해 플레티넘 클라겐과
Nano-sized mist 를 피부에 보내십시오. 공기 배출구는 얼굴에서 20cm 정도 떨어져
주십시오. 눈을 감고 약 1분 동안 차가운 공기를 얼굴에 불어 넣어서 드라이어를
좌우로 움직여 얼굴 전체에 골고루 하십시오.

- 메인 스위치를 [0]으로 놓고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 주세요.

안전수칙

- 사용 후에는 반드시 스위치를 OFF로 두고 드라이어 전원을 끄십시오.
- 드라이어 전원을 뽑을 때는 전원코드 대신 전원 플러그를 당기십시오.
드라이어는 반드시 AC 220 V 에서 사용하십시오.
- 드라이어를 다른 전력 스트립이나 기타 장치가 없는 정격 전류가 8A 이상인 AC콘센트에
꽂으십시오.
- 본체 내부가 붉게 변하거나 연기가 발생되면, 경우, 제품 내부에서 이상한 소리가 들리는
경우에는 사용하지 마십시오.
- 드라이어를 사용할 때 전원 코드를 강제로 구부리고 비틀고 잡아당기거나, 무거운 물건을 올리고
뜨거운 물건을 가까이 두어 조이거나, 변경하는 등 손상시키지 마십시오. 코드를 본체에 감아두지
마십시오.
- 장시간 사용이나 잘못된 사용은 전원 코드를 손상시킬 수 있습니다.
- 다음의 경우는 사용하지 마십시오.
- 드라이어에서 바람이 나오지 않는 경우
- 전원 코드가 꼬인 채로 있는 경우
- 전원 코드가 플러그가 변형되거나 손상된 경우
- 전원 플러그가 느슨해진 경우 : 공급코드가 손상되면, 위험을 피하기 위해 제조사
서비스 대리점이나 유사 자격을 갖춘 사람을 통해 교체 받으십시오.
- 드라이어 전원을 ON인 상태로 남겨두지 마십시오. 드라이어를 매트리스, 종이, 플라스틱
가방과 같이 가연성이나 열에 약한 물질 위에 올려놓지 마십시오.
- 유아에게 사용하지 마십시오. 어린이 가까이에서 사용하지 마십시오. 드라이어는 어린이의
손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (어린이를 포함하여) 신체적, 감각적, 정신적 능력과 경험, 지식이 부족한 사람은
제품 사용에 대한 안전을 책임질 수 있는 사람이 있을 경우 사용할 수 없습니다.
어린이는 드라이어를 가지고 놀지 않도록 관리해야 합니다.
- 드라이어를 가솔린, 벤진, 화석제, 가스 또는 헤어 화장품과 같은 가연성 물질 근처에서
사용하지 마십시오. 헤어 스프레이와 같이 사용하지 마십시오.

제품 손질 방법


메인 스위치를 [0]으로 설정하고, AC 콘센트에서 플러그를 뽑아 주세요.

본체

부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오. 심한 먼지를 닦으려면 부드러운 천을 비눗물 또는 중성
세제에 희석시킨 후 천지를 닦아 내십시오.
※너무 세게 긁지 마세요.

공기 흡입구


먼지와 머리카락을 진공 청소기를 이용해
제거하거나 칫솔이나 다른 도구를 이용해
가볍게 긁어냅니다.
※너무 세게 긁지 마세요.

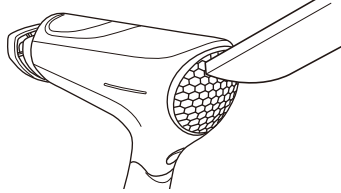

플레티넘 클라겐 박스 교체하는 법

플레티넘 클라겐 박스는 2년 동안 유효합니다. (하루 30분 사용 시) 2년마다 박스를 교체하는
것을 권장합니다. 교체 부품은 구입처에 요청하십시오.

- 플레티넘 클라겐 덮개를 열고 플레티넘 클라겐 박스를 제거합니다.

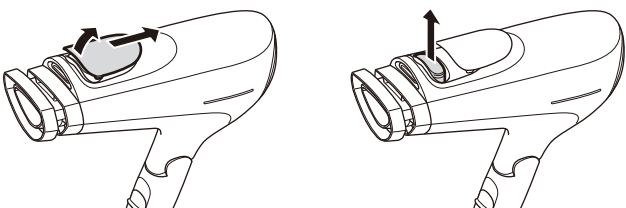

- 새로운 플레티넘 클라겐 박스를 삽입합니다.
- 플레티넘 클라겐 덮개를 제자리로 돌려놓고 뚜껑을 눌러 닫습니다.

- 사용 중에는 공기 흡입구와 배출구를 깨끗이 유지하십시오.
- 배출구와 공기 흡입구에 헤어핀과 같은 이물질을 삽입하지 마십시오.
- 사용 중에는 공기 배출구 안을 보지 마십시오.
- 사용 중 모발이 드라이어 안으로 빨려 들어가는 것을 피하기 위해 공기 흡입구를 모발에서
최소 10cm이상 떨어뜨려 사용하십시오. 공기 흡입구가 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 드라이어를 젖은 손으로 사용하지 마십시오.
- 드라이어에 물에 놓거나 제품 위에 물을 붓지 마십시오.
- 습기가 낮은 장소에 제품을 보관하십시오.
- 드라이어를 분해하지 마십시오. 수리 기술자 이외의 사람은 제품을 분해하거나 수리하지
마십시오.
- 한 달에 한 번 이상 공기 흡입구를 청소하십시오.
- 공기 배출구를 모발에서 최소 3cm 이상 떨어진 채로 사용하십시오. 뜨거운 공기를 너무
오랫동안 한 곳으로만 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 직후에는 부활물과 배출구가 뜨거워질 수 있기 때문에 부활물이나
공기 배출구를 만지지 말고 피부와의 우발적인 접촉도 피하십시오.
- 이 제품은 사람의 머리카락을 말리거나 스타일링하기 위한 것입니다. 예민 동물의 털,
가방, 머리 띠 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 드라이어에 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 하십시오. 제품이 손상된 경우 사용하지
마십시오.
- 머리카락을 열매는 손으로 드라이어를 만지지 마십시오. 알코올, 벤젠 또는
에나멜 제거제를 절대 사용하지 마십시오.
- 드라이어에 가정용 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

애프터 서비스

1. 보증서와 수리의뢰

뒷면에 제품 보증서가 기재되어 있습니다. 보증서에 구매처에서의 「판매점명, 구입일, 동이
기입되었는지 확인한 후 내용을 잘 읽고 소중히 보관해 주십시오.

- 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다. 보증 기간 동안은 제품에 보증서를 첨부하여
구입처에 지참해 주시면 보증서의 기재 내용에 따라 수리해 드립니다.
- 보증기간 만료시에는 고객상담실에 문의해 주십시오. 수리가 가능한 경우 고액의
요청에 따라 유상 수리로 진행 될 수 있습니다.

2. 사용 중 평상시와 다른 상태가 되었을 때

즉시 사용을 중지하고 고객상담실에 점검 수리를 의뢰해 주십시오. 고액이 직접 본체,
수리하는 것은 위험합니다. (수리는 전문적인 기술이 필요합니다.)

3. 애프터서비스에 대한 의문점이 있을 때

구입처 고객센터나 서비스센터 「고객상담실」 로 문의해 주십시오.

- 이사에 의해 구입처의 애프터서비스를 받을 수 없게 된 경우는 사전에 「고객상담실」 로
문의해 주십시오.
- 선물 등으로 구입처의 애프터서비스를 받을 수 없게 된 경우는 「고객상담실」 로 문의해
주십시오.

애프터서비스에 대해

수리·취급·손질에 대한 상담 및 의뢰는 아래로 연락하십시오.

TESCOM 고객상담실 1688-7776
cico (주)시코코리아 서비스센터
접수시간 월~금요일 10~17시 ※토, 일, 공휴일 제외

- 이 표시는 해당 제품이 욕조나 물통과 같은 물 근처에서의 사용을
금하는 것입니다.
- 욕조, 샤워실, 물통이 있는 욕기 근처에서 본 제품을 사용하지
마십시오.
- 드라이어가 욕실에서 사용되는 경우 드라이어가 꺼져 있더라도
물이 근접한 경우 위험하므로 사용 후에는 플러그를 뽑아주세요.
- 안전 수칙을 위해 욕실에 공급하는 전기회로는 30mA를 초과하지
않는 전류 잔류 장치(RCD)의 설치가 권장됩니다.


- 그림을 열거나 접을 때 손가락을 그늘진 부분에 두지
않고 너무 빨리 열거나 접지 않도록 하십시오.

고장신고 전 확인 사항


문제	가능한 원인	해결
의도하지 않은 상태에서 뜨거운 공기/헛 공기나 나옵니다. 공기 배출구에서 불꽃이 나타납니다. (불꽃은 안전 장치로 인해 발생합니다.)	공기 흡입구에 먼지와 머리카락이 붙어 있습니다. 공기 흡입구가 막혔습니다.	공기 흡입구를 모든 물질을 제거하십시오. 문제가 해결되지 않으면 사용을 중지하십시오.
본체 또는 열기가 비정상적으로 뜨겁습니다. 본체 내부가 빨갛게 되거나 연기가 발생합니다.	안전장치가 정상적으로 작동하지 않습니다.	사용을 즉시 중지하십시오.
바람이 나오지 않습니다.	전원 코드가 손상되었습니다.	사용을 즉시 중지하십시오.
바람이 나오지만 가끔 멈춥니다.	전원 코드가 끊어질 것 같습니다.	사용을 즉시 중지하십시오.
전원 코드 또는 플러그가 변형되었거나 손상되었습니다.	전원 코드가 끊어질 것 같습니다.	사용을 즉시 중지하십시오.
전원 코드가 비뚤어져 있습니다.	전원 코드가 비뚤어져 있습니다.	사용을 즉시 중지하십시오.
본체 내부에 무엇인가 들어다니는 소리가 납니다.	플러그가 느슨하게 AC 콘센트에 연결되었습니다.	AC 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 전자 제품 구입처에 문의 하십시오.
전원 플러그가 비정상적으로 뜨겁습니다.	플러그가 느슨하게 AC 콘센트에 연결되었습니다.	AC 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 전자 제품 구입처에 문의 하십시오.

다음의 경우 나노와 플레티넘의 효과를 보는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
※ 웨이브가 있는 머리, 굵은 머리, 부드러운 머리, 짧은 머리, 금발 헤어 스타일을 한 머리, 자연적으로
촉촉한 머리

각 부분의 명칭 및 기능

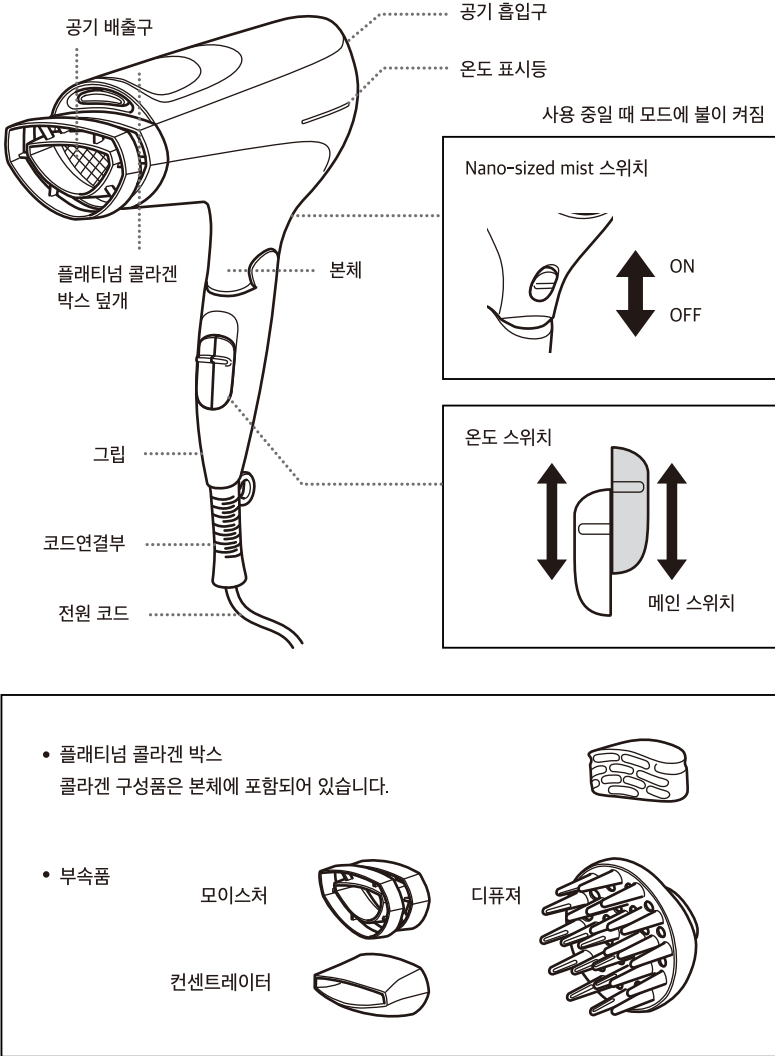

TESCOM

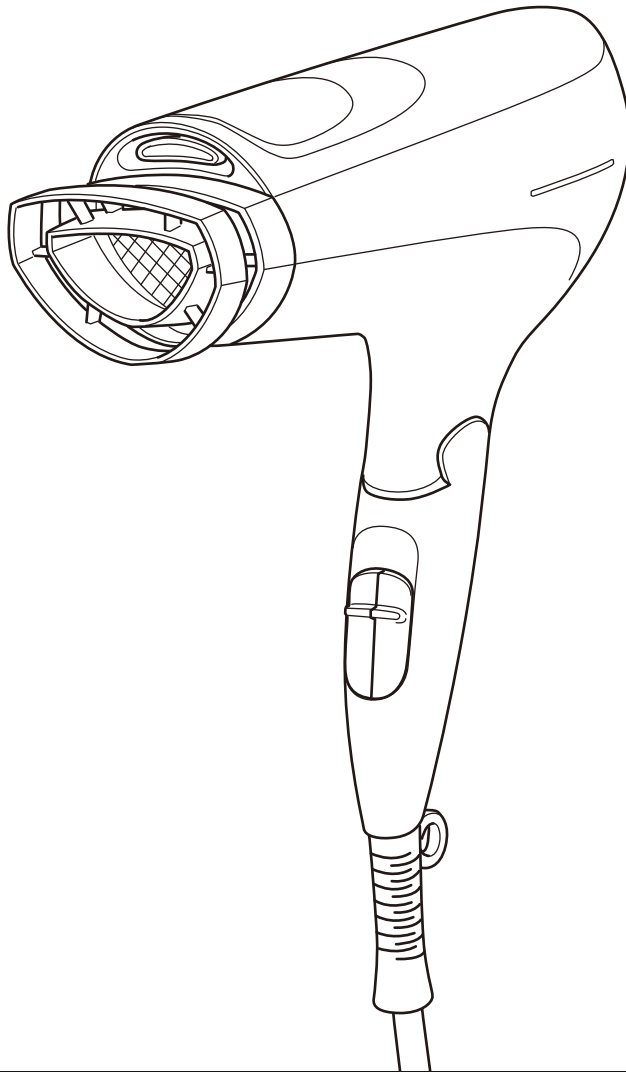

TESCOM

제 품 사 양	
제 품 명	모발건조기
모 델 명	TCD5000KR
소비전력	1400 W
전원 코드 길이	1.7 m
정격전압	220 V~, 60 Hz
제품무게	약 610 g
풍량조정	Hot 1-2 / Cool 1-2 / Scalp 1-2
제품크기	H 236 x W 210 x D 93 mm
제 조 자	Tescom Denki Co., Ltd.
제 조 국	Japan
제조년월	별도 표기
서비스 문의	1688-7776

개인정보 취급방침

주식회사 시코코리아 및 관련회사는お客様の개인정보 및 상담내용을 기록하여
상담내용 재확인 및 A/S에 필요한 자료로 이용합니다. A/S 위탁업체에 제공되는
경우와 정당한 이유를 제외하고는 제 3자에게 제공하지 않습니다.

방송통신종합인증 MSIP-REI-Kr4-TCD5000KR

전기안전인증번호 HU072146-17001A

