


사용설명서

마이너스이온 컬 드라이어

TIC6JKR 가정용

- 테스콤 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사드립니다.
- 사용하시기 전에 이 사용설명서를 꼭 읽고, 올바르게 사용해주시기 바랍니다. 특히 「안전상의 주의」 (1~4P)는 꼭 읽어주십시오.
- 사용설명서는 사용하시는 분이 언제라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하십시오.

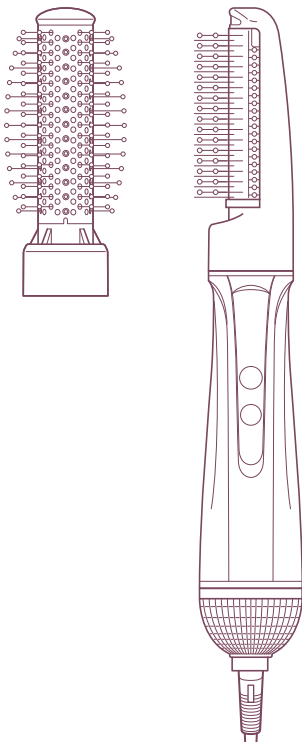

목차

안전상의 주의	1
각 부분의 명칭과 기능	5
사용 방법	7
관리 방법	12
사양	14
해외의 전압과 플러그	15
고장인가 생각되면	17
애프터서비스	18

보증서 뒷면

- 보증서는 반드시 판매점을 기입한 후 소중히 보관하십시오.

안전상의 주의

- 사용하기 전에 이 「안전상의 주의」를 잘 읽으신 후, 올바르게 사용하십시오.
- 인명피해나 재산의 손해발생 방지를 위한 것입니다. 꼭 지켜주십시오.
- 주의사항은 다음과 같이 구분되어 있습니다.



위험

잘못된 취급을 하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있고, 또한 그 위험도가 매우 높다고 생각되는 내용을 표시합니다.



경고

잘못 취급하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 표시합니다.



주의

잘못 취급하면 사람이 중상을 입을 가능성이나 물질적 손해발생이 예상되는 내용을 표시합니다.

그림기호의 예



기호는 「하면 안되는 것」의 내용을 알려주는 것입니다.



(왼쪽 그림은 분해 금지)



기호는 「해야 하는 것(강제)」의 내용을 알리는 것입니다.



(왼쪽 그림의 경우는 전원플러그를 콘센트로부터 뽑는다.)

! 경고



플러그 뽑기

사용후 반드시 전원을 끄고, 전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 것
제품을 전원에 접속한 채로 방치하지 말 것

- 화재·감전의 우려가 있습니다.



필수사항

콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때는 전원 플러그를 잡고 뽑을 것

- 전원 플러그가 손상되어, 감전·합선·발화의 우려가 있습니다.

반드시 교류220V~240V 에서 사용할 것

- 화재·감전·화상의 우려가 있습니다.

문어발식 배선이나, 전원 콘센트의 정격을 넘겨 사용하지 말 것

- 발화·감전의 우려가 있습니다.

⚠ 경고

본체 내부가 새빨개지거나 연기가 나고, 본체의 안에서 이물질이 움직이는 소리가 날 때에는 사용하지 말 것

- 감전·발화·상처의 우려가 있습니다.

전원 코드를 손상시키지 말 것

무리하게 구부리거나·비틀거나·잡아당기거나·무거운 물건을 올려놓거나·뜨거운 것에 가까이 하거나·끼워 넣거나·가공하거나·뭍은 채 사용하지 말 것

- 화재·감전의 우려가 있습니다.

장기간의 사용이나 오용에 의해서 전원코드가 단선될 우려가 있기 때문에 다음의 상태가 확인되었을 때는 사용하지 말 것


- 사용 중에 바람이 나오거나 나오지 않거나 할 경우
- 전원코드가 뒤틀려 돌아오지 않을 경우
- 전원코드·전원플러그의 연결원부분이 변형·손상되어 있을 경우
- 콘센트의 연결이 느슨한 경우



- 화상·화재·합선·감전의 우려가 있습니다.

본체에 전원코드를 여러번 돌려감지 않을 것

- 전원코드가 단선되며, 화재·감전·화상의 우려가 있습니다.



스위치를 켜둔 채로 방치하지 말 것

이불·종이·비닐 등 타기 쉬운 것이나 열에 약한 물건 위에 올려두지 말 것

- 화재나 열에 의한 변질·변형의 우려가 있습니다.



아이 혼자 사용하도록 두지 않을 것. 영유아에게 사용하지 말 것

유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 말 것
유아의 손이 닿는 장소에 보관하지 것말 것

- 감전·상처·화상의 우려가 있습니다.



금지

⚠ 경고

 금지	포장재(비닐 봉지·전원 플러그의 커버 등)를 아이의 손이 닿는 장소에 두지 말 것 ● 입과 코를 막거나 입에 넣는 등 질식이나 잘못 삼킬 우려가 있습니다.		
	인화성 물질(가솔린·벤진·신나·가스 등)의 가까이에서 사용하지 말 것 ● 폭발·화재의 우려가 있습니다.		
	흡입구·방출구를 막지 말 것 ● 화재·화상의 우려가 있습니다.		
	흡입구·방출구에 헤어핀·이물질 등을 넣지 말 것 ● 화재·감전의 우려가 있습니다.		
	사용 중에 방출구를 가까이에서 보지 말 것 ● 바람과 함께 먼지 등의 이물질이 튀어 상처를 입을 우려가 있습니다. 스프레이식 정발제와 동시에 사용하지 말 것 ● 발화·화상의 우려가 있습니다.		
 이 기호는 본 제품을 물(욕조·샤워장 등) 가까이에서 사용해서는 안 되는 것을 표시합니다.	본 제품을 욕조, 샤워장, 세면대, 그 외 물이 있는 장소 가까이에서 사용하지 말 것 욕실에서 본 제품을 사용하는 경우, 물 가까이에서는 제품의 스위치가 OFF로 되어있어도 위험하기 때문에 사용후에는 콘센트에서 뽑으십시오. 또한 안전을 위해 욕실의 배전 회로에 정격누출전류가 30mA 이하인 잔류전류검색장치(RCD)를 부착할 것을 권장합니다.	 분해금지	개조하지 말 것 수리기술자 이외의 사람은 분해·수리하지 말 것 ● 화재·감전·상처의 우려가 있습니다.
 침수금지	물에 담그지 말 것 물을 뿌리지 말 것 ● 합선·감전의 우려가 있습니다.	 젖은손금지	젖은 손으로 사용하지 말 것 ● 합선·감전의 우려가 있습니다.

⚠주의

 필수사항	사용 중에 머리카락이 흡입구에 들어가지 않도록 한다. ● 머리카락이 끊어지거나 화상·고장의 우려가 있습니다. 부품의 장착·분리는 완전히 식은 후에 한다. ● 화상의 우려가 있습니다. 금속제의 목걸이 등을 몸에 걸치고 있는 경우에는 특히 주의한다. ● 온풍으로 가열되어 화상을 입을 우려가 있습니다.
 금지	머리 연출 이외의 용도나 애완동물에게 사용하지 않는다. ● 화상·화재·고장의 우려가 있습니다.  가발이나 붙임머리에는 사용하지 않는다. ● 열에 의한 변질·변형이나 부품에 열할 우려가 있습니다. 부품에 많은 양의 머리카락을 감거나 겹쳐 감거나 하지 않는다. ● 머리카락이 얽히거나, 타거나, 열에 의한 화상의 우려가 있습니다.  부품에 직접 정발제를 묻히지 않는다. 머리 세정 등의 용도로 사용하지 않는다. ● 화상·고장·파손의 우려가 있습니다. 떨어뜨리거나 던지지 않는다. 파손되면 사용하지 않는다. ● 감전·발화·상처의 우려가 있습니다. 업소용으로 사용하지 않는다. 또, 불특정다수의 사람이 사용하는 장소에 놓아 두지 않는다. ● 연속 과부하에 의한 고장의 우려가 있습니다.
 접촉금지	사용 중·사용 직후의 부품의 고온부(→6페이지)및 방출구는 고온이기 때문에 만지지 않는다. 또한, 피부에 닿게 하지 않는다. ● 화상의 우려가 있습니다.

※ 「안전상의 주의」의 일러스트는 실제 상품과 다른 경우가 있습니다.

각 부분의 명칭과 기능

모드 램프

사용 중의 모드를 알려줍니다.



모드 전환 버튼

누를 때마다 바람이 전환됩니다.

전원버튼

흡입구

(인렛네트포함)

전원 연결부

본체

전원코드

전원플러그

방출구


바람과 마이너스이온을 분출합니다.

마이너스이온의 모발기능

드라이어로부터 발생한 마이너스이온을 먼 미세한 수분분자가 큐티클을 보호합니다.

분리버튼

부품을 분리할 때 누릅니다.

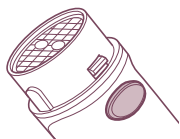

부속품

● 부품: 스타일링 블로우브러쉬

스타일링 빗질
브러쉬 베이스

스타일링
블로우브러쉬
본체


고온부
뜨거워지니 주의한다.



샴푸 이후의 드라이나
빗질, 머리끝 컬 연출

※ 브러쉬핀의 토대와 세로 중앙
3열의 브러쉬핀에는 초바키오일을
배합한 마이크로 캡슐이 함유되어
있습니다.

● 부품: 스타일링 아이론브러쉬 머리끝 볼륨 연출



고온부 전체가
(특히 브러쉬 심)
뜨거워지니
주의하십시오.

대기전류에 대하여

이 제품은 전원플러그를 콘센트에 연결해 있는 동안은 대기전류가 흐릅니다.
안전을 위해 최종 조작 후 약 30분으로 전원이 꺼지지만, 대기전류는 흐르고 있으니
사용 후에는 꼭 전원플러그를 콘센트로부터 분리해 주십시오.

사용 방법

⚠ 주의

- 사용 전에 콘센트의 전압·형태를 확인한다.
나라나 지역에 따라 전압 및 플러그 형태가 다릅니다.
15·16페이지의 「해외의 전압과 플러그」 등에서 확인해 주십시오.
- 꼭 전류 100-120V 또는 200-240V에서 사용한다.
240V를 넘는 전원에서 사용하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
120V와 200V 사이의 전압에서는 사용 불가능합니다.
※ 일부 국가에서는 지역에 따라 산업용 전압(380V 등의 고압전원) 등이 가정이나 호텔 내에 인입되어 있는 경우가 있으므로 현지에서 충분히 확인하신 후에 사용하시기 바랍니다.

1


본체에 부품을 장착한다.

(※ 장착할 때에는 이물질이 들어가지 않은지 꼭 확인하십시오.)

부품의 오목한 부분과 본체의 볼록한 부분을 맞춰
「딸깍」하고 소리가 날 때까지 연결해 주십시오.

● 연결 해제 방법

분리버튼을 누르면서 부품을 뺏다.

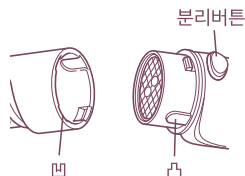

2


전원플러그를 콘센트에 연결한다.

※ 호텔 등의 먼도기전용 콘센트에서는 사용할 수 없습니다.

3

전원버튼을 길게 누르면(약 2초) 「DRY」모드의 바람이 나오므로, 원하는 모드 전환 버튼을 눌러 「SET」 「COOL」로 전환 가능하다.

모드 전환버튼을 누를 때마다
DRY(온풍강) → SET(온풍약) → COOL(냉풍)
으로 변합니다.

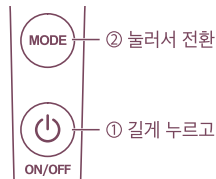

● 적절한 사용법

「DRY」..... 머리를 감은 후 건조시키는 송풍에 적합합니다.


「SET」..... 머리의 섯팅에 적합합니다.

「COOL」..... 「SET」에서 머리를 정돈한 후, 「COOL」로 전환하여 냉풍을 머리에
10~15초 대면 섯팅이 오래 갑니다.

4

사용 후에는 전원버튼을 눌러 전원을 끄고,
전원플러그를 콘센트로부터 뽑는다.

콘센트로부터 뽑 때는 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

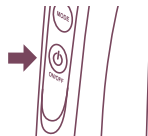

5


완전히 식히고 난 뒤, 습기가 적은 곳에 보관한다.

전원코드를 본체에 감아 보관하지 마십시오.



주의

- 사용 중,머리카락이 흡입구에 빨려 들어가지 않도록 주의한다.
- 한 곳에 온풍을 20초 이상 대지 않는다.
화상의 우려가 있습니다.
- 헤어 염색제가 묻은 손으로 만지지 않는다.
도장이 벗겨질 우려가 있습니다.



스타일링 아이론브러쉬의 사용법 예




필수사항

사용하기 전에


머리가 얇히는 것을 방지하기 위해, 뿌리를 확인하면서 사용하십시오.
뿌리 확인이 불가능한 후두부의 컬은 삼가주십시오.
브러쉬에 머리를 너무 강하게 감지 말고, 분리할 때에는 되감지 마십시오.

모발을 세분화 하는 방법 ~머리를 예쁘게 스타일링하기 위해~

그림과 같이
모발을 나누어,
핀으로 고정합니다.



3 상하좌우로
6등분한다.


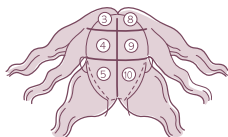


1 좌우로
2등분한다.



4 나눠 둔 모발을 비틀어가며 말아서
헤어핀 등으로 고정한다.

2 좌우를 각각
작게 나눈다.

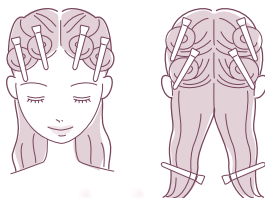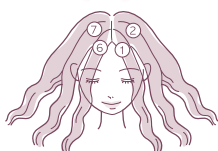


필수사항

만일 머리카락이 엉켜버린 경우...

- ① 유성의 정발제를 묻혀, 꼬리빗의 손잡이 부분 등으로 조금씩 풀어가며 정리해 주십시오.
- ② 「1」을 해도 심하게 엉켜 풀리지 않는 경우, 가위 등으로 브러쉬의 핀을 잘라 정리하십시오.

왼쪽 페이지 그림 ⑤ 위치의 세분화한 모발을 3cm 정도의 폭으로 머리 뭉치를 잡고 머리를 감아줍니다.

하단부터 ⑤→⑩→④→⑨→③→⑧→②→⑦→①→⑥ 순으로 컬을 넣습니다.

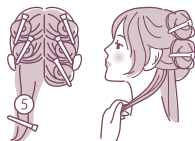


● S컬 스타일

네추럴한 웨이브를 만들 수 있습니다.




※ 일러스트는 완성된 이미지입니다.

- 1 브러시를 컬 연출을 하고 싶은 부분의 조금 위로 위치하여 미끄러지면서 나선형으로 감습니다.

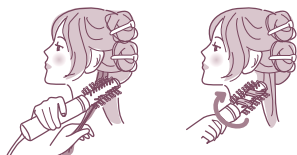

- 머리가 엉켜 붙는 것을 방지하기 위해, 한번에 연출할 머리의 양을 적게 한다.
- 머리를 겹쳐 감지 않는다.

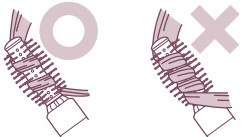

- 2 5초간 둔 후, 브러시를 머리 끝 방향으로 천천히 미끄러지며 풀어냅니다.




● C컬 스타일

머리 끝이 둥근 컬을 만들 수 있습니다.



※ 일러스트는 완성된 이미지입니다.


- 1 머리 끝에서 8cm 정도 위에서 브러시를 모발에 직각으로 맞추고 살짝 감습니다.




- 2 머리를 안으로 감고, 5초간 둥니다.
※ 금속부에 닿지 않도록 주의한다.



- 머리를 겹쳐 감지 않는다.

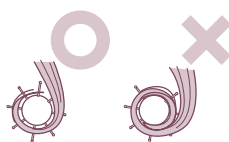

- 3 브러시를 머리에서 떼어 감은 방향에 회전시키면서 머리 끝까지 미끄러지듯 풀어냅니다.

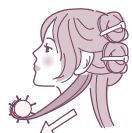


컬을 감은 모발은 헤어핀 등으로 고정시키고, 다음 모발로 옮겨 연출하십시오.



스타일링 블로우브러쉬의 사용법 예

● 내츄럴 컬 스타일


머리끝에 자연스러운 컬을 연출합니다.

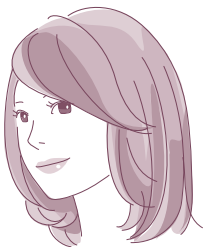

※ 일러스트는 완성된 이미지입니다.

- 1 5cm 정도의 폭으로 모발을 잡습니다.

- 2 머리의 흐름을 정리하면서 뿌리부터 머리 끝을 향하여 브러쉬를 미끄러지듯 내리고, 머리 끝은 안쪽으로 말거나 합니다.

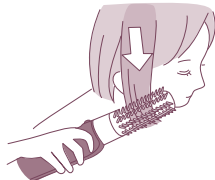

● 뿌리의 볼륨 업

- 1 3cm 정도의 폭으로 모발을 잡습니다.

- 2 머리를 뿌리부터 위로 세우듯이 브러쉬로 잡아 올려 그 상태로 멈춥니다.


롱헤어 : 10초 온풍 → 10초 냉풍을 댑니다.

숏헤어 : 10초 온풍 → 5초 냉풍을 댑니다.

바람을 대는 시간은 표준입니다.

모질에 맞게 사용시간을 바꿔 주십시오.

- 3 브러쉬를 천천히 머리로부터 분리합니다.

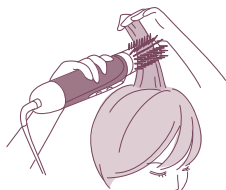

온풍 → 냉풍




관리 방법

전원을 끄고 전원플러그를 뽑고 식힌 후 청소한다.

본체

마른 부드러운 천으로 얼룩을 닦는다.

얼룩이 지워지지 않는 경우는 「비눗물」 또는 「물로 희석한 중성세제」에 적신 부드러운 천을 짜서 닦는다.

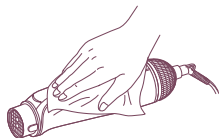


⚠ 주의


- 본체의 물세척은 절대 하지 않는다.
- 알코올·벤진·아세톤 등으로 닦지 않는다.

흡입구·인렛네트

- ① 인렛네트의 ●표시를 본체의 ▼표시에 맞을 때까지 왼쪽으로 돌려 본체로부터 분리한다.
- ② 먼지나 머리카락 등을 부드럽게 브러쉬 등으로 제거한다.
(인렛네트의 외측·내측, 흡입구)
- ③ 인렛네트의 ●표시를 본체의 ▼표시에 맞게 끼우고, 본체의 ●표시와 맞을 때까지 오른쪽으로 돌려 끼워 맞춘다.

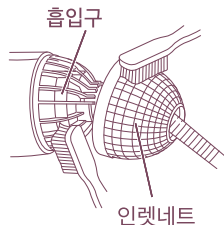


- 청소 관리는 자주
온풍이 뜨거워지고, 머리가 타거나 화상의 우려가 있으므로
흡입구·인렛네트는 자주(월 1회 이상) 청소한다.

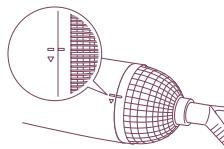


부품

- ① 먼지나 머리카락 등을 브러쉬 등으로 제거한다.
- ② 물 세척 시, 충분히 건조시킨다.
스타일링 블로우브러쉬는 스타일링 블로우브러쉬 베이스를 분리하여 청소하는 것도 가능합니다.
(분리방법은 하단참조)

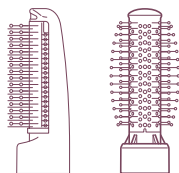

스타일링 블로우브러쉬 베이스의 분리 방법·부착 방법

※ 브러쉬를 본체에서 분리한 다음 부착·분리를 진행해주시시오.

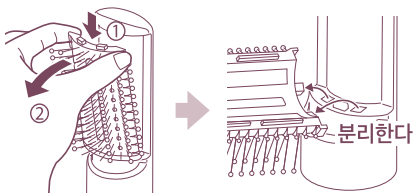


● 분리 방법

스타일링 블로우브러쉬 베이스를 아래로 누른 뒤 빼내어 분리한다.

● 부착 방법

스타일링 블로우브러쉬 베이스의 볼록한 부분①에 스타일링 블로우브러쉬 본체의 묵한 부분②를 연결하여눌러 내리면서 볼록한 부분③를 오목한 부분④에 끼워 맞춘다.

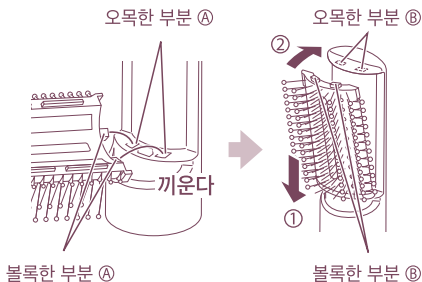

사양

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

제품명	모발건조기
모델명	TIC6JKR
정격전압	220~240 V~, 60 Hz
소비전력	650~750 W
무게	330 g
제품크기	W 220 x H 57 x H 52 (mm)
구성품	본체, 사용설명서, 스타일링 블로우 브러쉬, 스타일링 아이론 브러쉬
제조년월	별도표기
수입원	(주)테스콤코리아
제조사	Tescom Denki Co., Ltd.
제조국	Japan
판매원	(주)시코코리아
A/S책임자	(주)시코코리아 1688-7776
안전인증	JU071544-18001
방송통신적합인증	R-REI-Kr4-TIC6JKR



- ※ 본 전기기기를 욕조, 대야, 또는 기타 용기 내에 담고 있는 물 근처에서 사용하지 말 것.
- ※ 비록 모발 건조기의 전원이 꺼져 있을 지라도 근처에 위험의 소자가 있는 물이 있는 경우 코드를 뽑아둘 것.
- ※ 목욕통, 샤워기, 세면기 또는 물을 포함하는 다른 용기 근처에 이 기기를 사용하지 말 것.
- ※ 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에 의뢰할 것.
- ※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하지 못하도록 할 것.
- ※ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의할 것.

해외의 전압과 플러그

※ 이 목록은 어디까지나 참고 안내입니다.

전압과 플러그는 꼭 현지에서 확인한 후 사용해 주십시오.

이 목록에 없는 나라에 여행을 갈 때에는 현지 호텔이나 여행대리점 등에 확인하십시오.


이 제품의 사양

● 사용 전압

100-120V 또는 200-240V

● 전원 플러그

B타입

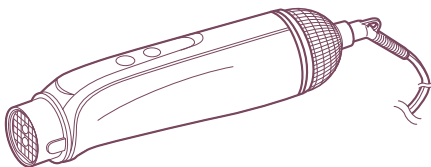

플러그와 콘센트의 종류

A(A-2) 타입	C(C-2) 타입

B(B-2) 타입	B-3 타입	BF 타입	O 타입	O-2 타입	SE 타입

※ 호텔의 면도기 전용 콘센트에서는 사용할 수 없습니다.

전압과 플러그 일람

하단 이외의 전압·플러그를 사용하고 있는 나라/지역도 있습니다.

	국가·지역명	전압	플러그							
아시아	일본	100	A							
	인도	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	인도네시아	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	싱가폴	115/230		B	B-3	BF	C			
	태국	220	A	B	B-3	BF	C			
	한국	110/220	A				C			SE
	대만	110/220	A				C	O		
	중국	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE
	필리핀	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	베트남	110/220	A			BF	C			SE
	홍콩	200/220		B	B-3	BF	C			
북미	마카오	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
	말레이시아	240		B	B-3	BF	C			SE
	미국	120	A							
	미국(텍사스)	120/240	A					O		
유럽	캐나다	120/240	A			BF				
	하와이	120	A							
	영국	230/240		B	B-3	BF	C			
	이탈리아	125/220	A				C			SE
	오스트리아	230			B-3	BF	C	O		SE
	네덜란드	230		B			C			SE
	그리스	230		B	B-3		C			SE
	스위스	230	A	B			C			SE
	스웨덴	230		B			C			SE
	스페인	127/220	A				C			SE
	덴마크	230					C			
	독일	127/230	A				C			SE
	노르웨이	230					C			SE
	헝가리	220					C			
	핀란드	120/230	A	B			C			SE
	프랑스	127/230	A				C	O		SE
	벨기에	127/230	A	B			C			SE
	러시아	127/220	A	B			C			SE
오세아니아	오스트레일리아	240/250						O		
	괌	120/240	A			BF		O		
	사이판	110	A							
	통가	240						O		
	뉴질랜드	230/240						O		
중남미	피지	120/240	A	B			C	O		
	아르헨티나	220				BF	C	O		SE
	푸에르토리코	120/240	A			BF	C			
	브라질	127/220	A				C			SE
	멕시코	120/127/230	A				C			SE
아프리카	아랍에미리트	220/240		B	B-3	BF	C			
	이집트	220			B-3	BF	C			SE
	쿠웨이트	240		B	B-3	BF	C			SE
	터키	220		B	B-3		C			SE
	남아프리카 공화국	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	모로코	115/127/220	A				C			SE

고장인가 생각되면

이런 경우에는	생각되는 원인	처치의 방법
온풍이 되거나 냉풍이 되거나 한다. 방출구에서 불꽃이 보인다. (불꽃은 안전장치의 동작에 의한 것입니다.)	흡입구에 먼지나 머리카락이 붙어 있다.	먼지나 머리카락을 브러쉬 등에서 제거합니다.그래도 해결되지 않는 경우,바로 사용을 중지하고 「고객센터」에상담하시기바랍니다. (→18페이지)
	흡입구를 막고있다.	막지 않도록 사용합니다.그래도 해결되지 않는 경우, 「고객센터」에 상담하시기 바랍니다. (→18페이지)
본체나 온풍이 비정상적으로 뜨겁다. 본체내부가 빨갛게 됐거나 연기가 난다.	안전장치가 정상적으로 작동하지 않는다.	바로 사용을 중지하시고 「고객센터」에 상담하시기 바랍니다.(→18페이지)
바람이 나오지 않는다.	전원코드가 단선되고 있다.	
바람이 나왔다가 안 나왔다가 한다.	전원코드가 단선되어 있다.	
전원코드·전원플러그의 근원 부분이 변형·상처가 생겼다.		
전원코드가 꼬여 되돌아가지 않는다.		
본체의 안에서 이물질이 움직이는 소리가 난다.		콘센트에 원인이 있는 경우가 있습니다.가장 가까운 전기점에 상담하시기 바랍니다.
전원플러그가 비정상적으로 뜨겁다.	콘센트의 연결이 느슨하다.	
이하의 사람에게는 효과가 나타나기 힘들 수도 있습니다. ●곱슬머리의 사람 ●머리의 성질이 강한 사람 ●머리가 얇고 부드러운 사람 ●짧은 사람 ●곱슬머리교정을 받은지 얼마 되지 않은 사람 ●원래 모질이 촉촉한 사람		

애프터서비스

① 보증서에 대해서 / 보증기간은 구입일로부터 1년간입니다.

이 사용설명서에는 뒷면에 상품의 보증서가 적혀 있습니다.

보증서는 구입한 판매점에서 「구매점명·구입한날」등의 기록을 확인한 후, 내용을 잘 읽은 뒤 소중히 보관해 주십시오.

② 수리를 의뢰할 경우

- 보증기간 중에는 상품의 보증서를 가지고 구입한 판매점에 지참해주시시오.
- 보증기간이 지났을 경우는 구입한 판매점에 상담하시길 바랍니다.
수리에 따라 사용가능한 경우는, 고객님의 요망에 따라 유료로 수리해드립니다.

③ 보수용성능부품의 보유기간

당사에서는 이 상품의 보수용성능부품(상품의 기능을 유지하기 위해 필요한 상품)의 보유기간은 제조 중단 후 6년으로 되어있습니다.

④ 사용 중에 평소와 다른 상태가 되었을 경우

즉시 사용을 멈추고 구입한 판매점에 점검·수리를 의뢰해 주십시오.

고객 자신의 분해수리는 위험합니다. (수리에는 특수한 기술이 필요합니다.)

⑤ 애프터서비스에 대해 의문사항이 있을 경우

구입한 판매처에 문의해주시시오.

- 이사에 의해, 구입한 판매점의 애프터서비스를 받게 되지 못할 경우에는 사전에 판매점에 상담하시길 바랍니다.
- 중단품 등으로 구매한 판매점의 애프터서비스를 받지 못할 경우에는 하단의 「고객센터」에 문의해주시시오.

TESCOM

ci co. (주)시코코리아 서비스센터

1688-7776

접수시간 : 월~금요일 10~17시

※ 토, 일, 공휴일 제외

개인정보 취급방침

주식회사 시코코리아 및 관련회사는 고객님의 개인정보 및 상담내용을 기록하여 상담내용 재확인 및 A/S에 필요한 자료로 이용됩니다. A/S 위탁업체에 제공되는 경우와 정당한 이유를 제외하고는 제 3자에게 제공하지 않습니다.

【 무상 수리 규정 】

구입일로부터 보증기간 동안 사용 설명서, 본체 라벨 등의 주의서에 따른 정상적인 사용 상태에서 고장난 경우에는 보증서 기재 내용에 따라 A/S서비스센터가 무상 수리해 드리므로 제품과 본 보증서를 지참하신 후 「고객상담실」로 의뢰해 주십시오.

1. 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 유상수리가 됩니다.

- ① 사용상의 부주의, 개조 또는 부당한 수리에 의한 고장 또는 손상
- ② 구입 후 낙하, 이사, 이송 등에 의한 고장 또는 손상
- ③ 화재, 지진, 수해, 낙뢰 등의 천재 지변 및 공해나 이상 전압 등 외부 요인에 의한 고장 또는 손상
- ④ 업무용으로 사용, 차량, 선박 탑재 등 일반 가정용 이외의 용도로 사용된 경우의 고장 또는 손상
- ⑤ 보증서가 없는 경우
- ⑥ 보증서에 구입일, 고객명, 판매점명을 기입하지 않은 경우 혹은 고쳐 쓴 경우

2. 이사를 하신 경우는 「고객상담실」로 문의해 주십시오.

3. 선물 등으로 보증서에 기입한 구입처에 수리를 의뢰할 수 없는 경우는 「고객상담실」로 문의해 주십시오.

4. 보증서는 한국 국내에서만 유효합니다. (This warranty is valid only in Korea.)

5. 보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관해 주십시오.

이 보증서는 보증서에 명시한 기간과 조건 아래의 무상 수리를 약속하는 것입니다.

따라서 이 보증서에 의해 고객의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아님을 알립니다. 본 제품의 보증서에 기입해 주신 고객의 개인정보는 수리・교환 제품 발송을 위해서만 사용하며 그 이외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 제공하는 일은 없습니다. 보증기간 경과 후의 수리, 의문점 등에 대한 자세한 내용은 「애프터 서비스」 항목을 참조해 주시고, 그 밖의 궁금하신 점이 있다면 구입처 또는 「고객상담실」로 문의해 주십시오.

보 증 서

지참수리

제품번호		TIC6JKR		보증기간	구매일로부터 1년간	보증대상	본체	
★ 고 객 란	성명	님	★ 판 매 점 명	★구입일				
	주소			판매점명/주소				
	전화번호							전화번호

TESCOM