


## 使用說明書

## 魔鬼氈加熱髮捲組

產品編號 **CL60TW** 家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品，請務必閱讀「安全注意事項」(1 ~ 3 頁)。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

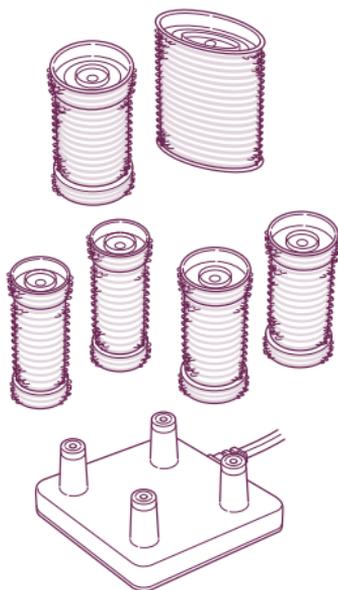

## 目錄

安全注意事項 .....	1
產品部位名稱與作用 ...	4
使用方法 .....	5
另售的髮捲 .....	10
清潔方法 .....	11
規格 .....	11
疑似故障時 .....	12
售後服務 .....	13
免費維修規定 .....	14
<b>保固書</b> .....	<b>封底</b>

● 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

# 安全注意事項

- 使用前，請務必事先詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



**危險**

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。



**警告**

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



**注意**

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

## 圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

## 警告



拔除插頭

使用後，請務必自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發起火或導致負傷。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。



務必遵守

請務必使用 110 V 交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發觸電、火災或造成燒燙傷。

## 警告


請勿毀損電源線。

使用時，請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時，請勿使用。

- 髮捲無溫度時。
- 電源線扭轉後，無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。
- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

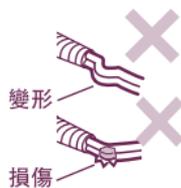

請勿將電源線纏繞於支座上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。

請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。

- 否則可能引發爆炸或火災。

請勿損壞電源線表面。

此外，請勿使用龜裂、受損或金屬外露的髮捲。

- 否則可能引發觸電、火災或造成燒燙傷。



請勿將髮夾等異物插入支座的端子插入口。

- 否則可能引發觸電。



請勿在髮捲通電狀態下長時間放置。

請勿放置在耐熱度低的物品上，例如：棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。

請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。

請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。

- 否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷



禁止

## ⚠ 警告



禁止潑水

請勿將產品浸水或向產品潑水。

- 否則可能引發短路或觸電。



禁止溼手

手部潮溼時，請勿使用。

- 否則可能引發短路或觸電。

## ⚠ 注意



禁止碰觸

使用途中或剛使用完畢時，切勿觸摸髮捲高溫部位。  
(→ 5 頁)

- 否則可能造成燒燙傷。



遠離潮濕環境

警告 - 不要靠近浴室、臉盆或其 裝有水的容器使用本產品。

- 在浴室內使用髮捲組時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將髮捲組斷電，亦可能發生危險。



禁止拆解

請勿改 。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。

- 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。



禁止

除了整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

請勿用於不穩定場所或直吹發熱器材。

- 否則可能引發火災、燒燙傷或產品故障。

請勿使用非規定之配件及另售品。

- 否則可能引發火災、燒燙傷或產品故障。

請勿彎曲或壓住通電端子。請勿推壓支座。

- 否則可能引發火災、燒燙傷或產品故障。

請勿摔落或撞擊產品。


- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多人數可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成產品故障。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

# 產品部位名稱與作用

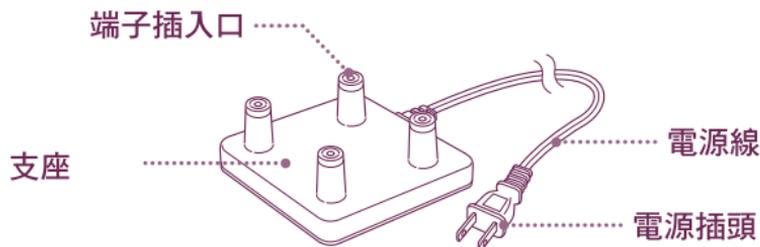


## ●髮捲：

26 mm直徑髮捲 2 個



## ●髮捲：

32 mm直徑髮捲 2 個

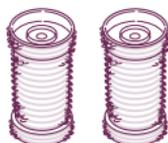

## ●髮捲：

38 mm直徑髮捲 1 個



## ●髮捲：

瀏海用髮捲 1 個



## 配件

### ●收納袋

方便收納。

※ 請等底座和髮捲完全冷卻後再收納。




產品部位名稱與作用

還有另售髮捲。  
詳細請參考第 10 頁。

- 1 將電源插頭插入插座。  
請在卸除髮捲的狀態下插入。
- 2 請將髮捲的通電端子，筆直插入支座的端子插入口。  
髮捲適溫標記顏色，從紅色變成→白色後即可使用。  
(加熱後溫度約可使用 3 分鐘。)

※ 使用中、剛使用後，  
以下部分呈高溫，  
因此嚴禁接觸。

- 未纏繞髮捲髮絲固定帶的部分
- 端子插入口的周圍

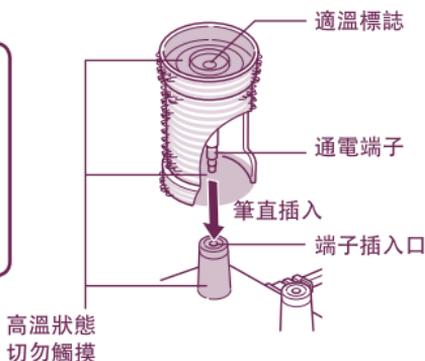


- 3 使用後，從插座拔出電源插頭。  
自插座拔除電源插頭時，請手持電源插頭再拔除。
- 4 髮捲和支座完全冷卻後，請存放於不潮濕處。

### ⚠ 注意

- 使用髮捲時，請勿使用髮膠等黏著性產品，以免導致產品發生故障。
- 務必使用交流電 110V。

無須髮夾也可使用髮捲。



髮捲兩端的導溝部，  
確實夾在髮絲上。

### ● 頭頂髮量 (38mm 直徑髮捲)

※ 注意切勿觸摸髮捲的高溫部。(→ 5 頁)

#### 1 用梳子整理毛髮流向。

※ 洗髮後，請適度將頭髮吹乾後再使用。

#### 2 以 5 cm 左右寬幅抓出髮束後，用一隻手提起髮絲，另一隻手則將髮捲靠在髮根上。



#### 3 將髮絲蓋在髮捲上，從髮絲上輕輕壓住髮捲，再固定於髮絲上。

(請隔 5 ~ 10 分鐘)



#### 4 舉起髮絲，朝髮尾方向滑動髮捲的同時，緩慢卸除。

# 使用方法

## ● 從中間到髮尾的髮捲

(26 mm直徑・32 mm直徑・38 mm直徑髮捲)

※ 注意切勿觸摸髮捲的高溫部。(→ 5 頁)

### 1 用梳子整理毛髮流向。

※ 洗髮後，請適度將頭髮吹乾後再使用。


### 2 以 5 cm 左右寬幅抓出髮束， 在髮中部位，將毛髮收到導溝內 側的方式貼在髮捲上。



### 3 將髮捲滑向髮尾。



### 4 以不折斷髮尾的方式， 捲在髮捲上。

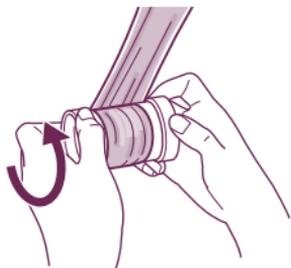

## 26 mm直徑・32 mm直徑・38 mm直徑髮捲

- 5 雙手握住髮捲，輕輕往下邊拉邊捲。



- 6 將髮束寬幅攤開在導溝上，捲一圈髮捲後夾住髮絲。

用雙手包裹的方式壓住後，  
便可輕鬆固定髮捲。  
(捲髮時間標準為5~10分鐘)




途中無需停留，直接將髮捲捲到髮根後，  
便可在頭頂上形成極具份量的捲髮。



- 7 卸除髮捲時，稍微離開頭部，再朝向捲髮時的反方向緩慢捲動後，即可卸除。

萬一毛髮糾結時，  
切勿使用蠻力，請逐量解開。

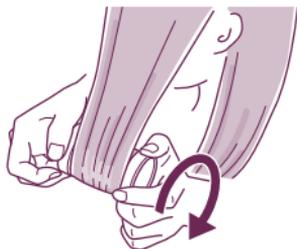

建議

在卸除髮捲後使用造型劑，  
有助於長時間維持捲度。

使用方法

※ 注意切勿觸摸髮捲的高溫部。(→ 5 頁)

- 1 用梳子整理毛髮流向。  
※ 洗髮後，請適度將頭髮吹乾後再使用。

- 2 取出瀏海，將髮捲貼在髮根上。



- 3 將髮捲向外捲動的同時，滑向髮尾。




- 4 以不折斷髮尾的方式，捲在髮捲上。

再將髮捲捲半圈後確實固定。  
(捲髮時間標準為 5 ~ 10 分鐘)



- 5 卸除髮捲時，稍微離開額頭，再以同於捲髮時的方向緩慢捲動後即可卸除。

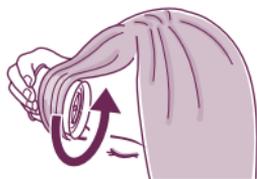

# 另售的髮捲

還有另售髮捲。

※ 插圖為完成示意圖。

## ● 26mm直徑髮捲

型號：BCL26

可增加髮量且較細的捲度



## ● 32mm直徑髮捲

型號：BCL32

蓬鬆的嬌柔捲度



## ● 38mm直徑髮捲

型號：BCL38

柔和捲度



## ● 瀏海用髮捲

型號：BCL10



關於另售品，請洽經銷商。


# 清潔方法

自插座拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

## 支座

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性洗淨劑」中，確實擰乾後再擦拭。

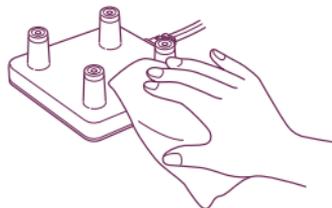


### ⚠ 注意

- 支座絕對禁止水洗。
- 此外亦不可使用酒精，揮發油或去光水等液體清潔。

## 髮捲

用圓頭髮夾，清除表面上所附著的灰塵和毛髮。

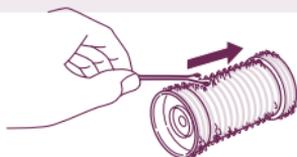

### ⚠ 注意

- 髮捲絕對禁止水洗。
- 請勿以尖銳物品摩擦產品表面。否則可能易導致產品表面出現裂痕。

## 規格

品名	魔鬼氈加熱髮捲組	型號	CL60TW
電源	AC 110V 60Hz	電線長度	1.2 m
耗電量	32W		
重量	355g (含配件在內)		
配件	26 mm直徑髮捲 2個・32 mm直徑髮捲 2個 38 mm直徑髮捲 1個・瀏海用髮捲 1個 收納袋		

# 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
將髮捲插入支座後也無溫度。	未確實插入插頭。	確實插入。
	未確實插入髮捲。	將通電端子確實插入端子插入口的底部。
	支座的電流保險絲已燒熔。	
電源線或插頭根部變形或毀損。	電源線即將斷裂。	請立即停用，並請洽詢「客服聯絡窗口」。(→ 13 頁)
當電線彎曲時，會發生時而通電、時而不通電的情況。		
電源線扭轉後，無法復原。		
發出焦味。		
支座異常高溫。		
電源插頭異常發熱。	支座的端子插入口有異物。	
	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
髮捲表面髮絲固定帶破損。		請購買另售品。 (→ 10 頁)

# 售後服務

## ① 關於保固書 / 保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保固書。

請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保存保固書。

## ② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。  
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處，或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

## ③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

## ④ 使用時，出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。客戶自行拆解修理將會非常危險。（產品維修需要特殊技術。）

## ⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

**台灣客服聯絡窗口** 服務時間：週一至週五上午 9 點~下午 5 點



**0800-255-123**

地址：新北市五股區五權路 2-1 號 4 樓

# 〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍需付費維修。
  - ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
  - ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
  - ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
  - ④使用於一般家用以外的場合，例如車輛、船隻上等業務場合所造成的故障或損傷。
  - ⑤保固書未提及的情況。
  - ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 贈品如無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免丟失。

## ●維修備忘錄

**溫情檢測**

## ● 為經年使用魔鬼氈加熱髮捲組的檢測！

您的髮捲組  
是否有以下  
症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品有部份破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

**請停止  
使用  
產品**

請拔除電源插頭，並前往販賣店家洽詢檢修，以免引發意外事故。

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。

然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，因此關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書上記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不用於其他用途或提供給第三方使用。

# 保 固 書 送 修

產品編號	CL60TW	保固期限	自購買日起 1 年內	保固對象	支座
★顧客資料	姓名	先生 / 小姐		★購買日期	年 月 日
	地址 ( )			★銷售店家	
	電話	店址、店名			電話

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市五股區五權路 2-1 號 4 樓

服務電話：0800-255-123