


# 使用說明書

## 可縮式髮梳捲髮器

產品  
編號 **PH132TW** 家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。**特別是「安全注意事項」(第 1 ~ 4 頁) 請務必詳閱。**
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

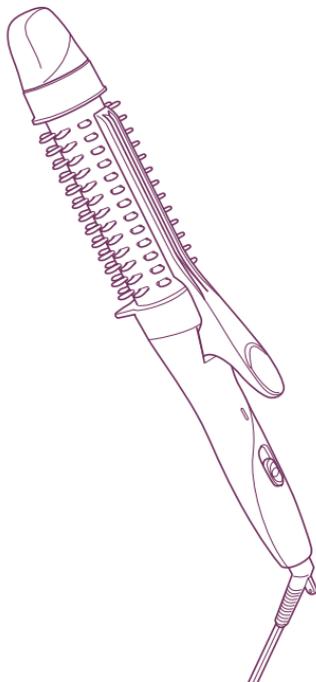

### 目錄

安全注意事項 .....	1
產品部位名稱 與作用 .....	5
規格 .....	6
使用前的準備 .....	7
使用方法 .....	9
清潔方法 .....	12
疑似故障時 .....	13
售後服務 .....	14
<b>保固書</b> .....	<b>封底</b>

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

# 安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



**危險**

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。



**警告**

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



**注意**

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

## 圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

## 警告



拔除插頭

使用後請務必將主開關推至「OFF」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。

請務必使用 110V 交流電 (台灣國內專用)。

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

請勿使用超過延長線或電源插座的額定電流。

- 否則可能引發起火或觸電。

## ⚠警告

**請勿毀損電源線。**

**使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。**

- 否則可能引發火災或觸電。

**長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。**

- 使用中，當顯示或指示燈消失或電源關閉時。
- 有時燙髮器無溫度。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。




- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。



禁止

**請勿將電源線纏繞於本體上。**


- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。

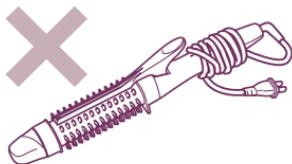

**開關開啟後請勿閒置。**

**請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。**

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



**本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。**

## ⚠ 警告

 禁止	<b>包裝材（塑膠袋、電源插頭蓋等）請勿放置於孩童伸手可及處。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則塑膠袋套住頭部，可能會搗住口鼻而導致窒息。</li> </ul>
	<b>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發爆炸或火災。</li> </ul>
 遠離潮溼環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>警告 - 不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</b></li> <li>● 在浴室內使用捲髮器時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。</li> <li>● 為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。</li> </ul>
 禁止潑水	<b>請勿將產品浸水或向產品潑水。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發短路或觸電。</li> </ul>
 禁止溼手	<b>手部潮溼時請勿使用。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發短路或觸電。</li> </ul>
 禁止拆解	<b>請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</li> </ul>

## ⚠ 注意

 禁止	<b>使用中，請勿將肌膚接近加熱器。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於加熱器溫度高，可能會因此燙傷。</li> </ul>
	<b>請勿用於整以外的用途或用於寵物身上。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。</li> </ul>
	<b>請勿用於假髮或髮片（接髮）。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能因熱而導致變質、變形或黏附於加熱器上。</li> </ul>

## ⚠ 注意



禁止

**在髮絲塗抹燙髮劑的狀態下請勿使用。**

- 否則髮絲可能嚴重受損，或引起斷髮、皮膚損傷等。

**加熱器請勿在同一位置持續使用 10 秒以上。**

- 否則可能造成燙傷或嚴重損傷髮絲。

**請勿使本產品掉落或碰撞。一旦破損請勿使用。**

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

**請勿作為業務用途。**

**此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。**

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

**請勿強行扳開固定夾。**

**另外，也請勿強行左右扳動固定夾。**

- 否則可能造成故障。

**開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。**

- 否則可能造成故障。



禁止接觸


**使用中或剛使用後請勿碰觸加熱高溫處。(→第 7 頁)**

**此外，也請勿碰觸到肌膚。**


- 否則可能會燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

# 產品部位名稱與作用

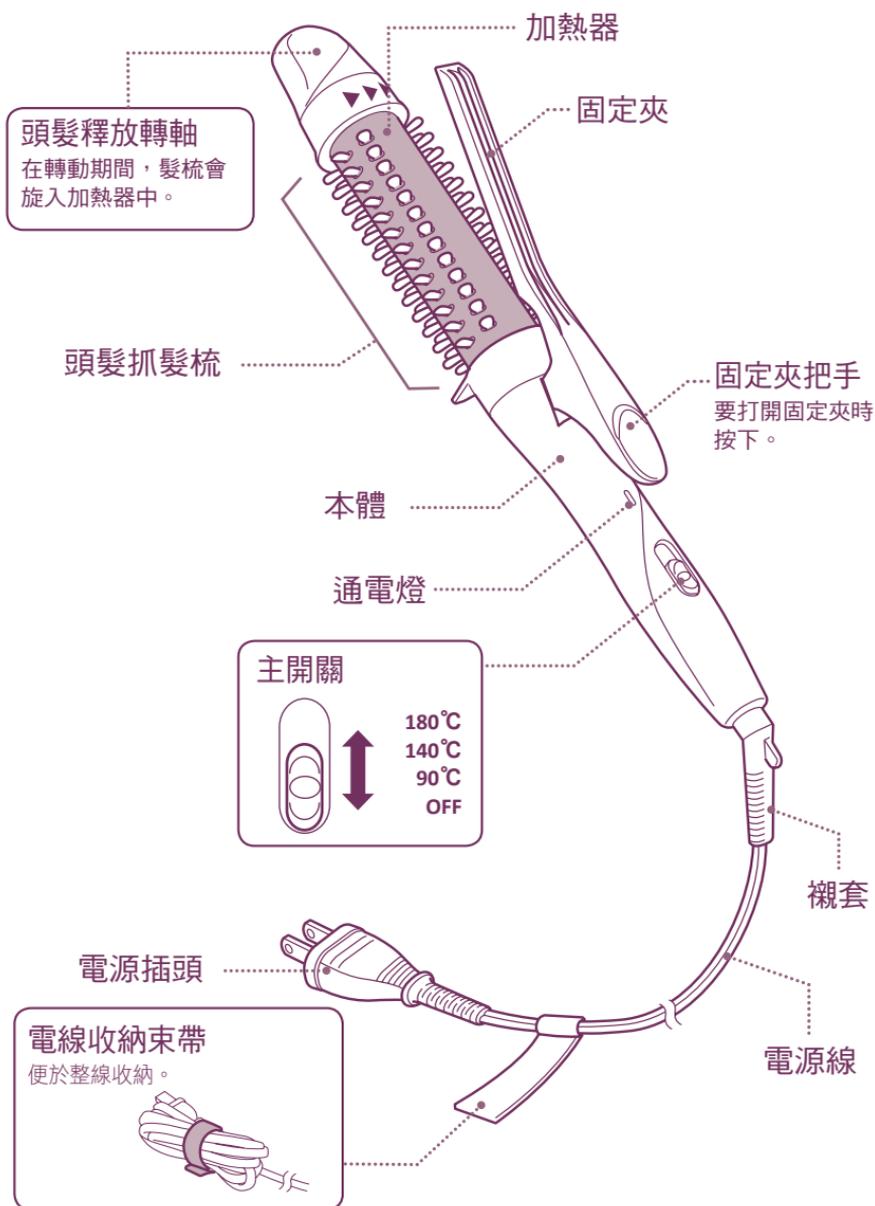

### 加熱器直徑



不含梳齒在內的加熱器直徑。

### 自動關閉電源功能

開啟電源後，約 30 分鐘會自動切斷電源。

電源切斷約 10 秒前起，通電燈會閃燈通知。這期間只要操作主開關，就能將電源 ON 的狀態延長約 30 分鐘。

※ 即使切斷電源，主開關也不會切到「OFF」。

請務必切至「OFF」後再拔下電源插頭。

## 規 格

產 品 名 稱	可縮式髮梳捲髮器
產 品 編 號	PH132TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 電 量	48W
加 熱 器 溫 度	180°C (環境溫度 30°C)
電 源 線 長 度	1.7 m
重 量	415g
尺 寸	高 72× 寬 350× 長 48mm

# 使用前的準備

1

請先將頭髮充分吹乾。

※ 請務必使用於吹乾的頭髮。

2

使用少許直髮專用美髮水等將頭髮稍微打溼。

可縮短造型時間同時保護頭髮避免受損。

3

梳頭，梳開纏繞、糾結等的髮絲。

4

頭髮分束後以髮夾等分區固定。


(→第 8 頁)



禁止接觸

使用中及剛使用後，請切勿碰觸右邊插圖所示的  位置，否則可能會燙傷。


※ 特別是請勿碰觸到手指或耳朵，  
敬請充分注意。

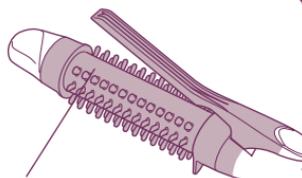


由於會升溫至高溫，請勿碰觸。

梳理頭髮後，如下圖般分區吹整，即能完成亮麗的髮型。

如圖般將頭髮分區，  
用髮夾加以固定。

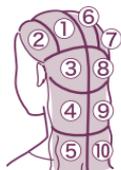

3 依上下左右  
分為 6 等份。

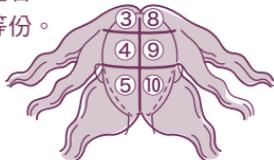

1 分為左右  
2 等份。



4 將分好的髮束捲成圈狀，  
用髮夾等夾住。

2 左右分別  
再細分。



## ⚠ 注意

- 以染髮劑染髮時，請經過2~3天後再使用本產品。
- 以植物染劑染髮時，請以洗髮精充分清洗，待頭髮完全吹乾後再行使用，否則溼髮會產生掉色，導致色素附著而損傷捲髮器。
- 經離子燙的髮絲因已受損，不建議使用。
- 請勿合併使用家用離子燙藥劑或添加還原劑的燙髮劑、直髮膏（成分標示中含有「巰基乙酸鉍」、「半胱胺酸」者）。還原劑可能會傷害毛鱗片。
- 假髮或植髮請勿使用，否則可能因受熱而產生變質、變色或變形。
- 受損嚴重的頭髮請勿使用。

# 使用方法

1

## 電源插頭插入插座。

確認主開關已切到「OFF」後再插入。

2

## 將主開關切到「180°C」、「140°C」或「90°C」。

請依照髮質調節溫度設定。

※ 至使用習慣之前，建議使用較低溫度。

特別是髮梢容易受損，敬請多加注意。

升到設定的溫度時，通電燈會由閃燈轉為亮燈。

約 30 秒會升溫到 100°C（設定成 180°C、環境溫度為 30°C 時）。

3

## 頭髮造型。（→第 10 ~ 12 頁）

※ 請注意切勿碰觸高溫部位。（→第 7 頁）

4

## 使用後，將主開關切到「OFF」， 再自插座上拔下電源插頭。

自插座拔除時，請握住電源插頭拔下。



5

## 待完全冷卻後，保管在溼氣低的場所。

請勿以電源線纏繞本體的方式保管。



## 注意

- 同一位置請勿持續使用 10 秒以上，否則頭髮可能因此受損。
- 頭髮溼漉時請勿使用，否則可能因此燙傷。
- 手上沾有染髮劑時請勿碰觸，否則烤漆可能會因此剝落。

# 造型的方法

※ 請注意切勿碰觸高溫部位。


※ 請確認頭髮釋放轉軸的轉動方向之後再行使用。

## ● 基本捲度

1 取 3cm 左右寬的髮束，捲起想要呈現捲度的位置。

想要呈現明顯捲度時，  
捲繞時將髮絲夾入固定夾內。

想要呈現輕盈膨鬆捲度時，  
捲繞時不使用固定夾。

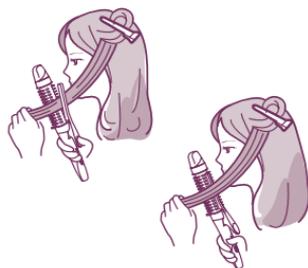

2 維持 5 ~ 10 秒。

※ 請視各人髮質等調節成形時間。

3 將加熱器遠離頭部，轉動頭髮釋放轉軸將頭髮抓髮梳旋入，再慢慢地朝髮梢滑下去。

※ 使用固定夾而髮絲不易鬆開時，請在旋動頭髮釋放轉軸的狀態下，鬆開髮束捲，再稍微打開固定夾。

請在轉軸停止前，確實轉動。

※ 無法反轉。



**!** 注意

- 請勿中途放開頭髮釋放轉軸。
- 請勿回捲髮絲。

## ● 髮梢的捲度

使用固定夾時會呈現鮮明的捲髮，  
不使用固定夾則呈現自然的捲髮。  
利用固定夾，打造 2 種不同的造型。



內捲



外捲

※ 插圖為完成後的示意圖。

- 1 加熱器與頭髮呈垂直，  
髮梢內捲或外捲 1~1.5 圈。  
想要呈現明顯捲度時，  
捲繞時將髮絲夾入固定夾內。



- 2 維持 3 ~ 5 秒。

※ 用手幫忙時，請從頭髮上方動作。



- 3 將加熱器遠離頭部，轉動頭髮釋放轉軸，朝髮梢滑下去。

## ● 瀏海的捲度

將瀏海以由下往上抬的方式做出捲度。



## ● 髮根豐盈感

不使用固定夾，做出豐盈感。

- 1 取 3cm 左右寬的髮束，將加熱器抵住髮根，抓住髮束讓髮根豎立。



- 2 維持此狀態並加熱，轉動頭髮釋放轉軸慢慢地自頭髮上鬆開。  
※ 請注意切勿碰觸到高溫部位。



## 清潔方法


請關閉主開關、拔除電源插頭，待冷卻後再行清潔。

### 本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

頭髮抓髮梳上附著的灰塵或毛髮等，請用軟梳等清除乾淨。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

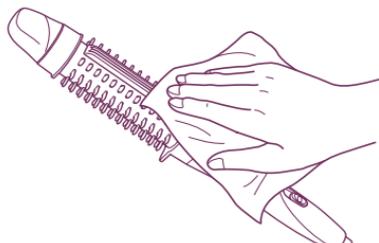

**注意**

- 請切勿水洗。
- 請勿使用酒精、揮發油、去光水等擦拭。

# 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
首次使用時發出異味。	因加熱器過熱導致，並非故障。	請直接使用。
電源線扭轉後無法復原。	電源線即將斷裂。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
電源線彎曲或轉動電源線後，會發生時而通電、時而不通電的情況。		
發出焦味。		
加熱器有時無溫度。		
通電燈時亮時滅，或在使用中熄燈。		
其他異常與故障。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。

設備名稱：可縮式髮梳捲髮器，型號（型式）：PH132TW

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

# 售後服務

## 1 關於保固書／保固期限為購買日起一年

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

## 2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

## 3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

## 4 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

## 5 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

## 台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



# 0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段 69 號

## 溫情檢測



## ● 為經年使用的捲髮器進行健檢！

您的產品是  
否出現以下症  
狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止  
使用本  
產品

請拔除插頭，並前往  
銷售店家洽詢檢修，  
以免引發意外事故。

### 〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
  - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
  - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
  - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
  - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
  - ⑤ 保固書未提及的情況。
  - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

## ● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

## 保 固 書

送修

產品編號	PH132TW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名	先生/小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址 (郵遞區號)	)		店址、店名		
	電話			電話		

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號