

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍需付費維修。

- ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
- ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
- ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
- ④使用於一般家用以外的場合，例如車輛、船隻上等業務場合所造成的故障或損傷。
- ⑤保固書未提及的情況。
- ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。

2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。

3. 贈品如無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。

4. 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)

5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免丟失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。
然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，因此關於保固期過後的維修等事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。
關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。
本產品保固書上記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不用於其他用途或提供給第三方使用。

| 保固書 | | 送修 | | | |
|-------------|-------------------|-------|-----------------------|--------------|-------------|
| 產品編號 | TCD4000TW | 保固期限 | 自購買日起 1年內 | 保固對象 | 本產品 |
| 顧客資料 | 姓名 地址() 電話 | 先生／小姐 | ★購買日期 年 月 日 | ★銷售店家 | 店址、店名 電話 |

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123

7444-3

TESCOM

使用說明書


美髮膠原蛋白吹風機

產品編號 **TCD4000TW** 家庭用

●感謝您購買Tescom產品。

●使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1~4頁)。

●使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

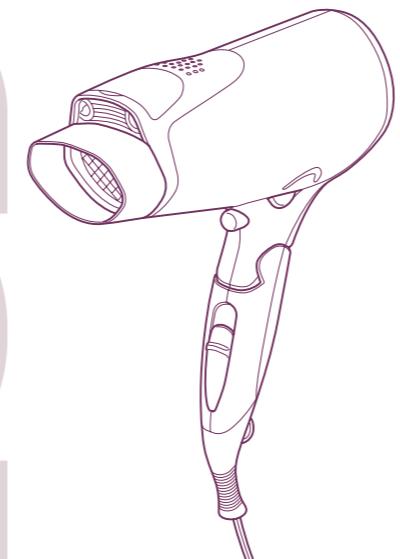

請記錄膠原蛋白盒的替換時間。

開始使用

年 / 月 年 / 月

目錄

安全注意事項 1

產品部位名稱與作用 ... 5

使用方法 7

清潔方法 11

疑似故障時 12

規格 13

售後服務 14

保固書 封底

●保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

| 設備名稱：美髮膠原蛋白吹風機，型號（型式）：TCD4000TW 限用物質及其化學符號 | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 單元 | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 加熱組合 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開關 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| 電源線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線路板組合 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

安全注意事項

- 使用前，請務必事先詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

⚠ 危險 如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 警告 如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 注意 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例

🚫 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。
 (左圖為禁止拆解)

● 記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。
 (左圖為自插座拔除電源插頭)

| ⚠ 警告 | |
|---|---|
|  | 拔除插頭 使用後請務必將開關推至「OFF」， 並自插座拔除電源插頭。 ● 否則可能引發火災、觸電。 |
|  | 務必遵守 自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。 ● 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。 使用消耗電量為1000W以上的電器時，請獨立直接連接額定電流 15A以上的插座。 ● 如與其他電器併用插座，可能會引發火災或觸電。 請務必使用110V交流電。（台灣國內專用） ● 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。 |

- 1 -

售後服務

① 關於保固書 / 保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保固書。
請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保存保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。
店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。客戶自行拆解修理將會非常危險。（產品維修需要特殊技術。）

⑤ 對售後服務有疑問時

- 請洽詢購入店家。
- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
 - 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服洽詢窗口 服務時間：週一至週五上午9點～下午5點

0800-255-123


地址：新北市三重區光復路二段69號

規 格

| | |
|-----------|--|
| 產 品 名 稱 | 美髮膠原蛋白吹風機 |
| 產 品 編 號 | TCD4000TW |
| 電 源 | AC110V 60Hz |
| 消 耗 功 率 | 1200W (3-熱) / 530W (1-熱) |
| 熱 風 溫 度 | 120°C (周遭溫度 30°C。2-熱時的溫度。) |
| 電 源 線 長 度 | 1.7m |
| 重 量 | 650 g (機體) 660 g (裝上集風嘴時) |
| 附 屬 配 件 | 集風嘴、膠原蛋白盒 |
| 安 全 裝 置 | 防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲) |
| 尺 寸 | 高282 × 寬203 × 長95mm (機體) 高282 × 寬229 × 長95mm (裝上集風嘴時) |

規 格

⚠ 警 告

| | |
|---|---|
|  禁止 | <p>機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或機體內部有異物移動發出聲響時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。 <p>請勿毀損電源線。 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否則可能引發火災或觸電。 <p>長時間使用或不當使用，可能導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用時出風不順，時有時無。 電源線扭轉後無法復原。 電源線、插頭根部變形或損傷。 插座插入部位鬆動。 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。 <p>請勿將電源線纏繞於機體上。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。 <p>開關開啟後請勿閒置。 請勿放置於耐熱度低的物品上， 例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。 <p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p> <p>外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否則塑膠袋套住頭部，可能會摑住口鼻而導致窒息。 <p>電源插頭護蓋、膠原蛋白盒請勿置於孩童伸手可及之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> 否則可能因誤食而導致意外發生。 |
| |  變形  損傷    |

疑似故障時

安全注意事項

| △ 警告 | | |
|---|--|--|
| <p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 ● 否則可能引發爆炸或火災。</p> <p>請勿遮擋入風口或出風口。 ● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。</p>  | | |
| <p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ● 否則可能引發火災或觸電。</p>  | | |
| <p>使用中請勿對準出風口查看。 ● 否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。</p> <p>請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ● 否則可能引發起火或造成燒燙傷。</p> | | |
| <p>警告一 不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室内使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。</p> <p>遠離潮溼環境</p> <p>禁止潑水</p> <p>請勿將產品浸水或向產品潑水。 ● 否則可能引發短路或觸電。</p>   | | |
| <p>手部潮溼時請勿使用。 ● 否則可能引發短路或觸電。</p> <p>禁止溼手</p> <p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</p>  | | |
| <p>務必遵守</p> <p>使用時，請小心避免毛髮捲進入風口。 ● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。</p> <p>安裝或拆卸配件時，請等待吹風機完全冷卻後再進行。 ● 否則可能導致負傷。</p> <p>身上佩戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。 ● 否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。</p> | | |

疑似故障時

| 異常現象 | 可能的原因 | 處理方法 |
|------------------------------|--------------|--|
| 時而吹出熱風，時而吹出冷風。 | 灰塵或毛髮附著於入風口。 | 請清理進氣網或機體的入風口。（→ 11 頁） 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→ 14 頁） |
| 可從出風口看見火花。（火花為安全裝置運作所致。） | 入風口阻塞。 | 請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→ 14 頁） |
| 機體或熱風異常高溫。 機體內部呈現紅色並冒出煙霧。 | 安全裝置未正常運作。 | |
| 無法出風。 | 電源線斷裂。 | |
| 出風不順，時有時無。 | | 請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。 （→ 14 頁） |
| 電源線或插頭根部變形或毀損。 | 電源線即將斷裂。 | |
| 電源線扭轉後無法復原。 | | |
| 機體內部有異物移動發出聲響。 | | |
| 電源插頭異常發熱。 | 插入插座部位鬆動。 | 原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。 |
| 美容膠原蛋白效果不顯著。 | | 美容膠原蛋白的效果可能因使用環境不同而無法顯現。 此外，使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型 |

清潔方法

請將風量切換鈕推至「OFF」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

機體

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。

汙垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性洗淨劑」中，確實擰乾後再擦拭。



⚠ 注意

- 機體絕對禁止水洗。
此外亦不可使用酒精、揮發油或去光水等液體清潔。


機體

進氣網、機體入風口

拆卸進氣網。（→ 9 頁）

輕輕敲落灰塵等汙垢。

汙垢難以敲落時，可使用吸塵器吸取，或將進氣網浸入清水、溫水中輕壓洗淨。

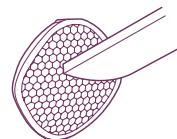


⚠ 注意

- 使用吸塵器時，請勿由進氣網的內側吸塵。
- 水洗後請確實晾乾。

※若髒污情況過於嚴重，或者進氣網已經破損，請另外購買零件。（→ 6 頁）

拆下進氣網後，請用柔軟的清潔刷刷除機體入風口上的毛髮或灰塵。

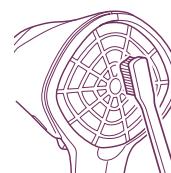

• 請勤加清潔

請勤加清理進氣網與機體入風口（一月一次以上），以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷或產品故障。

⚠ 注意

如尚未安裝進氣網，請勿使用產品。

- 否則可能吸入毛髮，引發火災或故障。



除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，
亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。

請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

請勿將髮膠直接塗抹於配件上。

- 否則可能造成燒燙傷、故障或毀損。

請勿摔落或撞擊產品。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動，至正確位置勿移動過快。

- 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於標色部位。

請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時



折疊手把時



使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。

此外亦不可碰觸肌膚。

- 否則可能造成燒燙傷。

產品部位名稱與作用

雙引擎離子出風口

產生負離子。
可透過雙引擎離子調節轉盤調節吹出離子量。離子量為多時為藍燈。

集風嘴

出風口


吹出含美容膠原蛋白^{※1}的風。

^{※1} 美容膠原蛋白：
可同時產生微米膠原蛋白、奈米水霧以及負離子。

冷風切換鈕 (按壓切換式)

按壓切換
熱風／冷風。

風量切換鈕 切換風量。

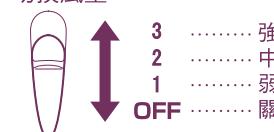

雙引擎離子顯示燈
顯示燈會依雙引擎離子調節轉盤的位置改變燈色，分別為紅燈(少)與藍燈(多)。

雙引擎離子調節轉盤

調節雙引擎離子出風口所產生的負離子數量。



電源插頭
護蓋

電源插頭


電線收納束帶

便於整線收納。

●安裝方法

※進氣網如經水洗，請先確實晾乾後再行安裝。

- ① 將進氣網的扣取部位嵌入機體。

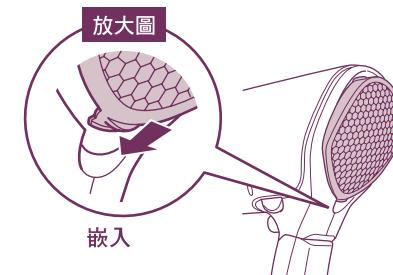

- ② 按壓進氣網上方完成安裝。

請確認進氣網是否確實安裝完成。



注意


- 如尚未安裝進氣網，請勿使用產品。
否則可能因吸入毛髮而引發火災或故障。
- 清洗進氣網時，請勿用力按壓或擦拭進氣網。
- 請勿使用已破損的進氣網。

產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

膠原蛋白盒的安裝方法

- ① 開啟膠原蛋白盒上蓋，將膠原蛋白盒如圖示的方向裝入機體。

※膠原蛋白盒請放置於孩童不易搆得之處，以免誤食。

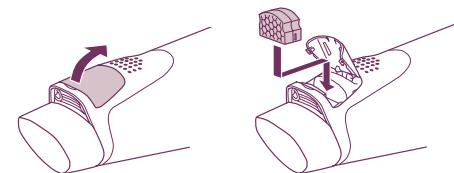


- ② 關上膠原蛋白盒上蓋。
・取出時請以相反的順序進行。

進氣網的拆卸方法與安裝方法

※拆裝進氣網時，請小心避免夾傷手指。

●拆卸方法

向上壓住進氣網的扣取部位並取下進氣網。（①→③）

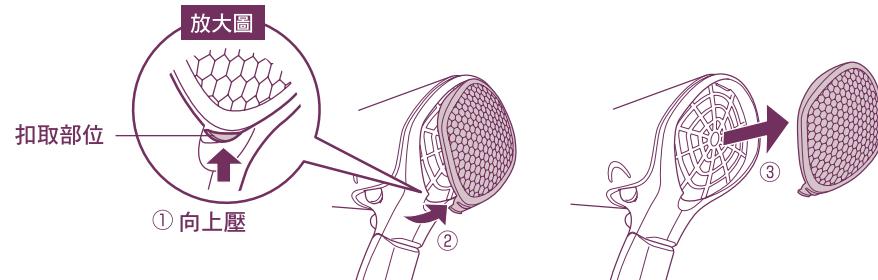


產品部位名稱與作用

附屬配件

- 配件：集風嘴※
集風嘴可自由拆卸。



- 膠原蛋白盒※
添加膠原蛋白成分。
請安裝至機體使用。
(→ 9 頁)
膠原蛋白盒的效果約可維持兩年。
(每天使用三十分鐘)
建議每兩年更換一次膠原蛋白盒。



※集風嘴在使用中或剛使用完畢時極為高溫，請勿觸摸。

標有※的零件或附屬配件可另行訂購。請洽各大店家。
客服專線：0800-255-123

使用方法

使用方法

1 初次使用時，請先安裝膠原蛋白盒。(→9頁)

2 將電源插頭插入插座。

請先確認風量切換鈕位於「OFF」，再插入插座。

3 將頭皮護理鈕推至「熱」或「溫」。

「熱」………高溫熱風能快速吹乾頭髮。
 「溫」………降低溫度，在吹乾毛髮與頭皮之際同步進行護理。※

※熱—溫：約 60°C

4 將風量切換鈕推至「3」、「2」或「1」。

(雙引擎離子出風口亦也吹出少許風量。)

●最佳使用方法

- 「3」………快速吹乾頭髮
- 「2」………以一般風量吹乾頭髮
- 「1」………一邊做造型一邊吹乾頭髮


●調節離子量

轉動雙引擎離子調節轉盤，即可調節離子量。




5 按壓冷風切換鈕來轉換熱風或冷風，將風吹向頭髮。

以熱風吹整頭髮後，切換冷風吹十至十五秒，可延長造型維持時間。



6 使用後，請將風量切換鈕推至「OFF」，並自插座拔除電源插頭。

拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

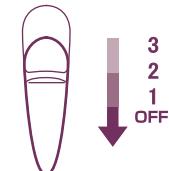

7 完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

建議

●用於洗頭後吹乾時

先以乾燥的毛巾仔細擦拭整體頭髮，抹上護髮素或護髮霜等護髮產品後再開始吹乾，可防止毛髮過於乾燥，維持髮絲閃亮光澤。

●用於乾髮造型時

先以造型髮妝水或熱毛巾等用品為毛髮補充少許水分後，再開始吹整秀髮，可使造型更為順利。

⚠ 注意

- 使用時請距離頭髮10cm以上的距離，以免損傷髮質。
- 熱風吹向同一處時，請維持在20至30秒內，以免造成燒燙傷。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 使用時請勿妨礙吹風機吸入空氣，例如將毛巾等物品覆蓋在機體上使用，否則可能引發火災、造成燒燙傷或故障。
- 使用時請小心避免毛髮捲進入風口，否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。(→4頁)

使用方法