


使用說明書

美髮膠原蛋白整髮梳

產品
編號**TCC4000TW**

家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1~4 頁)。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

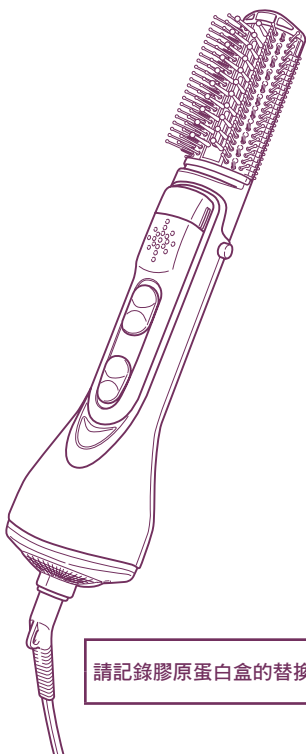

目錄

安全注意事項.....	1
產品部位名稱與作用	5
規格	6
使用方法	7
清潔方法	12
疑似故障時	13
售後服務	14
保固書	封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

請記錄膠原蛋白盒的替換時間。

開始使用日期

年 / 月 年 / 月

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。



警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。

使用消耗電量為 1000W 以上的電器時，
請獨立直接連接額定電流 15A 以上的插座。

- 如與其他電器併用插座，可能會引發起火或觸電。

請務必使用 110V 交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠警告

機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。


使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。


- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

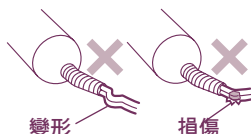

禁止

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。

請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。

- 否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。

⚠警告

 禁止	外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。 ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。 電源插頭護蓋請勿放置於兒童可取得之處。 ●以免誤吞引發事故。 請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。 請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。  入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。  使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。 請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能導致起火或造成燒燙傷。		
 遠離潮溼環境	警告—不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。	 禁止溼手	手部潮溼時請勿使用。 ●否則可能引發短路或觸電。
 禁止潑水	請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。	 禁止拆解	請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

⚠ 注意



務必遵守

使用時，請小心避免毛髮捲入風口。

●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。

安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。

●否則可能造成燒燙傷。

身上配戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。

●否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

●否則熱度可能導致變質或變形。

請勿使用整髮梳一次捲起大量的頭髮，或是重疊捲起。

●以避免頭髮打結、燒焦、過熱而燙傷。



禁止

請勿在頭髮有塗燙髮液的狀態下使用。

●否則可能導致毛髮嚴重損傷、斷髮或造成皮膚不適。

請勿摔落或撞擊產品。

●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

切換鈕請勿做必要以上的快速切換。同時，勿在切換不完全的位置使用。

●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。



禁止觸碰

使用中與剛使用之後的整髮梳高溫部位（→ P.6）以及出風口溫度很高，請勿觸摸。

●亦請勿接觸到肌膚。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

出風口


吹出含美容膠原蛋白 ※1 的風。

※ 1 美容膠原蛋白：

可同時產生微米膠原蛋白、奈米水霧以及負離子。


PUSH 按鈕

欲拆除配件時可按此處。

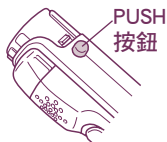

溫度調節鈕

切換風的溫度。



風量切換鈕

切換風量。



入風口

(附有過濾網)

襯套

冷卻風排氣口

(出風口)

不會產生高溫

本體

膠原蛋白盒護蓋

將膠原蛋白盒裝入吹風機內。
(→ P.11)

電源線



電源插頭

電源插頭護蓋

風溫燈號

通電時，燈號會亮起。

熱 紅
溫 紫
冷 藍

電線收納束帶

便於整線收納。




附屬配件

●配件：

造型燙髮梳

梳子前端含有膠原蛋白。

高溫部位整體會變燙
敬請注意。

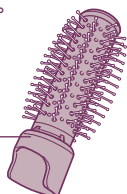

●膠原蛋白盒

含有膠原蛋白成分。

請安裝至本體後使用。

(→ P 11)

膠原蛋白盒的效果約可維持兩年。

(每天使用三十分鐘)

建議每兩年更換一次膠原蛋白盒。




●配件：

造型護髮梳底座

(附有中央梳)


附有含膠原蛋白的中央梳。 中央梳



●配件：

造型護髮梳主機

高溫部位整體會變燙
敬請注意。

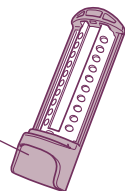

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。

客服專線：0800-255-123

規 格

產 品 名 稱	美髮膠原蛋白整髮梳
產 品 編 號	TCC4000TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 電 量	600W (熱-2) / 130W (溫-1)
熱 風 溫 度	115℃ (熱-2、周遭溫度 30℃時。拆下配件時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
質 量	420g (僅本體) / 500 g (安裝造型護髮梳時)
附 屬 配 件	造型護髮梳 造型燙髮梳 膠原蛋白盒
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高 62 × 長 246 × 寬 83mm (僅本體) 高 62 × 長 354 × 寬 83mm (安裝造型護髮梳時)

使用方法


1 初次使用時，請先安裝膠原蛋白盒。
(→ P.11)

2 將配件（造型護髮梳或造型燙髮梳）
裝設於主機上。

(※ 安裝時，請務必確認無異物進入)

將配件的凹部對準主機的凸部，
插入直到出現「咔」的聲音為止。

●拆除方法
按住 PUSH 按鈕，拔出整髮梳。

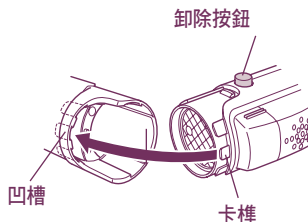

3 將電源插頭插入插座。
請先確認風量切換鈕位於「0」，再插入插座。

4 將風量切換開關撥至「2」或「1」。

「2」……可進行快速乾燥。
「1」……可用柔和的風量梳理造型。

5 將溫度調節鈕撥至「熱」「溫」
「冷」的其中之一。

●適合的使用方法
「熱」……一般使用。
「溫」……風溫較低，一面呵護秀髮一面吹乾。※
「冷」……以溫風吹整頭髮之後，將梳子由頭髮上取下之前，
吹冷風 10 ～ 15 秒，可以長時間維持髮型。

※ 1-溫：約 60℃

6 以髮梳一面梳開頭髮一面吹風。

7

使用後，請將風量切換鈕推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



8

完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

⚠ 注意

- 請勿過度捲曲電源線，以免造成電源線斷裂。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 請勿使用於非耐熱型假髮上。請務必事先確認假髮的耐熱性、規格、使用方法之後再開始使用。
- 使用熱風時，1 處停留時間需在 20 秒以內。以避免燙傷。



務必遵守

頭髮意外勾住整髮梳時 . . .

- ① 可塗抹油性整髮劑，以帶有握柄的梳子等工具，將頭髮逐次少量地梳理開來。
- ② 經過①的步驟之後，仍然勾住時，再以剪刀等工具剪除梳子的齒梳之後再行拆下。

使用方法

造型護髮梳的使用方法




1

一面整理頭髮的流向，由髮根往髮尾方向滑動。



造型燙髮梳的使用方法



務必遵守

開始使用之前

為了避免頭髮打結，請先用手指確認過後再行使用。


無法用手確認的後頭部位，請勿使用捲髮梳。

請勿將頭髮過度捲繞在梳子上。拆除整髮梳時將無法回復捲曲度。


頭髮分區的方法 ～為了吹整出美麗的髮型～

請先梳理過，消除頭髮打結與脫落等情形。

如圖般將頭髮分區，
用髮夾加以固定。



3 依上下左右
分為 6 等份。

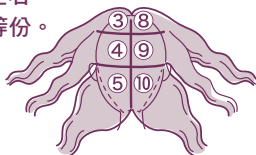


1 分為左右 2 等份。



2 左右分別再細分。



4 將分好的髮束捲成圈狀，
用髮夾等夾住。

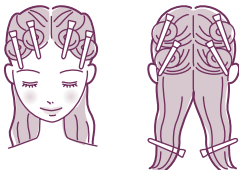


1

撥開左頁圖⑤位置的髮區，
拉出 3cm 左右寬度的髮束。

由下方開始捲上捲髮梳。

⑤→⑩→④→⑨→③→⑧→②→⑦→①→⑥

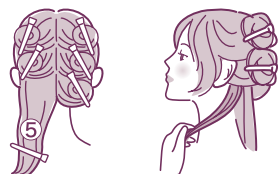


2


捲起髮束。

●直向捲髮

- 1 將整髮梳放置於欲捲髮部位的稍微上方處，一面滑動整髮梳，一面以螺旋狀捲髮。

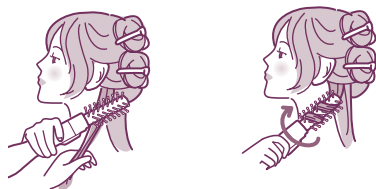

※為避免頭髮勾住整髮梳，一次請捲曲少量的頭髮，如圖所示。

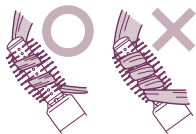


- 2 維持 5 秒鐘之後，將整髮梳往髮尾方式滑動，然後緩慢地移開。

- 3 已捲好的頭髮利用髮夾等工具加以固定，然後再捲下一束頭髮。



●內捲與外捲

- 1 距離髮尾約 8cm 處，將整髮梳以直角方式抵住頭髮。



- 2 往內捲或外捲方式捲髮。

※不可將頭髮重疊。



- 3 手部扶住頭髮時，請避免接觸到金屬部位，維持 5 秒鐘。



※請小心避免燙傷。

- 4 將整髮梳由頭髮上移開，一面往捲髮的反方向轉動，待滑動至髮尾時移開，然後再捲下一束頭髮。

膠原蛋白盒的安裝方法

打開膠原蛋白盒護蓋

(①→②)，

放入膠原蛋白盒。




造型護髮梳底座的安裝方法與拆卸方法

※由主機上拆除造型整髮梳之後，即可拆除造型整髮梳底座。

請小心避免夾到手指。


●拆卸方法

將造型護髮梳底座往下壓之後
拆開。(①→②)

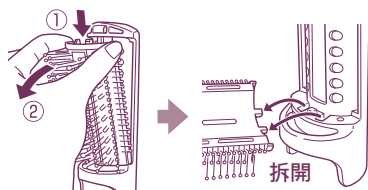

●安裝方法

將造型護髮梳底座的凸部④
對準造型護髮梳主機的凹部④，一面往下壓，
一面將凸部④裝設上凹部④上。
(①→②)

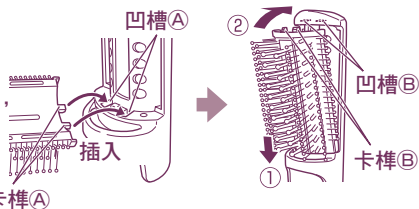

中央梳的安裝方法與拆卸方法


亦可拆下清理。

●拆卸方法

依照上方的步驟，於造型護髮梳底座上，
依照圖示箭號方向滑動即可取下。(①)

●安裝方法

將中央梳的凸部對準造型護髮梳底座的洞口嵌入(②)後，
滑動至底即可安裝完成(③)。

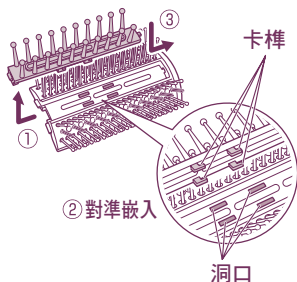

清潔方法

請將風量切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。




注意


- 主機絕對禁止水洗。
切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。

入風口與過濾網

- ①將過濾網往左轉，由主機上拆下。
- ②灰塵與頭髮等，請利用柔軟的梳子等工具清除。
(過濾網的外側、內側、進風口)
- ③將過濾網的凸部對齊主機的  記號嵌入，
往右轉以進行安裝。

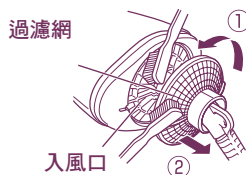

- 為了避免發生溫風過熱、頭髮燒焦、燙傷等情形，進風口與過濾網請勤於清理
(每月清理 1 次以上)。

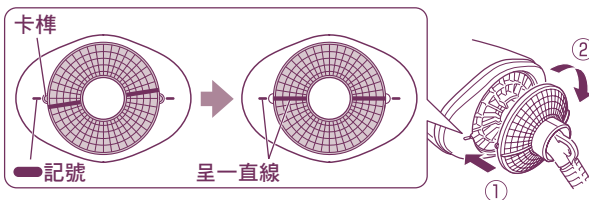

造型護髮梳與造型燙髮梳

由造型護髮梳底座上拆裝的步驟，請依循「造型護髮梳底座的安裝方法與拆卸方法」的說明。
(→ P.11)

- ①灰塵與頭髮等，請利用柔軟的梳子等工具清除。
- ②用水清洗之後徹底乾燥。(亦可在裝設了中央梳的狀態下直接水洗)

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風， 時而吹出冷風。	入風口附著了灰塵或頭髮。	剔除灰塵或毛髮。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」(→ 見第 14 頁)
可從出風口看見火花。 (火花為安全裝置運作所致。)	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」(→ 見第 14 頁)
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色 並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→ 見第 14 頁)
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形 或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物移動發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
膠原蛋白效果不顯著。	依據使用環境的不同，有可能不會產出膠原蛋白。 使用者如有下列請況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型	

售後服務

① 關於保固書／保固期限為購買日起一年

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午 9 點～下午 5 點



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段 69 號

溫情檢測



● 為經年使用的整髮梳進行健檢！

您的產品是
否出現以下症
狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用本
產品

請拔除插頭，並前往
銷售店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤ 保固書未提及的情況。
 - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書

送修

產品編號	TCC4000TW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	主體
★顧客資料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號）	)		店址、店名		
	電話			★銷售店家	電話	

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號