

使用說明書


防靜電吹風機

產品
編號

TID2100TW

家庭用

- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。**請務必閱讀「安全注意事項」(1 ~ 4 頁)。**
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

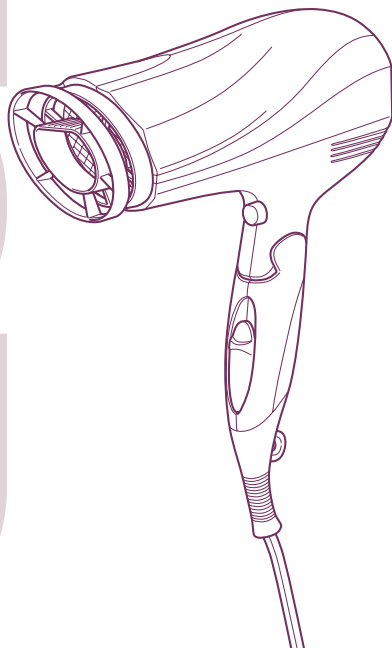

目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱與作用	5
規格	6
使用方法	7
清潔方法	8
疑似故障時	9
售後服務	10
保固書	封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

⚠ 危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

⚠ 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，
並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或起火。

請單獨插在額定電流 15A 以上的電源插座上使用。
(請勿在標示有「最高 1200 W」的洗臉台等處所使用)

- 與其他器具併用插座時，可能會起火、觸電。

請務必使用 110V 交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠ 警告

本體內部變得火紅、冒煙，或者本體內出現異物聲時請勿使用。

- 否則可能起火、觸電、受傷。


請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。

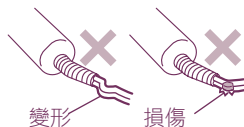

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。

請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。

- 否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。


包裝材（塑膠袋、電源插頭蓋等）

請勿放置於孩童伸手可及處。

- 否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。



禁止

⚠ 警告			
 禁止	請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。		
	請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。		
	入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。		
	使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。		
	請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能引發起火或造成燒燙傷。		
 遠離潮濕環境	警告 - 不要靠近浴室、臉盆或其他裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。	 禁止溼手	禁止溼手 ●否則可能引發短路或觸電。
 禁止潑水	請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。	 禁止拆解	請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

⚠ 注意		
 務必遵守	使用時，請小心避免毛髮捲入風口。 ●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。	
	請待完全冷卻後，再行裝置、卸除配件。 ●否則可能燙傷。	
	身上佩戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。 ●否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。	

⚠ 注意

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

入風口破損的狀態下請勿使用。

- 否則可能吸入頭髮，或可能引發火災、故障。

請勿使本產品掉落或碰撞。一旦破損請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。


- 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。

請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時

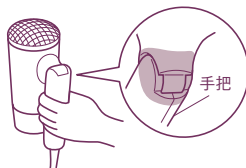

折疊手把時



禁止



禁止碰觸

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。此外亦不可碰觸肌膚。

- 否則可能造成燒燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

●防靜電

同時釋放出負離子與正離子的方式。

(可利用離子切換鈕，切換成僅釋放負離子。)

出風口

吹出風與離子。

防靜電模式燈

通電時，將離子切換鈕，切換成「防靜電」時，模式燈會亮燈。

本體

保濕式標準吹嘴


冷風切換鈕 (按壓切換)

每次按壓，
在熱風與冷風間
切換。



風量切換鈕

可切換風量。

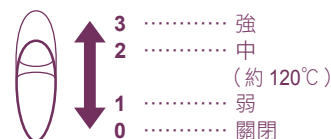

掛鉤

電源線

手把

電源插頭

入風口

襯套

可折疊收納，
攜帶方便。

離子切換鈕


防靜電 有負離子與正離子，
可減少靜電。

負離子 負離子會為頭髮帶來滋潤。

附屬配件

●配件：保濕式標準吹嘴

一面吸入外氣，一面吹乾頭髮。

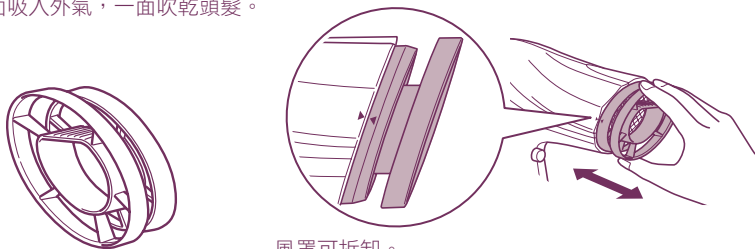

風罩可拆卸。

安裝時，請將風罩和本體的▲記號對準後安裝。

※使用中或剛使用後，由於高溫的緣故，請勿觸摸。

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。

客服專線：0800-255-123

規 格	
產 品 名 稱	防靜電吹風機
產 品 編 號	TID2100TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 電 量	1500W (3- 熱風)
熱 風 溫 度	120°C (環境溫度為 30°C 時。使用 2- 熱風時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
質 量	570g (僅本體) 590g (安裝保濕式標準吹嘴時)
配 件	保濕式標準吹嘴
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高 283× 長 194× 寬 90mm (僅本體) 高 283× 長 220× 寬 90mm (安裝保濕式標準吹嘴時)

使用方法

1

將電源插頭插入插座。

請先確認風量切換鈕位於「0」，再插入插座。

※ 請勿在標示有「最高 1200 W」的洗臉台等處所使用。

2

離子切換鈕可選擇「防靜電」或「負離子」。

- 「防靜電」…………… 在意靜電時。
減少梳頭等發生的靜電，
避免頭髮過度膨鬆與受傷害。
- 「負離子」…………… 在意乾燥時。
保護毛鱗片，
帶給秀髮光澤與滋潤。

3

將風量切換鈕推至「3」、「2」或「1」後，將風吹向頭髮。

(使用時，伴隨吹風會產生以離子切換鈕選擇的離子。)

●適用方法

- 「3」…………… 快速吹乾時使用
「2」…………… 梳整吹乾時使用
「1」…………… 一邊塑型一邊吹乾時使用

●冷風切換鈕


以熱風吹整好髮型後，切換成冷風吹 10 ～ 15 秒，可使髮型更持久。



4

使用後，請將風量切換鈕推至「0」，並自插座上拔除電源插頭。

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



5

完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

⚠ 注意

- 使用時請距離頭髮 10cm 以上的距離，以免損傷髮質。
- 熱風吹向同一處時，請維持在 20 至 30 秒內，以免造成燒燙傷。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 為避免妨礙進氣，使用時請勿在本體蓋上毛巾等。否則可能引發火災、燙傷或故障。
- 使用中，請避免頭髮被吸進入風口。否則可能造成毛髮斷裂、燙傷或故障。
- 折疊或打開手把時，請注意避免夾傷手指。(→第 4 頁)

清潔方法

請將風量切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。


本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，
可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的
中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

⚠ 注意

- 本體絕對禁止水洗。
切勿使用酒精類、揮發油、
去光水等擦拭。

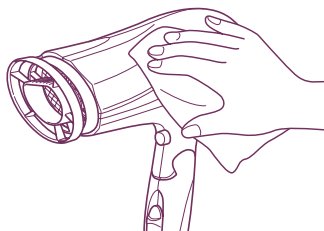


入風口

灰塵或毛髮等，請用吸塵器吸出或
以牙刷輕輕刷出。

●請勤加清潔

請勤加清理入風口（每個月 1 次以上），
以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

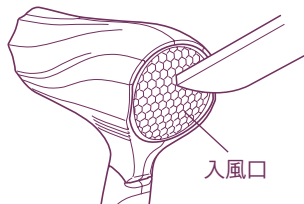

※請避免用力磨擦。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而溫風，時而冷風。 出風口冒出火花。 (火花是因為安全裝置啟動所致)	入風口附著了灰塵或頭髮。	剔除灰塵或毛髮後，若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
	入風口阻塞。	使用時請注意沒有阻塞。 仍無法恢復時，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第 10 頁)
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色 並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形 或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
入風口的網目破損。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列請況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型	
感覺不到防靜電的效果。	頭髮上帶有的靜電少，或依使用環境，有時效果會不明顯。	

售後服務

① 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午 9 點～下午 5 點



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段 69 號

溫情檢測



● 為經年使用的吹風機進行健檢！

您的產品是
否出現以下症
狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用本
產品

請拔除插頭，並前往
銷售店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。

- ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
- ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
- ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
- ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
- ⑤ 保固書未提及的情況。
- ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。

2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。

3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。

4. 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)

5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。

然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書

送修

產品編號	TID2100TW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（〒	）		店址、店名		
	電話			電話		
★銷售店家						

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號