

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。

- ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤ 保固書未提及的情況。
 - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣內使用。（This warranty is valid only in Taiwan.）
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書							送修
產品編號	TID1100TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	本體	
★ 顧客資料	姓名 先生／小姐 地址（郵遞區號 電話		★ 銷售店家	購買日期 年 月 日 店址、店名 電話			

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123

使用說明書

高效速乾負離子吹風機

產品編號 **TID1100TW**

家庭用

目錄

安全注意事項 1

產品部位名稱
與作用 5

使用方法 7

清潔方法 9


規格 11

疑似故障時 13

售後服務 14

保固書 封底

● 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

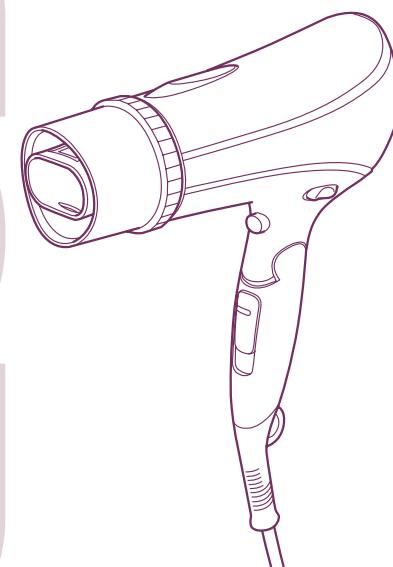

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。



如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。



如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。



如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

安全注意事項

圖示範例




記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)



拔除插頭 使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能導致電源插頭損壞、觸電、短路、起火。

定期清理，以免電源插頭上附著塵埃。

- 否則可能引發火災、觸電。



請務必使用110V交流電。（台灣內專用）

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

售後服務

① 關於保固書／保固期限為購買日起1年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

② 委託維修時

產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。

店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。

產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。

若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。

若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。
(產品維修需要特殊技術。)

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。

若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

售後服務

安全注意事項

△ 警告			
本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。			
不可用於嬰幼兒。請勿於幼兒周遭使用。 請勿存放於幼兒伸手可及之處。 ●否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。			
包裝材料（塑膠袋、電源插頭套等）請放置在孩童無法伸手可及處。 ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摑住口鼻而導致窒息。			
請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。			
請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。			
入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。			
使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。			
 遠離潮溼環境	警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。	 禁止拆解	請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。
 禁止潑水	請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。	 禁止濕手	禁止濕手。 ●否則可能引發短路或觸電。


單元	設備名稱：高效速乾負離子吹風機，型號(型式)：TID1100TW 限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	—	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	—	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

產品部位名稱與作用

產品部位名稱與作用

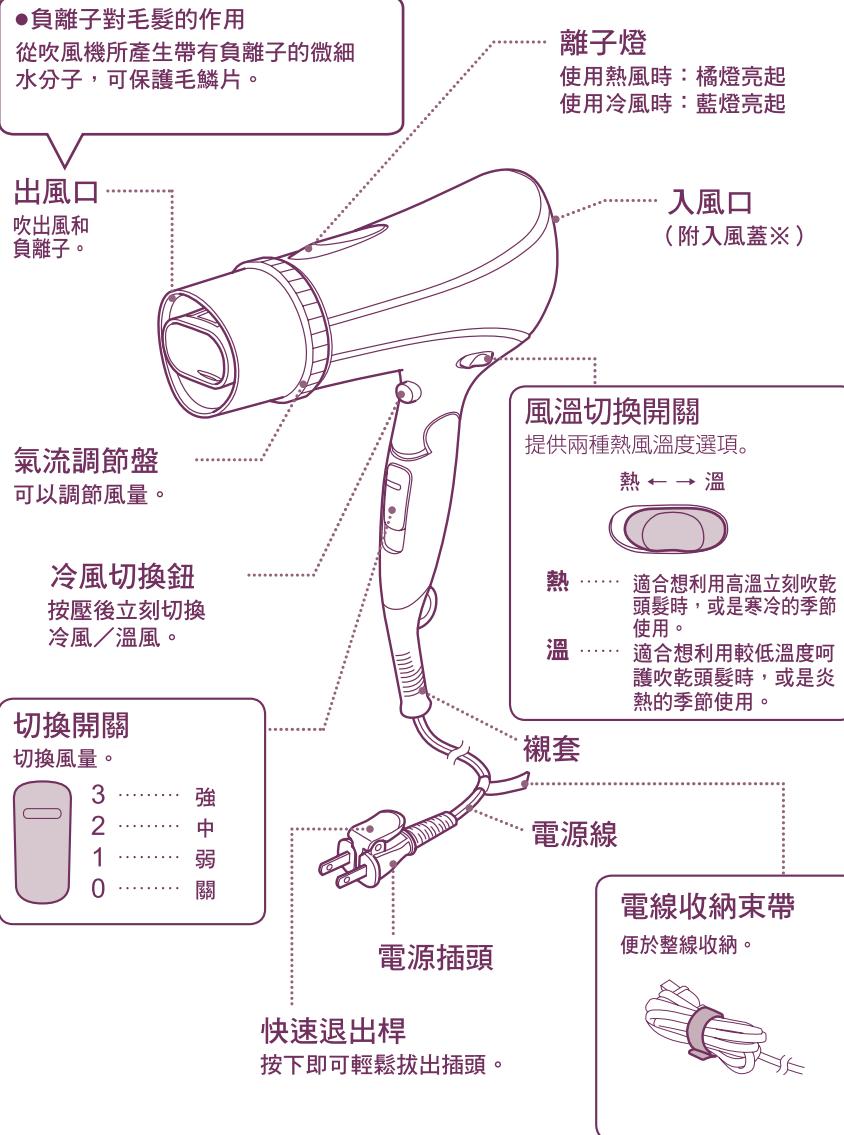


- 5 -

入風蓋的拆卸／安裝方法

※安裝／拆卸入風蓋時，請小心別夾到手指。


●拆卸方法

將手指抵在入風口下方的凹槽，將入風蓋上推後取下。

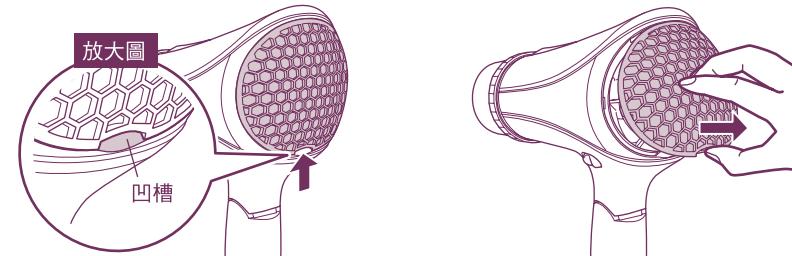


●安裝方法

①將入風蓋上的2處卡榫卡進本體的凹槽。

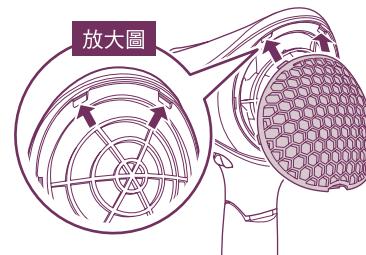

②將入風蓋向下壓，裝在本體上。

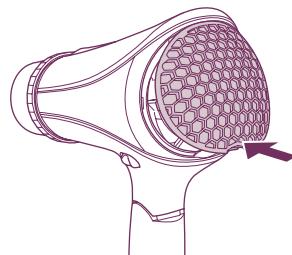

注意

- 請勿在入風蓋取下的狀態下使用本產品。否則可能會造成入風口濾網破損。
- 拆卸／安裝入風蓋時，請小心避免造成入風口濾網破損。
- 入風蓋損壞時，請另外購買並且更換新品。

- 10 -

使用方法

1 將電源插頭插入插座。

請先確認風量切換開關位於「0」，再插入插座。
※請勿在標示有「最高負荷1200W」的洗臉台插座等使用。

2 使用風溫切換開關選擇熱風的溫度。（→第5頁）

3 轉動氣流調節盤即可調節風力大小。



4 請將切換開關推至「3」「2」「1」其一的位置，用風吹乾頭髮。

●最佳使用方法


- 「3」………想迅速吹乾頭髮時
- 「2」………想一邊做造型一邊吹乾頭髮時
- 「1」………想要整理頭髮時

●冷風切換鈕的使用方法

以熱風吹整頭髮後，
切換冷風吹10至15秒，可延長造型維持時間。



5 使用後，請將切換開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

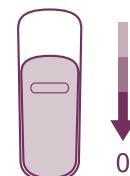

拔除電源插頭時，請手持插頭部位。
按下快速退出桿即可輕鬆拔出插頭。



6 待完全冷卻後，保管在溼氣低的場所。 電源線請勿纏繞於本體上。

⚠ 注意

- 使用時請將入風口與頭髮保持10cm以上的距離，否則頭髮可能被吸入吹風機裡。
- 使用時請將出風口與頭髮保持3cm以上的距離，避免熱風吹在相同地方太久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外表塗層剝落。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。（→第4頁）

建議

● 用於洗頭後吹乾時

先以乾燥的毛巾仔細擦拭整頭髮絲，抹上護髮素或護髮霜等護髮產品後再開始吹乾，可防止頭髮過於乾燥，維持秀髮閃亮光澤。

● 用於乾髮造型時

先以造型髮妝水或熱毛巾等用品為頭髮補充少許水分後，再開始吹整秀髮，可使造型更為順利，捲度更加持久。

清潔方法

產品與配件的規格可能未經通知逕行變更。

請將切換開關推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。


本體・配件

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。

汙垢難以清除時，可將軟布浸泡於
「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，
確實擰乾後再行擦拭。




- 本體嚴禁水洗。
- 請勿使用酒精、揮發性去光水擦拭本產品。

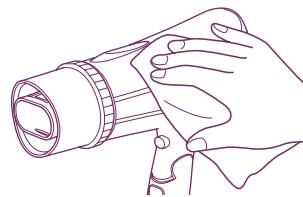

入風口、入風蓋

請拆下入風蓋，使用吸塵器清理入風口的灰塵與頭髮，或是用牙刷輕輕刷除。

請使用乾燥的柔軟布料擦拭入風蓋上的髒污。
清潔完畢後請裝回入風蓋。

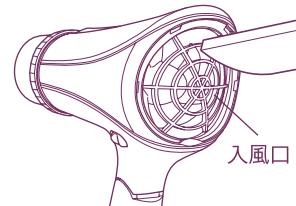

※請勿用力擦拭入風蓋。


- 請經常清潔。
當熱風溫度變得比平常熱，可能會造成頭髮燒焦、燙傷等問題，請經常清潔入風口（每個月至少一次）。

清潔方法


附屬配件

● 配件：雙氣流風罩

雙氣流風罩可自由拆卸。
安裝時請將風罩對準本體上方▲標示進行安裝。

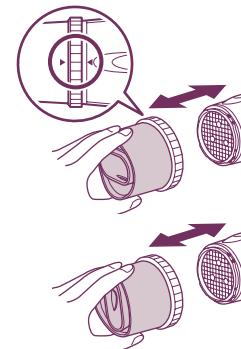

轉動氣流調節盤，
調節送風口大小。

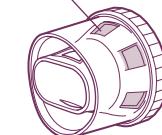

※產品使用中或使用完畢時，送風口處於高溫狀態，因此請勿接觸氣流調節盤以外的部分。

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。
客服專線：0800-255-123


產品部位名稱與作用

規格

產 品 名 稱	高效速乾負離子吹風機
產 品 編 號	TID1100TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 功 率	1400W (3-熱風)
熱 風 溫 度	120°C (環境溫度30°C時。2-HIGH 時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
重 量	515g (僅本體) 565g (安裝雙氣流風罩時)
附 屬 配 件	雙氣流風罩
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高 298×寬 174×長 84mm (僅本體) 高 298×寬 220×長 84mm (安裝雙氣流風罩時)

規 格

安全注意事項

⚠ 注意	
	務必遵守 使用時，請小心避免毛髮捲入風口。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。
	禁止 安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能造成燒燙傷。
	請勿用於吹整人體毛髮以外的用途（吹整假髮、寵物，或吹乾衣物、鞋子等）。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。
	請勿拆下入風蓋使用。請勿在入風口損壞的情況下使用。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則頭髮可能被吸入，進而引發火災或故障。
	請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。
	請勿作為業務用途。 此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。
	開關請以適當速度移動至正確位置，勿移動過快。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能造成故障。
	折疊或展開手把時，手指請勿置於  標色部位。 請勿快速折疊或展開手把。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能導致手指等部位夾傷。
	展開手把時 
	折疊手把時 
	使用途中或剛使用完畢時， 配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。 <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能造成燒燙傷。

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

疑似故障時

異常現象

可能的原因

處理方法

時而溫風，時而冷風。
出風口冒出火花。
(火花為安全裝置運作所致。)

灰塵或毛髮附著於入風口。

請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第14頁)

入風口阻塞。

請保持入風口暢通再使用。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第14頁)

本體或熱風異常高溫。
本體內部呈現紅色並冒出煙霧。

安全裝置未正常動作。

無法出風

電源線斷裂。

出風不順，
時有時無。

請立即停止使用，
並洽詢「客服聯絡窗口」。(→第14頁)

電源線或插頭根部
變形或毀損。

電源線即將斷裂。

電源線扭轉後無法復原。

本體內部有異物，移動時發出聲響。

電源插頭過熱。

插入插座部位鬆動。

原因可能在於插座。
請洽詢臨近電器行。

負離子效果不顯著。

使用者如有下列情況，負離子的使用效果將較不明顯。
 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟
 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久
 ●原本髮質即屬潤澤型

疑似
故障時

⚠ 警告



務必遵守

請直接單獨連接至額定電流12A以上的電源插座使用。

- 若和其他器具共用插座，可能會引發起火或觸電。

本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。


長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。

- 電源線扭轉後無法復原。

- 電源線、插頭根部變形或損傷。

- 插座插入部位鬆動。



- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

為了避免危險，電源線有損傷時，請交由製造業者、代理店，或具備類似資格者進行更換。

請勿將電源線纏繞於本體上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。

