

溫情檢測



● 為經年使用的吹風機進行健檢！

您的產品
是否出現以下
症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用本
產品

請拔除插頭，並前往
銷售店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

- 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - 保固書未提及的情況。
 - 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
- 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
- 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
- 本保固書僅限台灣國內使用。（This warranty is valid only in Taiwan.）
- 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。
關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書

送修

產品編號	TID135TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	主體
★顧客資料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號	)		店址、店名		
	電話			★銷售店家	電話	

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號
服務電話：0800-255-123

5322-1

TESCOM

使用說明書

大風量負離子吹風機

產品
編號


TID135TW

家庭用

●感謝您購買Tescom產品。

●使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1~4頁）。

●使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

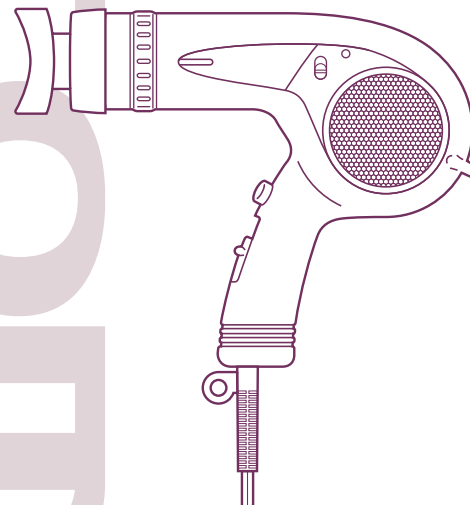

目錄

安全注意事項 1

產品部位名稱
與作用 5

規格 6

使用方法 7

清潔方法 8

疑似故障時 9

售後服務 10

保固書 封底

●保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

⚠ 危險 | 如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 警告 | 如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 注意 | 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例

⊘ 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

⊘ (左圖為禁止拆解)

● 記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

● (左圖為自插座拔除電源插頭)

⚠ 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，
並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。
● 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或起火。

使用消耗電量為1000W以上的電器時，
請獨立直接連接額定電流15A以上的插座。

- 如與其他電器併用插座，可能會引發起火或觸電。

請務必使用110V交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠ 警告

機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，
請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿毀損電源線。
使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、
改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，
因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。



- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、
觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。請勿放置於耐熱度
低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或
塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。
請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。


- 否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。

外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。


- 否則塑膠袋套住頭部，可能會搗住口鼻而導致
窒息。



⚠ 警告

 禁止	請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。
	請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。 
	入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。 
	使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。
	請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能導致起火或造成燒燙傷。
 遠離潮濕環境	警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。
 禁止潑水	請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。
 禁止溼手	手部潮溼時請勿使用。 ●否則可能引發短路或觸電。
 禁止拆解	請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

⚠ 注意

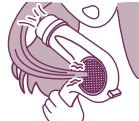
 務必遵守	使用時，請小心避免毛髮捲入風口。 ●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。 
	安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。 ●否則可能造成燒燙傷。
	身上配戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。 ●否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。
 禁止	除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。 ●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。 
	請勿用於假髮或髮片（接髮）。 ●否則熱度可能導致變質或變形。
	請勿摔落或撞擊產品。 ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。
	請勿作為業務用途。 此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。 ●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。
	切換鈕請勿做必要以上的快速切換。 同時，勿在切換不完全的位置使用。 ●否則可能造成故障。
 禁止觸碰	使用途中或剛使用完畢時，配件及出風口的溫度極高，請勿觸摸。 此外，亦不可觸碰肌膚。 ●否則可能造成燒燙傷。

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

※產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。


產品部位名稱與作用

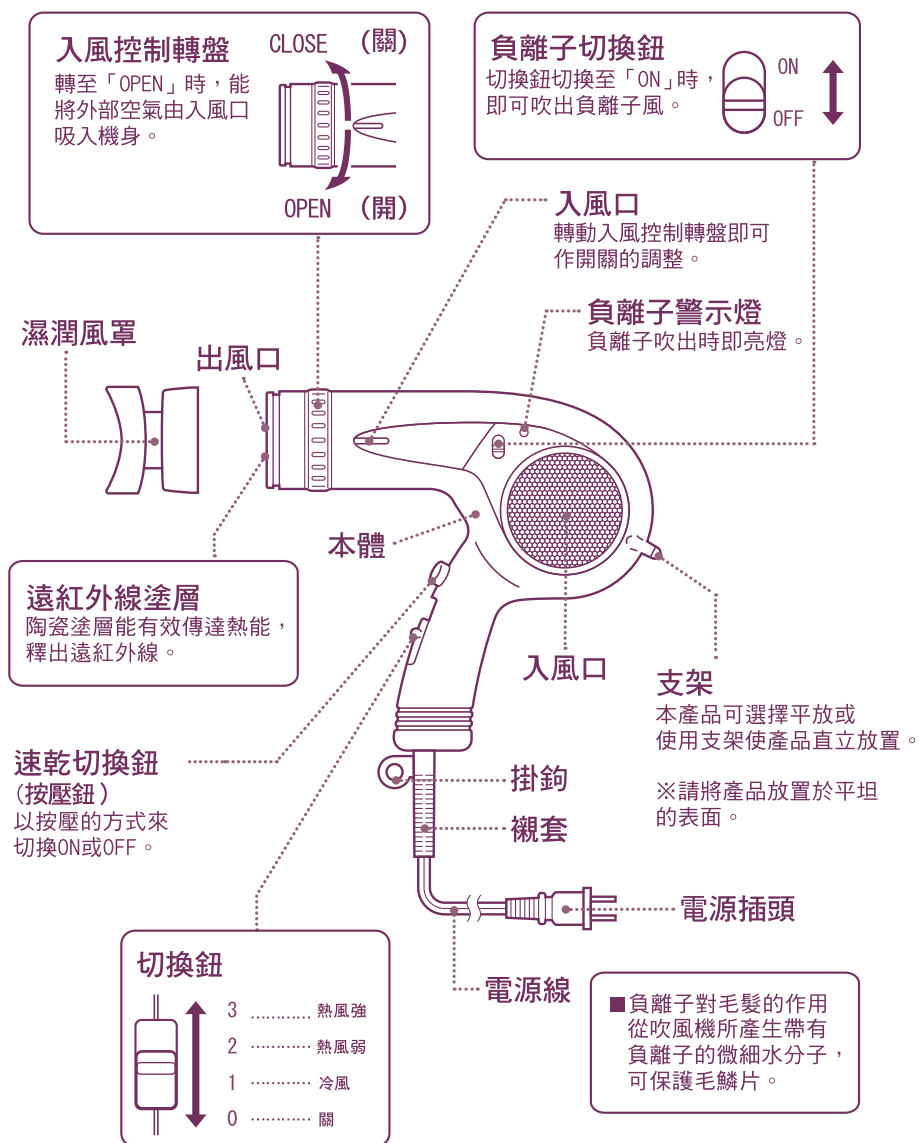

附屬配件

●配件：濕潤風罩

一面吸入外部空氣，一面吹乾頭髮。
吹風罩可拆下使用。

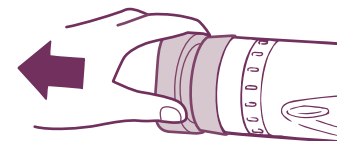

※使用中與剛使用之後溫度很高，請勿觸摸。

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。

客服專線：0800-255-123

規 格	
產 品 名 稱	大風量負離子吹風機
產 品 編 號	TID135TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 電 量	1200W (3-速乾 ON)
熱 風 溫 度	120°C (在30°C的環境下使用溫風，且 3-速乾OFF 時的溫度)
電 源 線 長 度	1.7m
質 量	550g (本體) 580g (安裝濕潤風罩時)
附 屬 配 件	濕潤風罩
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高216×長272×寬83mm (安裝濕潤風罩時)

產品部位名稱與作用／規格

使用方法

- 1 將電源插頭插入插座。
請先確認風量切換鈕位於「0」，再插入插座。
- 2 將負離子開關撥至「ON」或「OFF」，
並將入風控制轉盤轉至「OPEN」或「CLOSE」。

使用溫風時，若轉至「OPEN」，從入風口吸入的外部空氣，
會連同溫風一併吹出，在使用的同時達到保護秀髮的作用。

- 3 將風量切換鈕推至「3」「2」或「1」後，
將風吹向頭髮。

●最佳使用方法


- 「3」…… 適用於洗髮後吹乾。（由於頭髮會鬆散，較不適合吹整造型）
- 「2」…… 溫熱風，適用於吹整造型。
- 「1」…… 用「2」吹整造型後，切換為「1」，將冷風吹向頭髮約10～15秒，便可長時間維持造型。

- 欲加大風量時
按下速乾切換鈕。（可切換速乾的ON/OFF。）



- 4 使用後，請將風量切換鈕推至「0」，
並自插座上拔除電源插頭。

拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



- 5 完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

注意

- 使用時請距離頭髮10cm以上的距離，以免損傷髮質。
- 熱風吹向同一處時，請維持在20至30秒內，以免造成燒燙傷。
- 使用時請勿妨礙吹風機吸入空氣，例如將毛巾等物品覆蓋在主機上使用，否則可能引發火災、造成燒燙傷或故障。
- 使用時請小心避免毛髮捲進入風口，否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。


清潔方法

請將風量切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

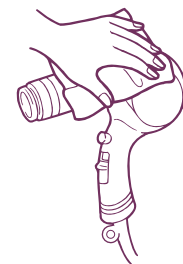


注意

- 主機絕對禁止水洗。
切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。

入風口

使用軟毛刷清除入風口的灰塵或毛髮
（入風口位於本體兩側。）

- 請勤加清潔
請勤加清理入風口（每個月1次以上），
以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

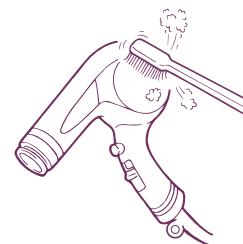

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風， 時而吹出冷風。	入風口附著了灰塵或頭髮。	剔除灰塵或毛髮。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→ 見第10 頁）
可從出風口看見火花。 （火花為安全裝置運作所致。）	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→ 見第10 頁）
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色 並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形 或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物移動發出聲響。		
入風口的護網已破損。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然捲嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型	

疑似故障時

售後服務

關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。
(產品維修需要特殊技術。)

對售後服務有疑問時

- 請洽詢購入店家。
- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
 - 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午5點



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

售
後
服
務