


TESCOM

使用說明書

雙能量負離子吹風機

產品
編號 **TID970TW** 家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1～4 頁)。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

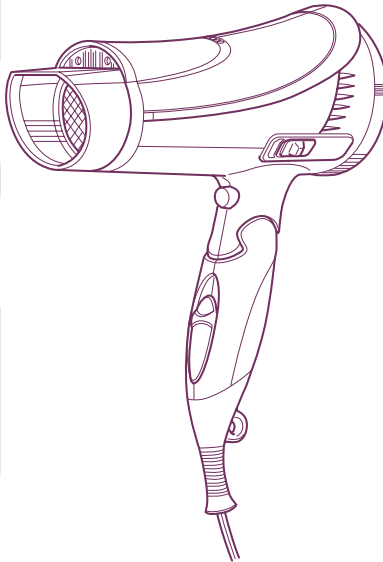

目錄

安全注意事項..... 1

產品部位名稱與作用..... 5

規格..... 7

使用方法..... 8

清潔方法..... 10

疑似故障時..... 13

售後服務..... 14

保固書..... 封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必事先詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

⚠ 危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

⚠ 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「OFF」，
並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插頭部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。

使用消耗電量為1000W以上的電器時，請獨立直接連接額定電流
15A以上的插座。

- 如與其他電器併用插座，可能會引發火災或觸電。

請務必使用110V交流電。(台灣國內專用)

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠ 警告

機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物移動發出聲響時，請勿使用。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。


請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用時出風不順，時有時無。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。

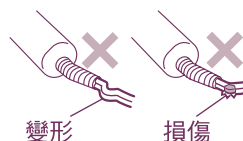

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。



禁止

請勿將電源線纏繞於主機上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。



開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。



請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。

請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。

- 否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。


外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。

- 否則塑膠袋套住頭部，可能會摀住口鼻而導致窒息。

電源插頭護蓋請勿置於孩童伸手可及之處。

- 否則可能因誤食而導致意外發生。

⚠ 警告

 禁止	請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 ● 否則可能引發爆炸或火災。	
	請勿遮擋入風口或出風口。 ● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。	
	入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ● 否則可能引發火災或觸電。	
	使用中請勿對準出風口查看。 ● 否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。	
	請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ● 否則可能引發起火或造成燒燙傷。	
 遠離潮濕環境	警告—不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。	
 禁止溼手	手部潮溼時請勿使用。 ● 否則可能引發短路或觸電。	
 禁止潑水	請勿將產品浸水或向產品潑水。 ● 否則可能引發短路或觸電。	 禁止拆解
	請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。	

⚠ 注意

 務必遵守	使用時，請小心避免毛髮捲進入風口。 ● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。	
	安裝或拆卸配件時，請等待吹風機完全冷卻後再進行。 ● 否則可能導致負傷。	
	身上佩戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。 ● 否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。	

⚠ 注意



禁止

如尚未安裝進氣網，請勿使用產品。

- 否則可能吸入毛髮，引發火災或故障。

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。

- 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

- 否則熱度可能導致變質或變形。

請勿將髮膠直接塗抹於配件上。

- 否則可能造成燒燙傷、故障或毀損。

請勿摔落或撞擊產品。

- 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

- 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動，至正確位置勿移動過快。


- 否則可能造成故障。

折疊或展開手把時，手指請勿置於  部位。

請勿快速折疊或展開手把。

- 否則可能導致手指等部位夾傷。

展開手把時

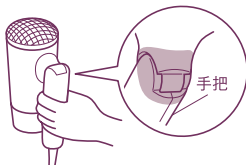

折疊手把時



禁止碰觸

使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。此外亦不可碰觸肌膚。

- 否則可能造成燒燙傷。

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

●負離子對毛髮的作用

由負離子出風口所產生帶有負離子的微小水分子，可保護毛鱗片。

出風口

吹出含有負離子的風。

雙能量負離子出風口

切換到「開」時，出風口會產生負離子。

雙能量負離子顯示燈

切換到「開」時，指示燈亮起。

風罩

冷風切換鈕 (按壓切換式)

按壓切換
熱風／冷風。



風量切換鈕

切換風量。



3 強
2 中
1 弱
OFF 關

負離子加乘鈕

雙能量負離子開關
開／關切換。

開 ↔ 關



襯套


電源線


電源插頭護蓋

電源插頭

電線收納束帶

便於整線收納。




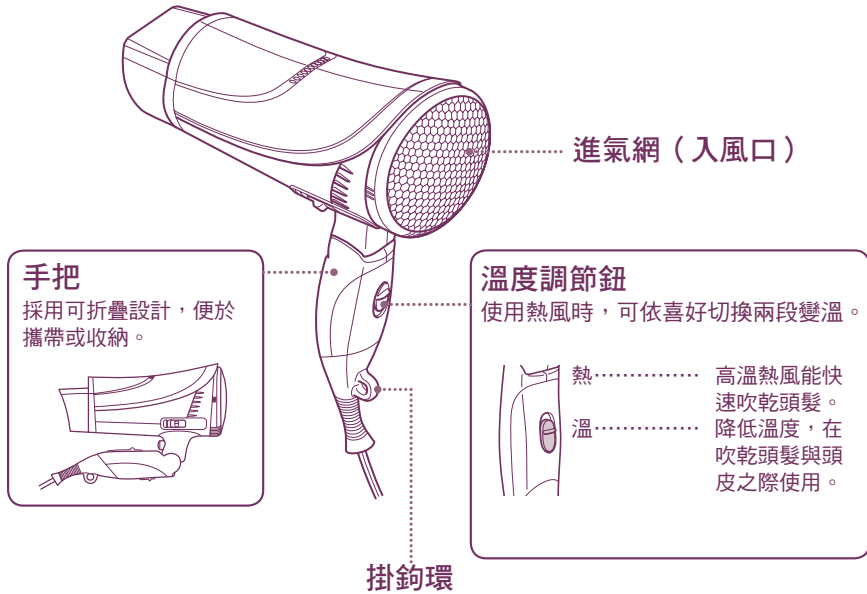

附屬配件

●配件：風罩


風罩可自由拆卸。

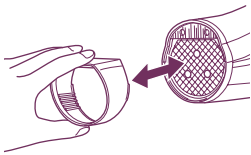

※ 風罩在使用中或剛使用完畢時，極為高溫，請勿觸摸。

●進氣網

進氣網可拆下清潔。
（→ 見第 10 頁）

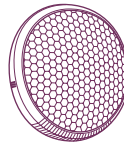

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。

客服專線：0800-255-123

規格

產 品 名 稱	雙能量負離子吹風機
產 品 編 號	TID970TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 電 量	1500W (3-熱) / 580W (1-熱)
熱 風 溫 度	120°C (周遭溫度 30°C 時，2-熱時的溫度。)
電 源 線 長 度	1.7m
重 量	610g (主機) 630g (裝上風罩時)
附 屬 配 件	風罩、進氣網
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	長 182× 寬 94mm× 高 288 (主機) 長 220× 寬 94mm× 高 288 (裝上風罩時)

規格

使用方法

1


將電源插頭插入插座。

請先確認風量切換鈕位於「OFF」，再插入插座。

2

雙能量負離子開關切換。

切換到開時，會從雙能量負離子出風口產生負離子，提升秀髮的保濕力。



3

將溫度調節鈕推至「熱」或「溫」。

「熱」..... 高溫熱風能快速吹乾頭髮。

「溫」..... 降低溫度，在吹乾頭髮與頭皮之際使用。

4

將風量切換鈕推至「3」、「2」或「1」。

(雙能量負離子出風口亦會吹出少許風量。)

●最佳使用方法

「3」..... 快速吹乾頭髮

「2」..... 以一般風量吹乾頭髮

「1」..... 一邊做造型，一邊吹乾頭髮

5

按壓冷風切換鈕來轉換熱風或冷風，將風吹向頭髮。

以熱風吹整頭髮後，切換冷風吹 10 至 15 秒，可延長造型維持時間。



6

使用後，請將風量切換鈕推至「OFF」，並自插座拔除電源插頭。

拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



7

待完全冷卻之後，請存放於乾燥場所。

建議

●用於洗頭後吹乾時

先以乾燥的毛巾仔細擦拭整體頭髮，抹上護髮素或護髮霜等護髮產品後再開始吹乾，可防止頭髮過於乾燥，維持髮絲閃亮光澤。

●用於乾髮造型時

先以造型髮妝水或熱毛巾等用品為頭髮補充少許水分後，再開始吹整秀髮，可使造型更為順利。

使用方法

⚠ 注意

- 使用時，請距離頭髮 10 cm 以上的距離，以免損傷髮質。
- 熱風吹向同一處時，請維持在 20 至 30 秒內，以免造成燒燙傷。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。
- 使用時，請勿妨礙吹風機吸入空氣，例如將毛巾等物品覆蓋在主機上使用，否則可能引發火災、造成燒燙傷或故障。
- 使用時，請小心避免毛髮捲進入風口，否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。
- 折疊或展開手把時，請小心避免夾傷手指。(→ 見第 4 頁)


清潔方法

請將風量切換鈕推至「OFF」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

主機

使用乾燥的軟布擦拭污垢。

污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

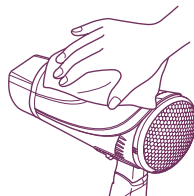

⚠ 注意


- 主機絕對禁止水洗。
此外亦不可使用酒精、揮發油或去光水等液體清潔。

進氣網（主機入風口）

拆卸進氣網。（→ 見第 6 頁）

輕輕敲落灰塵等污垢。

污垢難以敲落時，可使用吸塵器吸取，
或將進氣網浸入清水、溫水中輕壓洗淨。

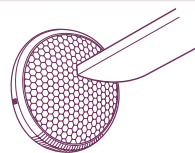

⚠ 注意

- 使用吸塵器時，請勿由進氣網的內側吸塵。


使用吸塵器等清潔用具時，
請從進氣網的外側吸取灰塵或污垢。

※ 若髒污情況過於嚴重，或者進氣網已經破損，請另行購買零件。（→ 見第 6 頁）

●請勤加清潔

請勤加清理進氣網（每個月一次以上），
以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷或產品故障。

拆下進氣網，請用柔軟的清潔刷刷除進氣網上面的毛髮或灰塵。


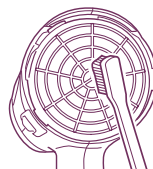


進氣網的拆卸方法與安裝方法

※ 拆裝進氣網時，請小心避免夾傷手指。

● 拆卸方法

如圖所示，先將本產品的手把朝上，握住進氣網部分，按照圖示箭頭方向，旋轉進氣網至主機的 **● OPEN** 標示位置，即可將進氣網拆下。

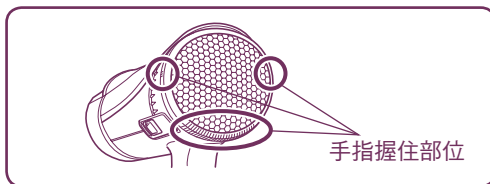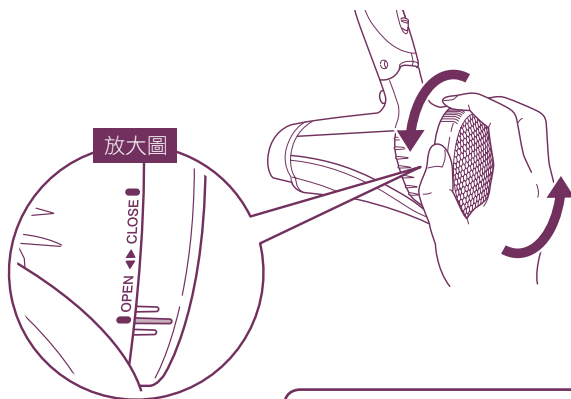


●安裝方法

※ 進氣網如經水洗，請先確實晾乾後再行安裝。


❶ 握住進氣網，將圖示位置對準主機上

● OPEN 標示位置並扣上。

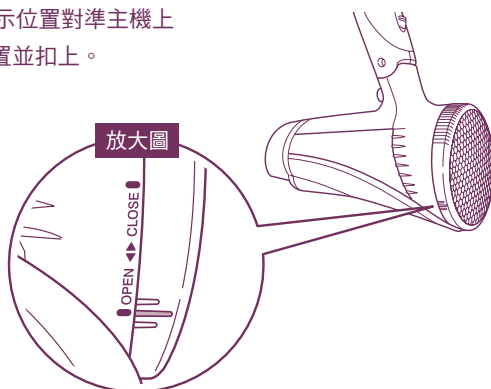

❷ 如圖箭頭所示方向，將進氣網旋緊

到主機 ● CLOSE 標示位置，若出現「喀」的聲音，即完成安裝。

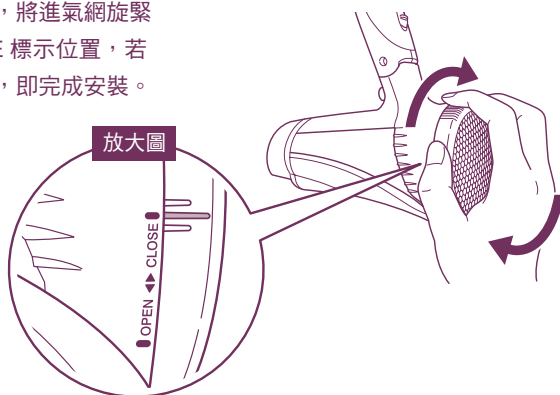

清潔方法

⚠ 注意

- 如尚未安裝進氣網，請勿使用本產品。
否則可能因吸入毛髮而引發火災或故障。
- 清洗進氣網時，請勿用力按壓進氣網以進行擦拭。
- 請勿使用已破損的進氣網。

疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。	灰塵或毛髮附著於入風口。	請清理進氣網或機體的入風口。（→見第 10 頁） 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→見第 14 頁）
可從出風口看見火花。 （火花為安全裝置運作所致。）	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（→見第 14 頁）
主機或熱風異常高溫。 主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常運作。	請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。 （→見第 14 頁）
無法出風。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。	電源線即將斷裂。	
電源線或插頭根部變形或毀損。		
電源線扭轉後無法復原。		
主機內部有異物移動發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢臨近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，其使用效果將較不明顯。 ●捲髮 ●自然卷嚴重 ●髮質細軟 ●短髮 ●頭髮剛燙直不久 ●原本髮質即屬潤澤型	

售後服務

① 關於保固書 / 保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保固書。

請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保存保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。
店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。客戶自行拆解修理將會非常危險。（產品維修需要特殊技術。）

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口 服務時間：週一至週五上午9點～下午5點



0800-255-123

地址：新北市五股區五權路2-1號4樓

售
後
服
務

溫情檢測



● 為經年使用的吹風機進行健檢！

您的吹風機
是否有以下
症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品有部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用產品

請拔除插頭，並前往
販賣店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍需付費維修。
 - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如車輛、船隻上等業務場合所造成的故障或損傷。
 - ⑤ 保固書未提及的情況。
 - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 贈品如無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限台灣國內使用。（This warranty is valid only in Taiwan.）
5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免丟失。

● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，因此關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。

本產品保固書上記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不用於其他用途或提供給第三方使用。

保 固 書

送修

產品編號	TID970TW	保固期限	自購買日起 1年內	保固對象	本產品
★顧客資料	姓名	先生／小姐	★購買日期	年 月 日	
	地址（ ）		店址、店名		
	電話		電話		

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市五股區五權路2-1號4樓

服務電話：0800-255-123