

溫情檢測 	●為經年使用的果汁機進行健檢！	<table><tr><td>您的產品是否出現以下症狀？</td><td> ● 電源線或插頭異常發熱。 ● 發出焦味。 ● 產品出現部分破損或鬆動。 ● 其他異常狀況或故障。 </td></tr></table>	您的產品是否出現以下症狀？	● 電源線或插頭異常發熱。 ● 發出焦味。 ● 產品出現部分破損或鬆動。 ● 其他異常狀況或故障。	<table><tr><td>請停止使用本產品</td><td>請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。</td></tr></table>	請停止使用本產品	請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。
您的產品是否出現以下症狀？	● 電源線或插頭異常發熱。 ● 發出焦味。 ● 產品出現部分破損或鬆動。 ● 其他異常狀況或故障。						
請停止使用本產品	請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。						

〈免費維修規定〉

- 自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。
1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - ④使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤保固書未提及的情況。
 - ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
 2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
 3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
 4. 本保固書僅限台灣內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
 5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書						送修
產品編號	TM856TW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號	）		★銷售店家	店址、店名	
	電話			★銷售店家	電話	

台灣總代理：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
服務電話：0800-255-123

TESCOM

家庭用

果汁機

TM856TW

果汁機


產品編號：TM856TW

使用說明書

附保固書

保固書附在封底。請務必要求經銷店家填寫，並謹慎保管。

感謝您的購買本產品。
使用前，請務必詳閱本操作說明書，並請正確使用。
閱畢後，請務必將本說明書存放於便於隨時取出閱覽的場所。

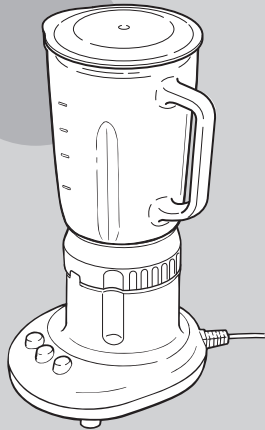

目次



安全注意事項1～3
規格3
產品部位名稱與作用4



組裝／拆卸
・收納5
使用方法6～7




清潔方法8



疑似故障時9



售後服務10
保固書 封底

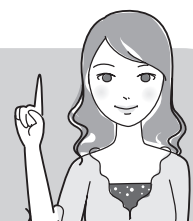

安全注意事項

- 使用產品前，請詳閱「使用上的安全注意事項」，並正確使用。
- 此處所例舉的注意事項，目的是為了透過正確使用產品，以防止造成使用者或他人的傷害和財產損失等情形發生，請務必遵守。
- 注意事項的區分請見如下

⚠ 危險

錯誤使用有可能會造成死亡、重傷。
此標誌表示極可能導致以上結果的內容。

⚠ 警告

錯誤使用可能會造成死亡、重傷。

⚠ 注意

錯誤使用可能會造成人員受傷，或物品的損害。

圖例示範



此標誌表示為「絕對禁止」的內容。



(左圖為禁止拆解)



此標誌表示為「強制遵守」的內容。



(左圖為將插頭從電源插座上拔除)

⚠ 警告



請勿使用交流110V以外的電壓。
(台灣內專用)

禁止

否則可能引發起火。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用中，時而運轉時而停止
- 電源線扭轉後無法復原
- 電源線、插頭根部變形或損傷
- 插座插入部位鬆動



否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。



禁止

請勿以下述方式使用電源線。

- 請勿用力彎曲
- 請勿壓摺
- 請勿拉扯
- 請勿在上方放置重物
- 請勿接近高溫物體
- 請勿擠壓
- 請勿加工
- 請勿纏著電源線使用

否則可能引發火災或觸電。



務必遵守

自插座上拔下電源插頭時，
請握住電源插頭再拔下。



售後服務

1. 關於保固書／保固期限為購買日起1年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

2. 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
- 若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3. 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

4. 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

5. 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口 服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



免費服務
電話 ☎

0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

安全注意事項

注意



禁止

切勿摔落、撞擊攪拌瓶。
如攪拌瓶出現裂痕、缺口，切勿使用。
以免攪拌瓶破裂而造成受傷。

勿將 40℃ 以上材料置入攪拌瓶中。

(玻璃攪拌瓶使用溫度0~40℃)
以免溫度急劇變化，玻璃攪拌瓶破裂而造成受傷。



置入過多的材料或其他原因造成機器無法運轉時，請勿繼續使用。(第9頁)

以免造成本產品破損。

不可讓本產品空轉。
不使用低於基準量的材料。
以免造成本產品破損。



運轉時切勿移動機器。

以免造成受傷。



務必遵守

當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

規格

產品名稱	果汁機	重量	本體 約2.4kg (攪拌瓶與底座 約1.5kg)
產品編號	TM856TW		
電源	AC110V 60Hz	額定	重複4分鐘運轉／2分鐘暫停的循環，使用時間共總不超過15分鐘。
消耗功率	200W		
轉速	10,000 轉/分	攪拌瓶容量	1,000ml (1L)
尺寸	高340×寬150×長180 (mm)	電源線長度	1.2m



禁止

請勿連續運轉果汁機超過額定使用時間。
(開始下一次運轉之前，先讓機器休息至規定時間。)

額定使用時間：
重複4分鐘運轉／2分鐘停止的循環，
使用時間總共不超過15分鐘。

以免造成本產品故障。

請勿放入超過最大容量的材料。
額定容量：1000ml

以免造成本產品故障。

勿使用於料理以外的用途。
以免造成本產品破損。

請勿放入無法處理的食材。
(參閱第6頁)

以免造成本產品破損。

勿置入洗碗機或烘碗機中清洗、
烘乾。
以免造成本產品破損。

本產品為家用電器，請勿用於
商業用途。

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

清潔方法



務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔除後再進行清潔。

攪拌瓶、各處的密封矽膠、瓶蓋

●在開始清潔之前，請倒入溫水至攪拌瓶1/3處，加入數滴廚房清潔劑後啟動果汁機。

①自底座取下攪拌瓶與密封矽膠輕輕拉起密封矽膠，同時取下瓶蓋。

②用海綿沾取中性清潔劑進行清洗，再以冷水或溫水（40℃以下）徹底沖洗。

③擦乾水分，充分晾乾。

底座

●清洗有刀片的那一面時，請小心避免觸碰到刀片，使用沾有中性清潔劑的刷子清洗，再以冷水或溫水（40℃以下）徹底沖洗。

●請一併清潔安全開關栓的周圍。

注意潑水

請注意別弄溼底座底部，以免造成故障。

●請使用浸過「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」的柔軟布料，徹底擰乾後擦拭底座底部的髒汙處。

請勿直接將水潑在底座的底部，或是浸泡清洗底座。
以免造成內部生鏽而導致故障。

本體

使用浸過「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」的柔軟布料，徹底擰乾水分後將髒汙等處擦拭乾淨。

清潔完畢後，請充分晾乾各個零件再組裝起來（參閱第5頁），並將本產品保管在不受陽光直接照射、通風良好之處。

注意

●請勿使用揮發油、稀釋液、金屬菜瓜布、去汙粉或纖維布等來清潔髒汙處。

●請勿放置於洗碗機或烘碗機內。

●請勿直接接觸刀片。

●由於攪拌瓶是玻璃製，使用時請特別小心。

設備名稱：果汁機，型號：TM856TW

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
銅螺母	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。


備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。



組裝、拆解、收納

請先確認已自插座拔下電源插頭後，再開始進行上述動作。

組裝、拆解

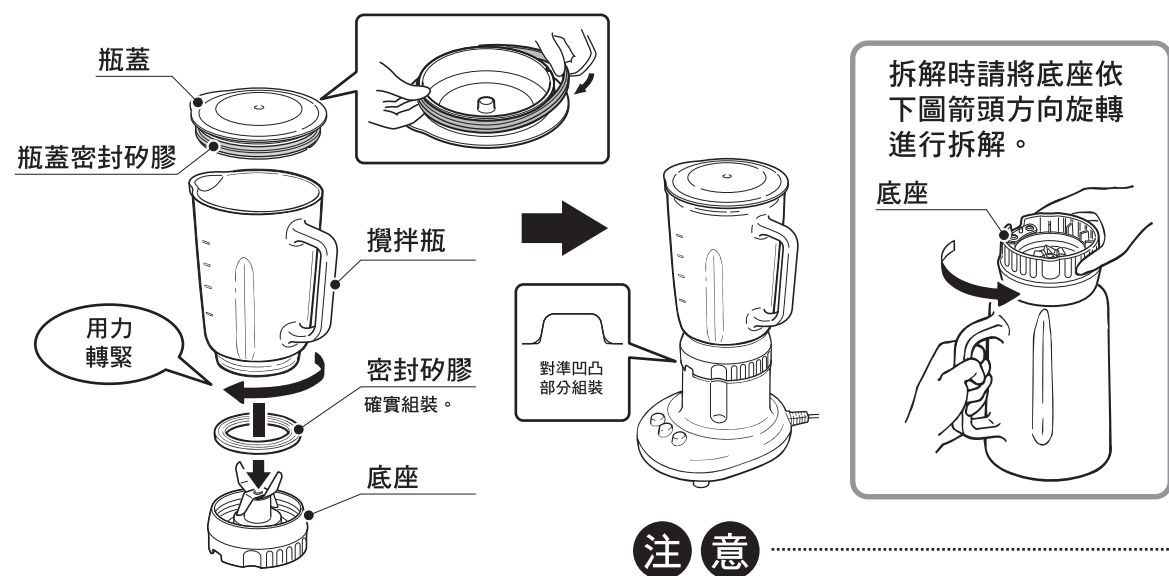


- ① 將密封矽膠安裝在底座。
- ② 將密封矽膠組裝在瓶蓋凹槽。
- ③ 將攪拌瓶卡入底座，依圖中箭頭的方向轉緊。

注意

- 切勿直接碰觸刀片。
- 如未安裝密封矽膠、或底座未旋緊將無法正常運轉，請確實安裝。

收納

按照下圖堆疊即能輕鬆存放，不占空間。

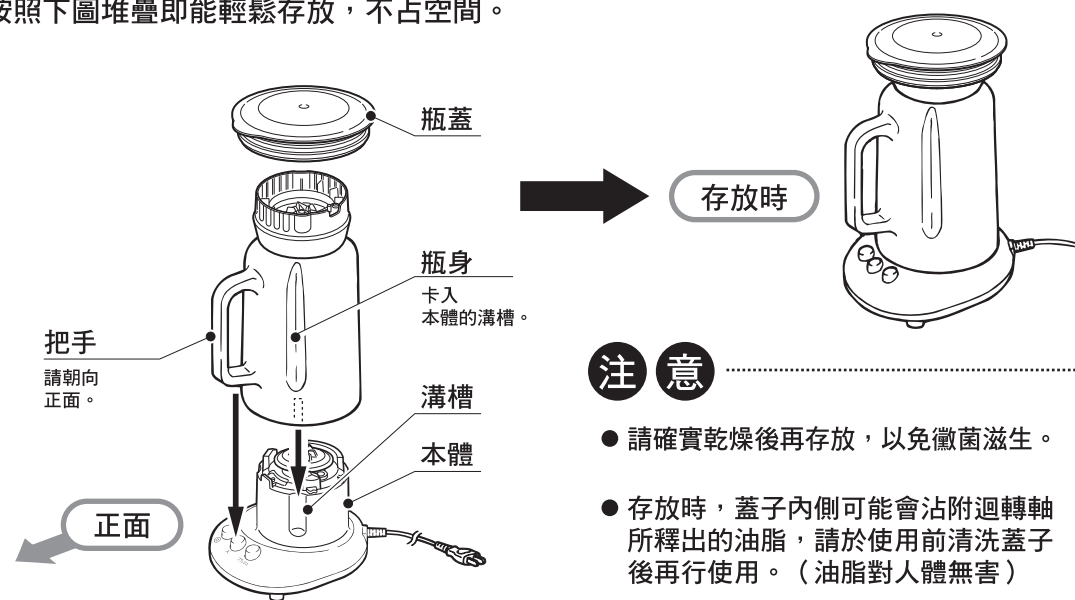

注意

- 請確實乾燥後再存放，以免黴菌滋生。
- 存放時，蓋子內側可能會沾附迴轉軸所釋出的油脂，請於使用前清洗蓋子後再行使用。（油脂對人體無害）



使用方法

初次使用或長時間未使用時，請於使用前將本體以外的零件清洗過後再行使用。（請參閱第8頁）

不可使用的食材（禁止的食材）

本產品與食物調理機不同，無法用於切碎材料、混合／揉製水分少的食材、調製食物泥等用途。



★不可使用的食材

40°C以上的材料／市售冰塊、冷凍食材／肉、魚類／麵粉等粉末狀材料／非食材的東西／堅硬的食材、纖維質含量高的食材（乾燥大豆、穀類、燉煮而成的乾貨、乾燥水果乾、薑等）／黏性強的食材、水分較少的食材（山藥、水煮大豆、蒟蒻等）

事前準備

切成2cm大小。


★水果

果皮厚的水果，請先將果皮去除，再去除果核和籽。



★胡蘿蔔等較為堅硬的食材

請切成厚度2~3mm的薄片。（較大的食材請分切後調理）




★柑橘類

去皮分成一片一片。去籽。



★菠菜類等的葉菜類


切除根莖部，僅使用菜葉。

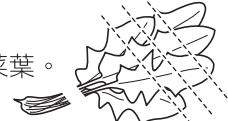

食材置入的方法

瓶內最先放入液體，之後依序先放水分多的材料，最後放入水分少的材料。

※若是液體無法蓋過材料時，請在最後補上足夠的液體量。

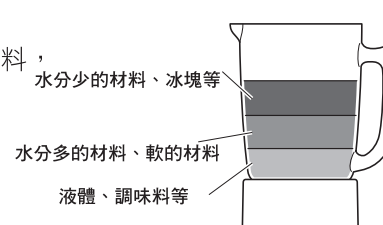

● 放入攪拌瓶的材料，含液體應高於最小刻度（300ml），以及低於最大刻度（1000ml）。
※部分材料（濃稠、具黏性等食材）若放入最大攪拌量，可能無法正常調理而造成運轉停止。（復原方法請參閱第9頁）

● 請使用家用製冰盒所製的冰塊（約2.5cm大小）。

香蕉牛奶

材料（3~4人份）

香蕉	140g
蛋黃	2個
牛奶	400ml
蜂蜜	1大匙

作法

1. 以瞬打按鈕攪拌5次。
2. 連續攪拌約30秒。

小松菜舒果昔

材料（3~4人份）

葡萄柚	300g
小松菜	50g
（葉葉部分切成2~3cm大小。）	
蜂蜜	2大匙
礦泉水	200ml

作法

1. 以瞬打按鈕攪拌5次。
2. 連續攪拌約1分鐘。

草莓霜凍舒果昔

材料（3~4人份）

冷凍草莓	150g
牛奶	300ml
蜂蜜	2大匙
※調理時會使馬達負荷較大，請務必遵守上述份量限制進行調理。	
※請勿使用草莓以外的冷凍食材。	

作法



1. 以瞬打按鈕攪拌5次。
2. 連續攪拌約20秒。

使用方法



注意

- 切勿放入40°C以上的材料。
 - 不可讓本產品空轉。不使用低於基準量的材料。
 - 若連續使用超過4分鐘時，請每運轉4分鐘之後至少間隔2分鐘以上再行運轉，總運轉時間切勿超過15分鐘。
 - 即使按下開關也無法啟動，或是中途停止運轉時，可能是為了預防故障而使馬達保護裝置啟動所致，請依照第9頁的說明步驟處理。
- 4分鐘以內

基本的使用方法

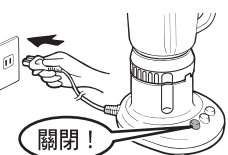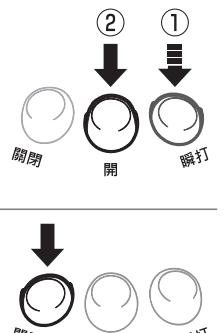
- 1 將材料放入攪拌瓶。
 - 務必加入可蓋過材料的液體量。
 - 最多放入6顆冰塊。
- 2 蓋上瓶蓋，確認電源切換處於「關閉」後，將攪拌瓶安裝至本體，將電源插頭插入插座通電。
- 3 以手按住瓶蓋，按下瞬打按鈕數次(①)。當材料開始混合後，按下電源切換的「啟動」(②)。
 - 果汁機運轉時，請務必按住瓶蓋。
 - 請遵守額定使用時間。
- 4 打勻至您需要的成果後，請關閉電源。

碎冰方法

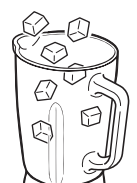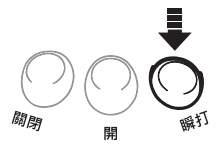- 1 將冰塊放入攪拌瓶內。
 - 務必要使用家用製冰盤的冰塊。(冰塊最多10顆)
- 2 蓋上蓋子，確認電源按鈕位於「關閉」後安裝至本體，將電源插頭插上插座通電。
- 3 以手按住蓋子，按下瞬打按鈕數次。
 - 請以手按住蓋子，以免材料噴出。
 - 取出冰塊時，使用長筷更易取用。

各部位的名稱和功能

首先，請確認所有品項、附屬配件是否齊全。
有「※」記號的零件可進行訂購，請洽各大店家。客服專線：0800-255-123

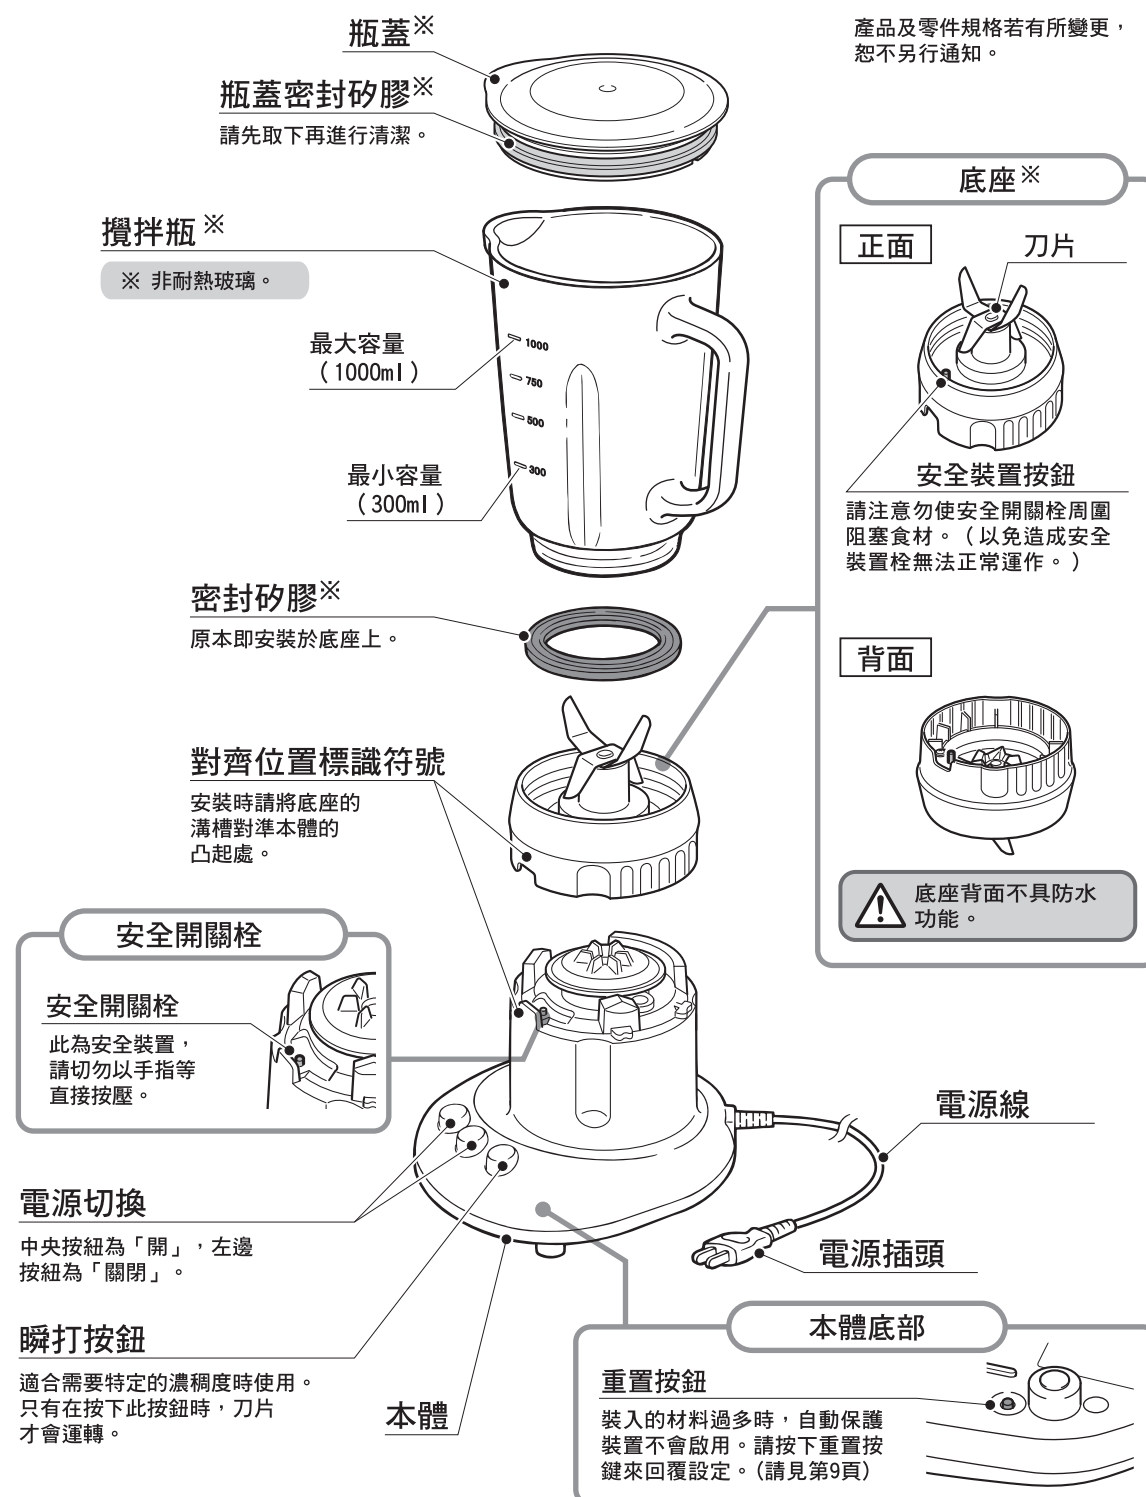



疑似故障時

請先按照以下內容排除故障後，仍然沒有改善時，請立即停止使用，並洽詢購買店家或本公司的「客服聯絡窗口」(→第10頁)


異常現象	可能的原因	處理方法
振動幅度很大。 刀片的轉速很慢。 刀片不會轉動。	●材料切的大小太大。 ●放入過多材料。 ●卡到冰塊。 ●馬達保護裝置啟動。	●重新將材料切小。 ●減少材料份量。 ●清除卡住的冰塊。 ●按下重置按鈕。 (參閱下述內容)
電源無法開啟。	●未壓住安全開關栓。 ●沒插上電源插頭。 ●馬達保護裝置仍在運作。	●正確地組裝底座、密封矽膠、攪拌瓶。 ●將電源插頭插入插座通電。 ●按下重置按鈕。 (參閱下列敘述)
液體漏出。	●攪拌瓶與底座是否未正確轉緊，或是轉得不夠緊。 ●各處的密封矽膠未正確安裝。	●請確實轉緊直到無法再轉動。 ●請重新組裝。 ●正確安裝各處的密封矽膠。
冒煙。 電源線扭曲變形，無法恢復原狀。		請立即停止使用， 並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第10頁)

使用時，若機器突然停止運轉，馬達的保護裝置會自動啟動

本產品馬達負荷過重時，會自動停止以免產品故障。
請按照下列順序重置後，再開始使用本產品。

- ①請先關閉電源後，再將插頭拔除並自本體移除攪拌瓶。
- ②將材料減少一半(材料過多時，請在減少份量後補足液體)。清除卡在刀片上的材料。
※若有冰塊卡住，請用水沖掉冰塊。
- ③待經過10秒鐘之後，再按下本體底部的紅色重置按鈕，重置果汁機。
- ④按照第7頁的順序重新調理。

●請勿將手和湯匙放入攪拌瓶內。

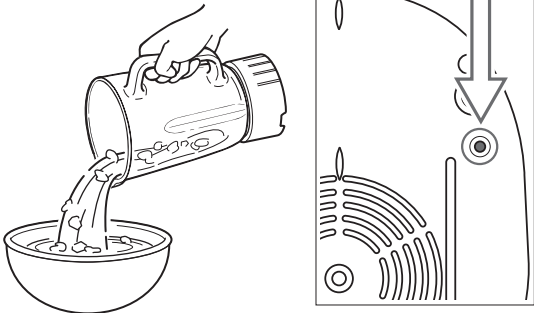

安全注意事項

⚠ 注意



禁止

請勿在拆下瓶蓋的狀態下運轉果汁機。
請勿在果汁機運轉時裝上／拆下瓶蓋。
以免造成受傷。

請勿將手指、金屬製的湯匙伸入攪拌瓶。

以免造成受傷或故障。



請勿將包裝材料(塑膠袋、電源插頭套等)放在兒童伸手可及之處。

以免因包裝材料蓋住口鼻，或是因吞入包裝材料而造成窒息或誤食。

非維修人員，請勿自行拆解或修理本產品。

否則可能導致起火、觸電。

為了避免危險，若電源線破損時，請交由經銷商或具備此類執照者進行更換。

請勿將本體泡入水裡。
請勿將水潑在本體上。
請勿在手濕的情況下插上／拔下電源插頭。


以免造成觸電。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



自插座拔下
電源插頭

使用後或清理保養時，請務必關閉電源，將電源插頭自插座上拔除。
欲更換配件，或靠近使用中正在運作的零件前，請先關掉開關，使機器斷電。
以免造成受傷。

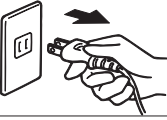

務必遵守

務必確認果汁機已停止運轉後，再自插座拔下電源插頭。
以免造成受傷。



禁止

刀片非常銳利，
請勿直接徒手觸碰。
以免造成受傷。




清空容器或清潔保養時，請注意銳利的刀刃。

請勿在果汁機運轉時裝上／取下攪拌瓶。

以免造成受傷。

切勿直接用手／棒子等物品按壓安全開關栓。

以免造成受傷或故障。

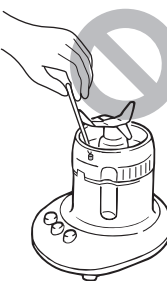

請勿在不平坦、不穩固的地方使用果汁機。
請勿在果汁機運轉時放開按住瓶蓋的手。
以免造成受傷或本產品破損。