

(免費維修規定)

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

- 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍需付費維修。
 - 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - 使用於一般家用以外的場合，例如車輛、船隻上等業務場合所造成的故障或損傷。
 - 保固書未提及的情況。
 - 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
- 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
- 贈品如無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
- 本保固書僅限台灣國內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)
- 保固書無法補發，敬請妥善保存以免丟失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。
然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，因此關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。
關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。
本產品保固書上記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不用於其他用途或提供給第三方使用。

保 固 書 送 修					
產品編號	TM8800TW	保固期限	自購買日起 1 年內	保固對象	本 產 品
★ 顧 客 資 料	姓名	先生 / 小姐	★購買日期	年 月 日	
	地址 ()		店址、店名		
電話		電話			

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號
服務電話：0800-255-123

果汁機

產品編號：TM8800TW

目 錄

說明書

附保固書

保證書附在封底。
務必請經銷商填寫，並妥善保管。



使用上的安全注意事項	1
產品規格	3
各部名稱和功能	4




組裝、拆解、收納	5
材料・調理範例	6
使用方法	7



保養方法	8
------	---



故障排除	9
------	---

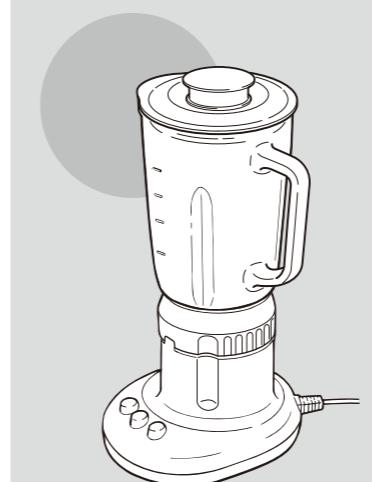

售後服務	10
保固書	封底



使用上的安全注意事項

- 使用產品前，請詳閱「使用上的安全注意事項」，並正確使用。
- 此處所例舉的注意事項，目的是為了透過正確使用產品，以防止造成使用者或他人的傷害和財產損失等情形發生，請務必遵守。
- 注意事項的區分請見如下

⚠ 危險

錯誤使用有可能會造成死亡、重傷。
此標誌表示極可能導致以上結果的內容。

⚠ 警告

錯誤使用可能會造成死亡、重傷。

⚠ 注意

錯誤使用可能會造成人員受傷，或物品的損害。

圖例示範



此標誌表示為「絕對禁止」的內容。



(左圖為禁止拆解)



此標誌表示為「強制遵守」的內容。



(左圖為將插頭從電源插座上拔除)


⚠ 警告



禁止 機器運轉時，請勿移動攪拌瓶或整個機器。
以免造成受傷。



禁止 安全裝置、安全裝置按鈕，絕對不可用手指、棒子等按壓。

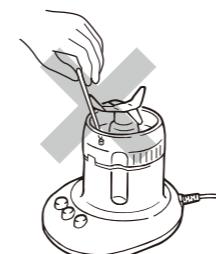

以免造成受傷、故障。



禁止 請勿將手指、金屬湯匙的置入攪拌瓶中。
以免造成受傷、故障。



禁止 上蓋和中央內蓋尚未裝上機器本體前，請勿操作本機。
以免造成人員受傷。



售後服務

1. 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有商品保固書。
請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保存保固書。

2. 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。
店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
若產品經維修後還可繼續使用，將視顧客意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其他服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3. 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

4. 使用時，出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。客戶自行拆解修理將會非常危險。
(產品維修需要特殊技術。)

5. 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口 服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半







0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

使用上的安全注意事項

△ 注意

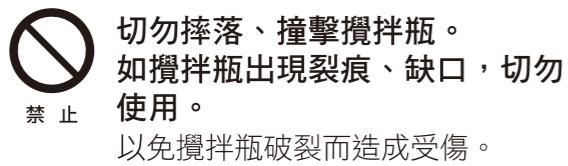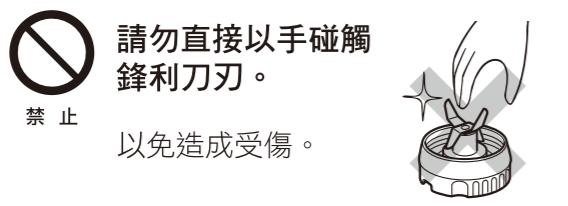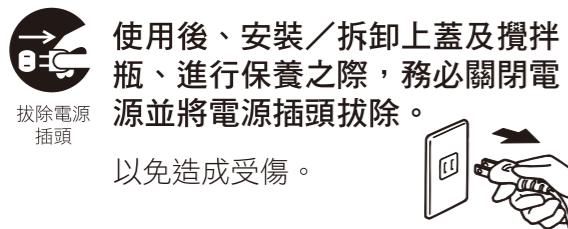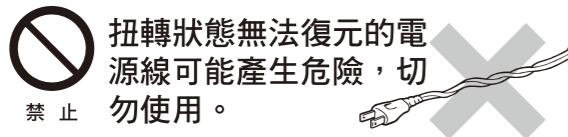

規格	品名	果汁機	重量	機身本體：2.1kg 攪拌瓶與底座：約1.5kg
	產品編號	TM8800TW		
	電壓	AC 110V 60Hz	定時	使用4分鐘，休息2分鐘的循環使用，最多使用8分鐘。
	消耗電力	200W		
	轉速	10000 轉／分	瓶裝容量	1000ml (1L)
	尺寸	高358 x 寬150 x 深180 (mm)	電線長度	1.2m



保養方法

務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔除後再進行保養。
請務必遵照本說明書的保養方法，以免造成產品故障。

攪拌瓶、密封矽膠、上蓋、中央內蓋

- ① 在保養攪拌瓶前，請將水加入至瓶中的 1/3 處，再加入清潔劑數滴後，動作數秒。
- ② 動作後，將攪拌器各部位徹底洗淨。
- ③ 洗淨後，將水分拭去，並加以瀝乾。


機身

將軟布浸泡於加入中性清潔劑的清水中，拭去汙垢後將機身的水分擦乾。

底座

- 將刀片與底座徹底清洗乾淨並瀝乾。並清潔逆止閥和矽膠等的配件。
- 由於底座背面並沒有防水，請以擰乾的濕布將髒汙擦拭乾淨。

△ 保持乾燥
底座背面不可用水洗，因此請注意不要弄濕。否則，可能導致機器故障。

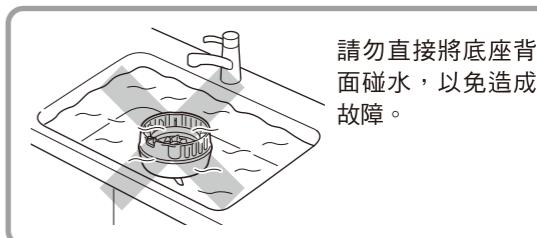

注意

- 請勿使用揮發油、稀釋液、金屬菜瓜布、去汙粉或化纖布等來清潔髒汙處。
- 進行保養後，請使機器完全乾燥後，將攪拌杯部裝置於機本身體上，置於無陽光直射，且通風良好處保管。
- 請勿直接接觸刀刃。
- 請勿將刀片從底座上拆解下來。
- 請小心注意不要將密封矽膠遺失。
- 由於攪拌瓶是玻璃製，使用時請特別小心。

設備名稱：果汁機，型號：TM8800TW

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
銅螺母	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。


備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

組裝、拆解、收納



組裝、拆解

請依下圖順序組裝。

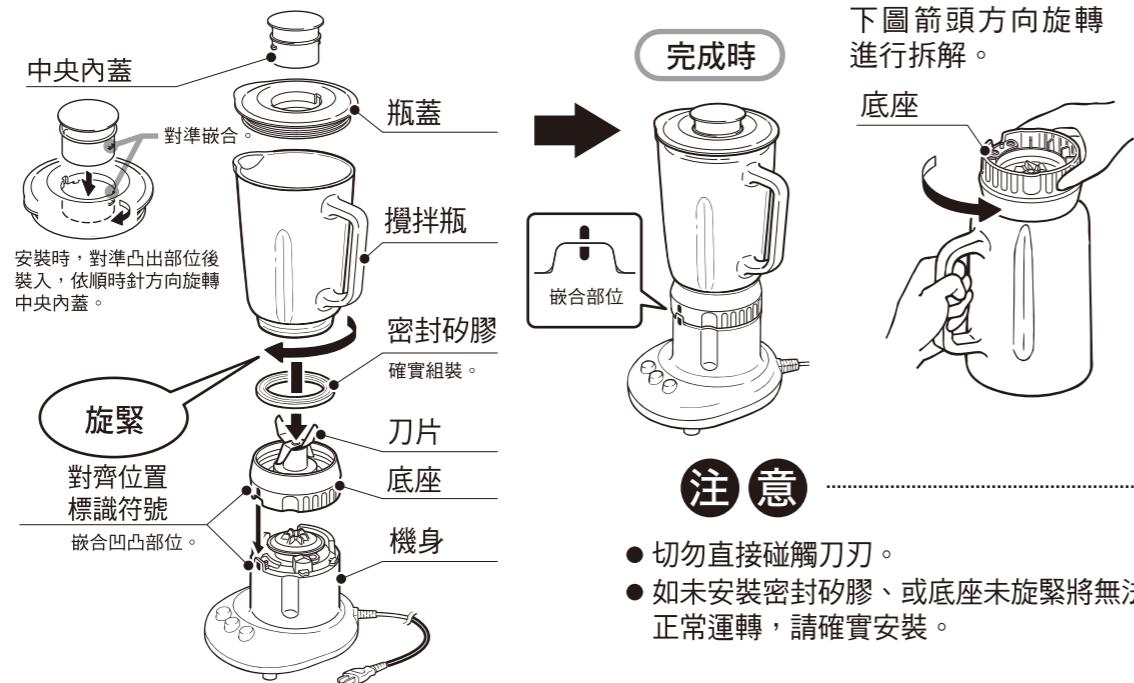


注 意

- 切勿直接碰觸刀刃。
- 如未安裝密封矽膠、或底座未旋緊將無法正常運轉，請確實安裝。

收 納

請依照下方圖示正確收納產品。

- 請依照圖示，將各部位的機體依序疊放收納。(機身可置入瓶內收納。)

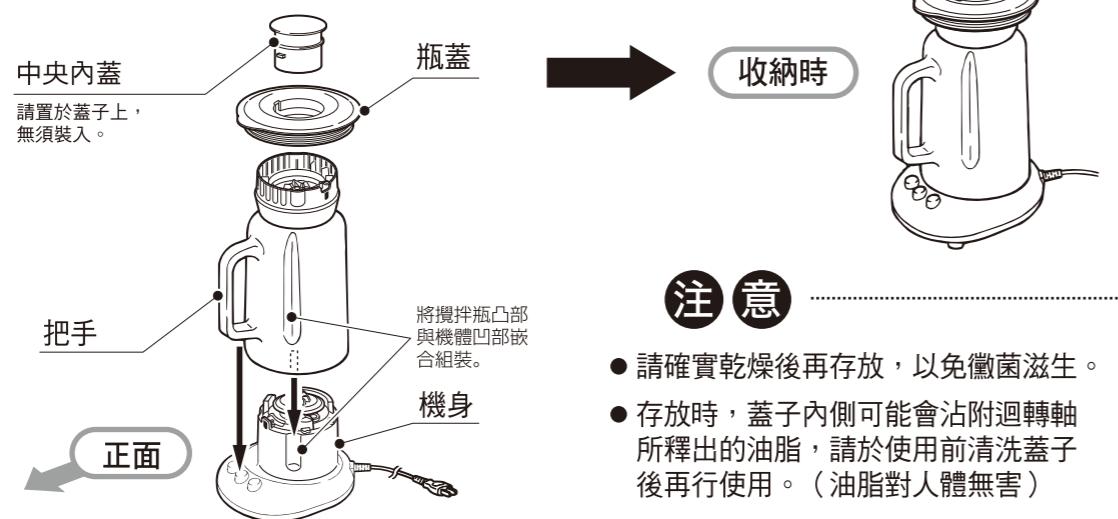

注 意

- 請確實乾燥後再存放，以免黴菌滋生。
- 存放時，蓋子內側可能會沾附迴轉軸所釋出的油脂，請於使用前清洗蓋子後再行使用。(油脂對人體無害)

材料・調理範例

初次使用或長時間未使用時，請於使用前將機身本體以外的零件清洗過後再行使用。(請參閱第8頁)

不可使用的食材（禁止的食材）

本產品和攪碎機不同，無法使用於切碎食材、攪拌和揉合水分較少的食材。



★禁止或不可使用的食材

40°C以上的材料/冰塊/肉/魚類/非食材的東西/粉狀物/堅硬的食材（乾燥大豆、穀類、魚乾或柴魚乾等、乾燥水果乾）等黏性強的食材、水分較少的食材（山藥、煮熟的馬鈴薯、南瓜、大豆）等。

事前準備

切成2cm大小

★水果

果皮厚的水果，請先將果皮去除，再去除果核和籽。




★胡蘿蔔等較為堅硬的食材
請切成厚度2~3mm的薄片。
(較大的食材請分切後調理)



★柑橘類

去皮分成一片一片。
去籽。


★菠菜類等的葉菜類
切除根莖部，僅使用菜葉。

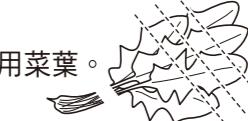

食材置入的方法

瓶內最先放入液體，之後依序先放水分多的材料，最後放入水分少的材料。

※含有較少水分的食材，請最後放入。

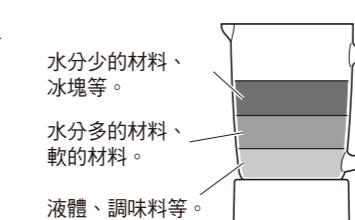

● 放入攪拌瓶的材料，含液體應高於最小刻度(300ml)，以及低於最大刻度(1000ml)。

※部分材料（濃稠、具黏性等食材）若放入最大攪拌量，可能無法正常調理而造成運轉停止。（復原方法請參閱第9頁）

● 請使用家用製冰盒所製的冰塊（約2.5cm大小）。

香蕉牛奶

材料 (3~4人份)

香蕉	140g
蛋黃	2個
牛奶	400ml
蜂蜜	1大匙

作法

1. 以手動攪拌鍵攪拌5次。
2. 連續攪拌約30秒。

小松菜舒果昔

材料 (3~4人份)

葡萄柚	300g
小松菜	50g
	(切除根部，將葉菜、莖部切成2~3cm長度)	
蜂蜜	2大匙
礦泉水	200ml

作法

1. 以手動攪拌鍵攪拌5次。
2. 連續攪拌約1分鐘。

草莓霜凍舒果昔

材料 (3~4人份)

冷凍草莓	150g
牛奶	300ml
蜂蜜	2大匙

※調理時會使馬達負荷較大，請務必遵守上述份量限制進行調理。
※請勿使用草莓以外的冷凍食材。

作法

1. 以手動攪拌鍵攪拌5次。
2. 連續攪拌約20秒。

使用方法

注意

- 切勿放入40°C以上的材料。
- 不可讓本產品空轉。不使用低於基準量的材料。
- 按下「關閉」按鈕，確認電源關閉後再將電源插頭插入插座，接通電源。
- 調理之際，想要追加材料而開啟中央內蓋時，請按下「關閉」按鈕，並待運轉完全停止後再行開啟。追加後，請務必裝回中央內蓋再繼續調理。
- 若連續使用超過4分鐘時，請每運轉4分鐘之後至少間隔2分鐘以上再行運轉，總運轉時間切勿超過8分鐘。
- 即使按下開關也無法啟動，或是中途停止運轉時，可能是為了預防故障而使馬達保護裝置啟動所致，請依照第9頁的說明步驟處理。

基本的使用方法

1 將材料放入攪拌瓶。

- 請務必加入可蓋過材料高度的水分。
- 請勿放入6顆以上的冰塊。




2 蓋上蓋子，確認電源按鈕位於「關閉」後安裝至機身本體，將電源插頭插上插座通電。



3 以手按住蓋子，按下手動攪拌按鈕數次(①)。待材料開始混合後，按下「開」電源按鈕(②)。

- 機器運轉時，請以手按住蓋子。
- 請遵守時間限制。

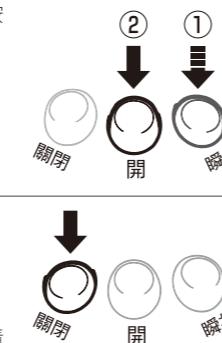

4 呈理想狀態後關閉電源。

- 中途如欲補充材料，請務必關閉電源，待補充後再行開啟開關。



碎冰方法

1 將冰塊放入攪拌瓶內。

- 請務必使用家庭製冰盒所製，約2.5cm大小的冰塊。(冰塊最多10顆)



3 以手按住蓋子，按下手動攪拌按鈕數次。

- 請以手按住蓋子，以免材料噴出。
- 取出冰塊時，使用長筷更易取用。




2 蓋上蓋子，確認電源按鈕位於「關閉」後安裝至機身本體，將電源插頭插上插座通電。

各部位的名稱和功能

首先，請確認所有品項、附屬配件是否齊全。有「※」記號的零件可進行訂購。請洽詢購買電家或「客服中心」。(請參照第10頁)

產品及零件規格若有所變更，恕不另行通知。

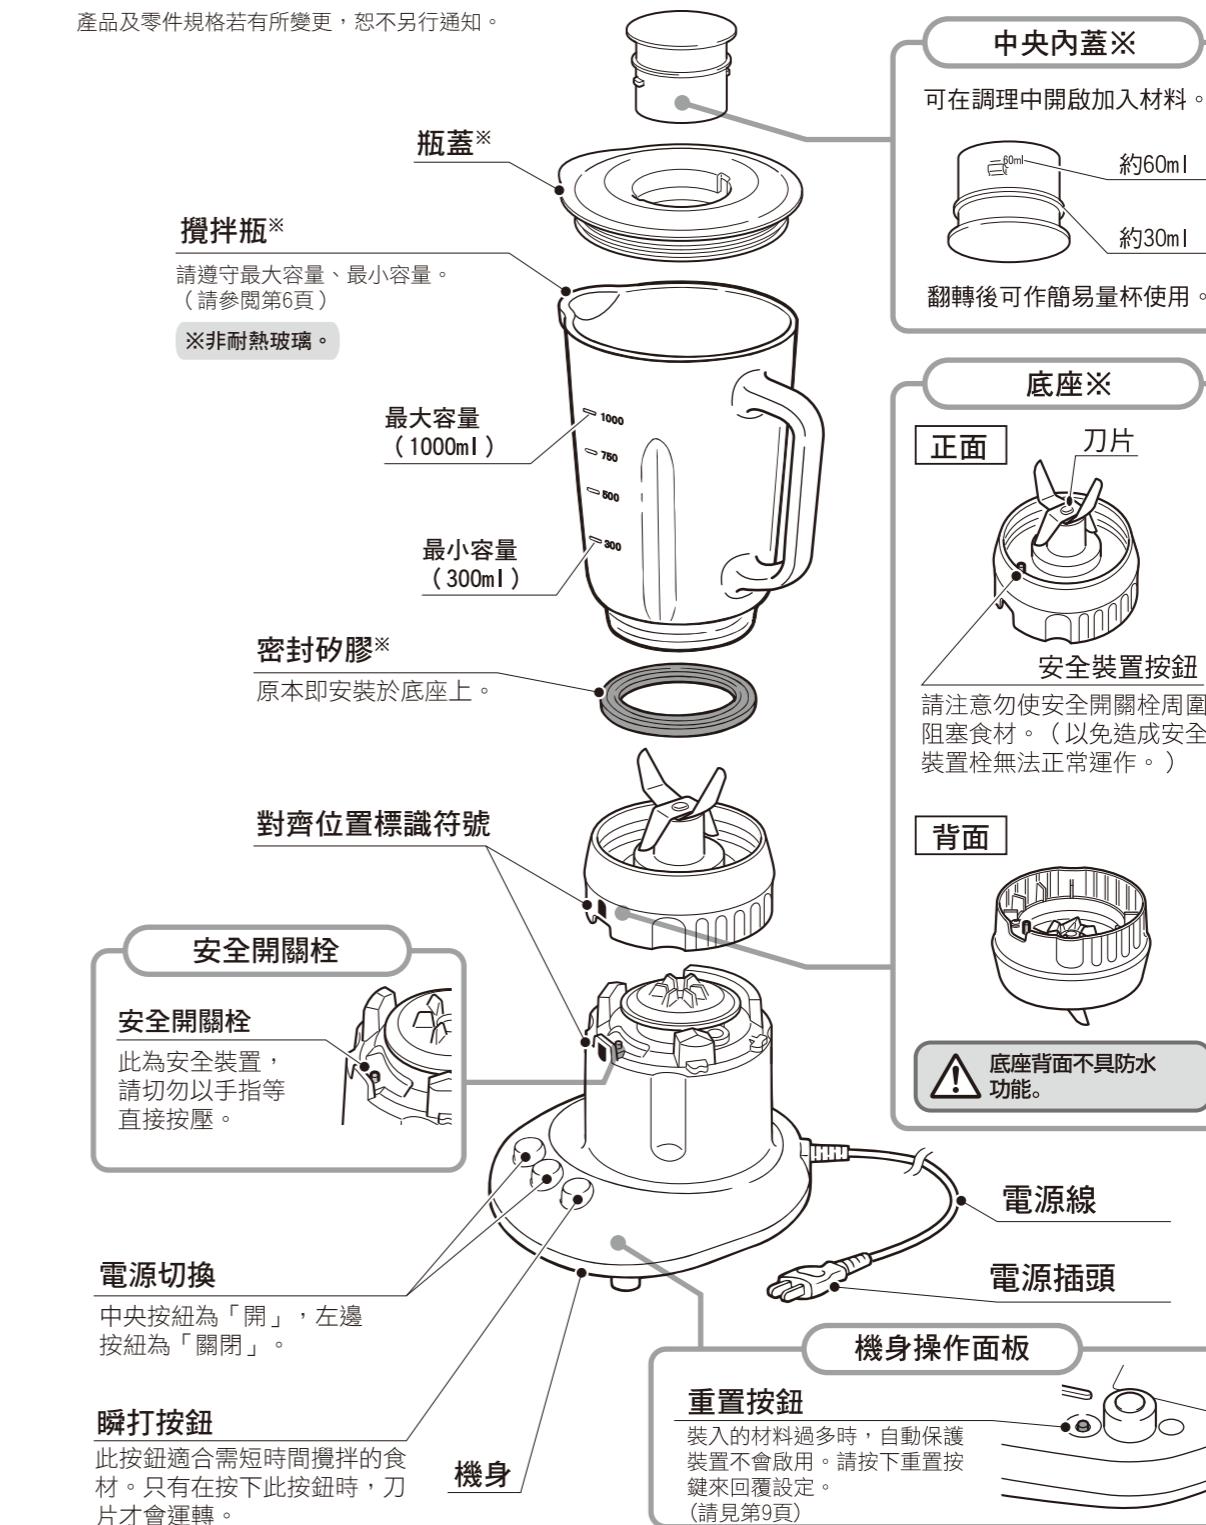



故障排除


請先按照以下內容排除故障後，仍然沒有改善時，請立即停止使用，並洽詢購買店家或本公司的「客服中心」（請參照第10頁）

故障時	可能的原因	處置方法
震動過大。 刀片轉速緩慢。 刀片無法旋轉。 停止運轉。	●攪拌瓶內的材料體積過大。 ●攪拌瓶內的材料量過多。 ●冰塊卡住了。 ●可能誤觸保護模式按鈕。	●將材料再切小後放入攪拌瓶。 ●將攪拌瓶內的材料量減少。 ●將冰塊取出。 ●請按下重置按鈕。（請參照下圖）
電源無法通電。	●誤壓導致安全閥啟動。 ●可能誤觸安全保護開關。 ●電源插頭沒插上。	●請重新組裝底座、密封矽膠及攪拌瓶。 ●請按下重置按鈕，恢復正常模式。 ●電源插頭重新插入插座。
漏水。	●攪拌瓶與台座沒有正確連接或沒有確實鎖緊。 ●密封矽膠沒有正確的裝上。	●請確實鎖緊。 ●請重新組裝一次。 ●請重新裝上密封矽膠。
冒煙。 電線無法扭回原狀。		請立即停止使用，並洽詢「客服中心」。

使用時，若機器突然停止運轉，馬達的保護裝置會自動啟動

為防止產品故障，機器自動停止時，請依照如下指示復歸機器後再使用。

- ① 請先關閉電源後，再將插頭拔除並自機體移除攪拌瓶。
- ② 請先取下刀片上的材料，若材料量過多請減量，若水份過少，請再增加液體量。
- ③ 等待10秒後，按下本機底部的重置按鈕復歸機器。
- ④ 請再次參閱第6頁的說明來使用機器。

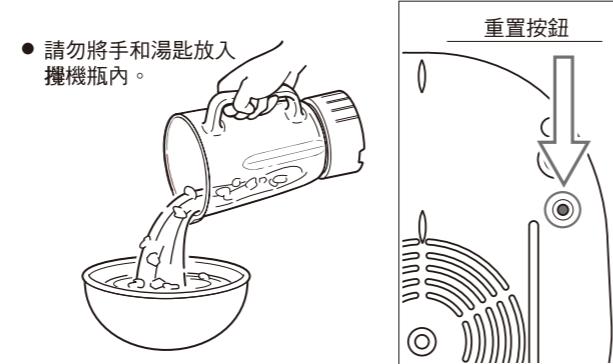

使用上的安全注意事項


電源線請勿用以下方式使用。



禁止

- 過度彎曲電源線。
- 過度扭轉電源線。
- 過度拉扯電源線。
- 將重物置於電源線上。
- 將電源線靠近熱源。

電源線毀損，可能導致火災或觸電。

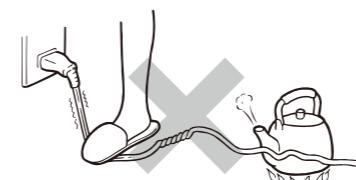

請勿將電源插頭蓋置於嬰幼兒可觸及的場所。



禁止

否則可能導致孩童和嬰幼兒受傷。



禁止


本產品為家庭用品，請勿作於業務使用。

否則可能導致起火、觸電。



禁止拆解

非維修人員，請勿自行拆解或修理本產品。

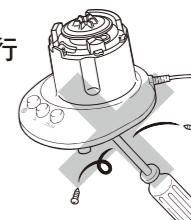


否則可能導致起火、觸電。

此機器為110V電壓專用。




禁止

請勿使用110V以外的電源，否則可能導致起火。

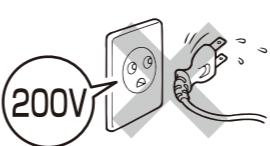

請勿潑濕本產品。
雙手潮濕時，請勿將電源插頭插入插座。

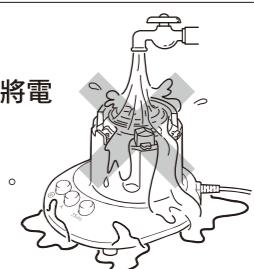


否則可能導致觸電。

電源線斷裂，請立即停止使用。



禁止

否則可能導致起火、觸電。

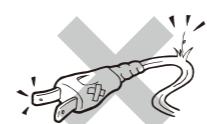

△ 注意



電源線拔除前，請先將機器開關關閉。

務必遵守

以免造成觸電或受傷。



從插座拔除電源時，請手持電源插頭。

務必遵守

以免造成受傷。

